

RAIDER
PRO

- виброшлайф
- electric sander
- slefutor cu vibratii
- vibrirajuća brusilica
- виброшлифера
- шлифовальный станок
- vibracijski brusilnik
- τριβείο φινιρισμάτως
- vibracijska brusilica


RDP-SA23



**RAIDER®
Pro**

Contents

2	BG	схема
3	BG	инструкции за експлоатация
7	EN	instructions' manual
11	RO	instructiuni
15	RS	uputstva za upotrebu
18	MK	указания безопасности
22	RU	инструкции
26	SI	preklad pôvodného návodu na použitie
29	GR	μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης
33	HR	izvorna upute za rad

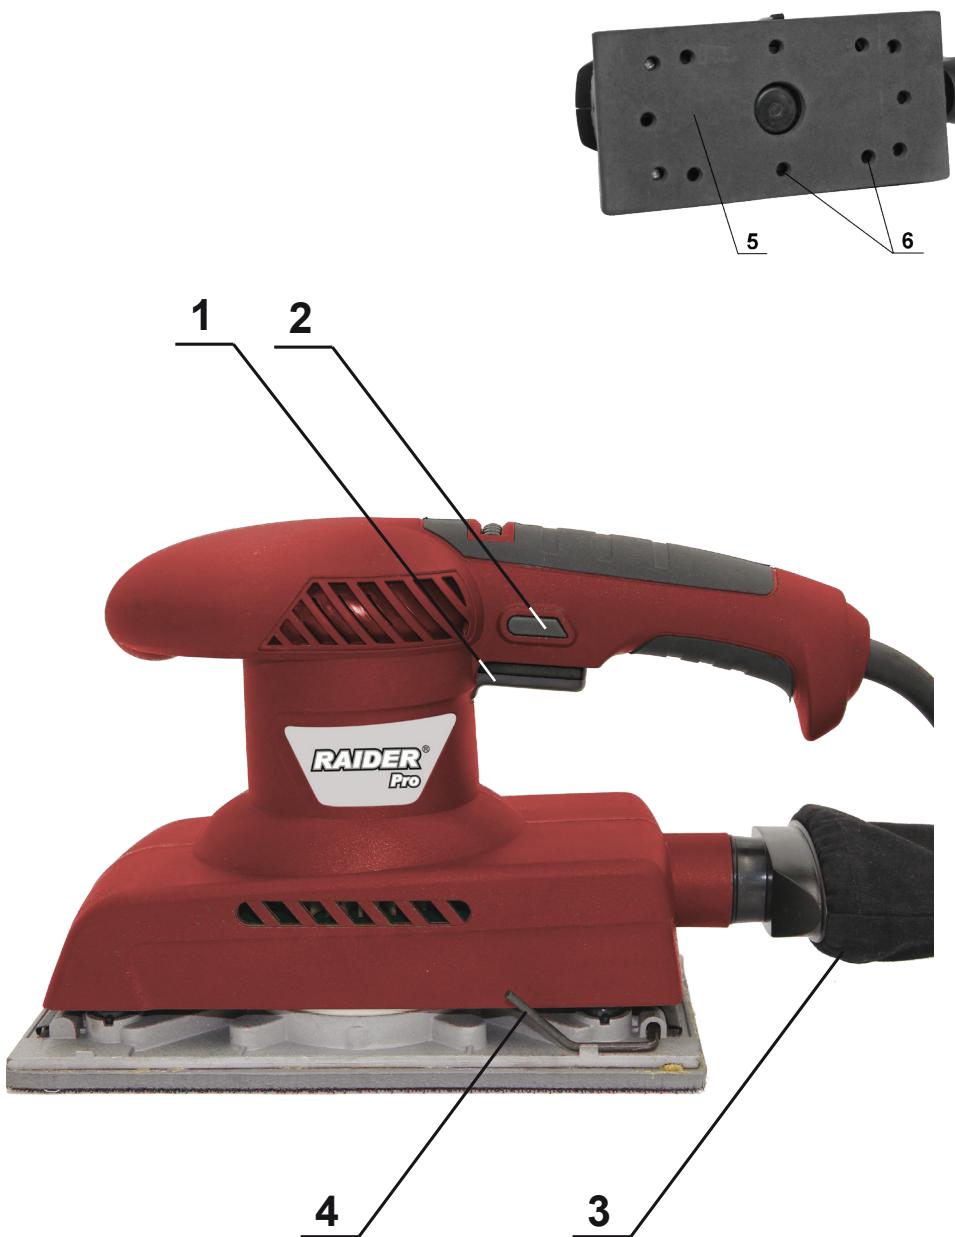

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически, бензинови и пневматични машини - RAIDER. При правилно инсталлиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

Технически данни

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RDP-SA23
Номинално напрежение	V	230
Номинална честота	Hz	50
Консумирана мощност	W	320
Регулируеми обороти	min ⁻¹	6000 ÷ 12000
Размер на плота	mm	115x230
Размер на шкурката	mm	115x280
Клас на защита	-	II

Общо описание на машината

Вибрационната шлайфмашина е ръчен електроинструмент задвижван с помощта на еднофазен колекторен двигател. Благодарение на използването на съответна изолация няма възможност метални части, които биха могли да бъдат докоснати и същевременно биха могли случайно да са под напрежение. Шлайфмашината не изиска защитно заземяване (изолация II клас).

Вибрационната шлайфмашина е предназначена за повърхностно окончателно шлифоване на дървени изделия, полиране на дървени повърхности покрити с лак, полиране на лакирани метални повърхности, премахване на ръжда или на следи от лак преди повторно лакиране, окончателна обработка на метални повърхности и т.н.

Областите на употреба са извършването на ремонтни, дърводелски и други работи свързани със самостоятелната любителска дейност.

Описание на означените елементи на машината:

1. Превключвател (Вклъчване/Изключване).
2. Бутона за задържане на пусковия бутона във включено положение (за удобство при продължителна работа).
3. Прахоулавяне.
4. Скоби за прикрепване на шлифовъчния лист.
5. Плот на шлайфмашината.
6. Отвори за отвеждането на праха.

Не трябва да се използва шлайфмашината с цел шлифоване на материали съдържащи магнезий, азбест или покрити с гипс повърхности!

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРОЧЕТИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА



ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ!

Работата с необезопасен обработван детайл или докосването до движещи се части на електроинструмента могат да доведат до тежки физически травми, а шумовото въздействие до увреждане на слуха, ако не се спазват долу изброените правила и тези от "Инструкции за безопасност".

ИЗСИКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Преди да пристъпите към работа с електроинструмента е необходимо да се убедите в следното:

- Дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на това, описано върху табелката с технически данни на електроинструмента;

- Проверете в какво положение се намира прекъсвача. Виброшлайфът трябва да се присъединява и отделя от захранващата мрежа само при изключен прекъсвач.

- В изправността на захранващия кабел и щепсел.

ПРИ РАБОТА СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ИЗСИКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Винаги използвайте предпазни очила.

Използвайте средства за звукова защита.

Използвайте прахозащитна маска.

- Препоръчва се използването на защитни ръкавици.

- Не включвате виброшлайфът под товар.

- Дръжте захранващия кабел извън обсега на действие на виброшлайфа.

- Търсете постоянно сигурно и устойчиво положение на тялото си.

- Фиксирайте обработвания детайл в менгеме или по друг подходящ начин.

- Изключвате щепсела от контакта, преди да извършвате каквото и да било настройки, ремонт или поддръжка.

- Електроинструментът не трябва да се използва на открито при дъждовно време, във влажна среда (след дъжд) или в близост до лесно запалими течности и газове. Работното място трябва да е добре осветено.

- Електроинструментът е предназначен за работа в помещения и зони с нормална пожарна опасност съгласно "Наредба 2" "Противопожарни строително-технически норми". Не се допуска използването му във взривоопасна и пожароопасна среда, при температура на околния въздух над 40C, в особено влажна среда, при наличие на валежи и в химически активна среда. Работното място трябва да е добре осветено.

- информация за шума и вибрациите:

- Ниво на звуково налягане $L_P = 84 \text{ dB(A)}$

- Ниво на звукова мощност $L_W = 95 \text{ dB(A)}$

- $K_{PA} = 3 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

Ниво на вибрации $a_h = 8.87 \text{ m/s}^2$

$K: 1.5 \text{ m/s}^2$

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ВИБРОШЛАЙФА

По време на работа шлайфмашината трябва да се държи здраво с двете ръце.

По време на шлифоване на дървени и метални повърхности боядисвани с бои с добавка на олово, може да се появи вреден или токсичен прах. Контактът или вдишването на такъв прах може да застраши здравето на работещия или на странични лица. Трябва да се употребяват подходящи средства за лична защита, като: филтриращи полумаски и предпазни очила. Трябва да се включи и инсталацията за отвеждане на праха.

- Бременни жени и деца не бива да влизат в помещения, в които с помощта на шлайфмашината се отстранява боя съдържаща оловни съединения.

В помещението, в което с помощта на шлайфмашината се отстранява боя съдържаща оловни съединения не трябва да се яде, пие или пуши.

Да се избегва употребата на дълги удължители.

- Дръжте електрическия захранващ кабел извън обсега на движещите се части на машината. Погрижете се, той да минава винаги зад нея

- Преди да приберете машината, изключете мотора и се уверете, че всички движещи се части са преустановили движението си.

- Работете с изцяло развит захранващ кабел, безопасно удължен, с капацитет 16 А.

- Ако кабелът се повреди или среже по време на работа, не го докосвайте. Веднага изключете щепсела, никога не използвайте машината с повреден кабел. Той трябва да бъде подменен с нов от квалифицирано лице.

- При включване в контакта, се уверете, че машината е изключена

- "RAIDER" може да гарантира безаварийна работа на електроинструмента само ако се използват оригинални допълнителни приспособления.

- Апаратът не е подходящ за мокро шлифоване

- Не шлифовайте материали, съдържащи абест

- Апаратът не е подходящ за ползване от лица под 16 годишна възраст.

- В случай на електрическа или механична неизправност, изключете незабавно апаратата и прекъснете контакта с електрическата

мрежа

- При шлифоване на метал се образуват искри. Не използвайте прахосмукачка и дръжте други лица и възпламеняващ се материал извън обсега на действие

- Не докосвайте шлифовъчния лист.
- Не използвайте износени, разкъсани или силно замърсени шлифовъчни листове.

- Носете предпазни ръкавици, очила за безопасност, антифони, прилепващо по тялото облекло и вземете предпазни мерки за косата си (при дълга коса)

- При работа с шлайфмашината намираща се над главата на оператора употребявайте задължително предпазни очила.

- Преди извършването на каквато и да било настройка или смяна на принадлежност винаги изваждайте щепсела от контакта на електро захранването.

- По време на използването на шлайфмашината не бива да се оказва върху нея прекомерен натиск, който би могъл да доведе до спирането й.

УПОТРЕБА

Поставяне на шлифовъчния лист

- Изключете щепсела.

Прахоизсмукуването изискава използването на перфорирани шлифовъчни листове.

Разхлабете скобите (4) за прикрепването на шлифовъчния лист.

Поставете шлифовъчния лист върху плота (5) на шлайфмашината.

Проверете дали отворите (6) в работния плот и шлифовъчния лист изцяло съвпадат.

Прегънете двета края на шлифовъчния лист върху ръбовете на плота на шлайфмашината и притиснете със скобите (4) за прикрепване на шлифовъчния лист.

Проверете дали шлифовъчния лист е добре прикрепен.

- Сменяйте своевременно износените шлифовъчни листове

- Използвайте машината с цялата шлифовъчна повърхност и винаги напълно покрита с шлифовъчен лист.

ПРАХОИЗСМУКВАНЕ

- При използване на прахосмукачка, използвайте изходния накрайник (3) на виброшлифа и присъединете към изсмукащата система.

Не използвайте прахосмукачка при шлифоване на метал.

- Включване/изключване

Напрежението на мрежата трябва да съответства на стойността на напрежението посочено на табелката за технически данни на шлайфмашината.

Включване - натискаме пусковия бутона (1) и го придържаме в това положение.

Изключване - освобождаваме пусковия бутона (1).

Блокировка на пусковия бутона (при постоянна работа)

Включване:

Натискаме пусковия бутона (1) и го придържаме в това положение.

Натискаме блокировката на пусковия бутона (2).

Освобождаваме пусковия бутона (1).

Апаратът трябва да е включен и да достигне максимални обороти преди да докосне работната повърхност.

Включвате шлайфмашината и оказвати умерен натиск я премествате по обработвания материал.

За шлифоване на дърво и за много фино полиране, движете апаратът с прави движения по посока на годишните линии.

- движете апаратът успоредно на работната повърхност

- не упражнявайте особен натиск върху апаратът; оставете шлифовъчната повърхност сама да върши работа

Завършвайки полирането намаляваме натиска, вдигаме шлайфмашината над обработваната повърхност и едва тогава изключваме двигателя на шлайфмашината.

Изключване:

Натискаме и освобождаваме пусковия бутона (1).

- Поддържайте вентилационните отвори винаги чисти.

- Не използвайте никога един и същи шлифовъчен лист за дърво и метал.

- Препоръчва се шлифовъчна хартия със следната зърнистост:

едра - за отстраняване на боя или за шлифоване на много грубо дърво;

средна - за шлифоване на грубо и гладко дърво;

фина - за полиране на дърво.

- За повече полезни указания вижте

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

В случай на прекомерно искрене на колектора следва да се провери състоянието на въглеродните четки на електродвигателя.

По-късите от 5 mm., нагорели или счупени въглеродни четки на електродвигателя следва да бъдат незабавно сменени. Винаги сменяйте едновременно и двете четки.

Операцията по смяната на въглеродните четки поверявайте само на квалифицирано лице, използвайки оригинални части.

Всякакъв вид неизправности би трябвало да бъдат отстранявани от оторизирания сервис на RAIDER.

Отнасяйте се грижливо към инструментите си.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Не изхвърляйте електроуреди заедно с битовите отпадъци!

Отпадъците от електрически изделия не трябва да се събират заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте на места, предназначени за това. Свържете се с местните власти или представител за консултация относно рециклирането.



Опазване на околната среда.

С оглед опазване на околната среда електроинструментът, принадлежностите и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторно използване на съдържащите се в тях сировини.

Тази инструкция за експлоатация е отпечатана на рециклирана хартия без използването на хлор.

За облекчаване на рециклирането детайлите, произведени от изкуствени материали, са обозначени по съответния начин.

Original instructions' manual

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric and pneumatic tools - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has been built and excellent service network of 40 service stations across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these "instructions' manual".

In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions' manual" must be submitted along with it to enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd, England.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Units of measurement	Value
Model	-	RDP-SA23
Input voltage	V	230
Frequency	Hz	50
Rated Power	W	320
Variable Speed	min ⁻¹	6000 ÷ 12000
Borad size	mm	115x230
Abrasive paper size	mm	115x280
Protection Class	-	II

General description of the machine

Sander is powered by a collector of single-phase motor. Thanks to the use of adequate insulation is not possible for metal parts that could be touched and yet could accidentally be under tension. Grinder does not require protective grounding (insulation class II).

Sander is designed for surface grinding of the final woodwork, polishing wooden surfaces coated with varnish, polishing lacquered metal surfaces, removing rust or traces of polish before re-polishing, finishing of metal surfaces, etc.

The areas of use are making repairs, carpentry and other work-related self-amateur activity.

Description of indications of machine elements:

1. Switch (on / off).
2. Hold button trigger button included in the situation (for convenience in a continuous operation).
3. Prahootvezhdane nozzle exit.
4. Brackets for attaching the grinding sheet.

5. Plot of grinder.
6. Holes for removal of dust.

Should not be used for grinding machines grinding materials containing magnesium, asbestos or covered with plaster surfaces! FOR Your own Safety READ BEFORE use



WARNING, DANGER!

Unprotected work with the workpiece or to touch the moving parts of power can lead to severe physical injuries and noise impact to hearing damage if not complied with the rules listed below and those in the "Safety Instructions."

Safety requirements

Before attempting to work with power tools is necessary to illustrate the following:

- Is the voltage of the grid corresponds to that marked on the plate with technical details of power;
- Check to see how is the breaker. Vibroshlayfat must be joined and separated from the supply network only when off switch.
- The reliability of the power cord and plug.

Follow AT WORK REQUIREMENTS FOR SAFETY

Always use safety glasses.

Use tools for sound protection.

Use prahozashtitna mask.

- It is recommended to use protective gloves.
- Include vibroshlayfat under load.
- Keep the power cord outside the scope of vibroshlayfa.
- Look for a permanent safe and sustainable state of his body.
- Secure the workpiece in the vise or other suitable method.
- Disconnect the plug from the outlet before making any adjustments, repair or maintenance.
- Power should not be used outdoors in rainy weather, in damp environments (after rain) or near flammable liquids and gases. Workplace should be well lit.
- Power is designed to work in areas and areas under normal fire danger "Regulation 2" Fire-building and technical standards. Izpolzvaneto not allowed him to fire and explosive

environments where the ambient air temperature above 40C, particularly in moist environments where there is rainfall and chemical active environment. Workplace should be well lit.

- Information on noise and vibration:
 - Sound pressure level LpA = 84 dB(A)
 - Level of sound power LwA = 95 dB(A)
- K_{PA} : 3dB(A) K_{WA} : 3dB(A)
- Level of vibration ah = 8.87 m/s²
 - K: 1.5 m/s²
- Information for safe handling of vibroshlayfa
During operation grinder must be held firmly with both hands.

During the grinding of wood and metal surfaces painted with paints with the addition of lead, may appear harmful or toxic dust. Contact or inhalation of such dust may endanger the health of workers or bystanders. Must use appropriate personal protective equipment, such as: filter semi-mask and goggles. Should include installation and removal of dust.

- Pregnant women and children not to enter any premises in which using a grinder to remove paint containing lead compounds.

In the room in which using a grinder to remove paint containing lead compounds should not eat, drink or smoke.

Avoid the use of long extension.

- Keep electric power cable outside the scope of the moving parts of machinery. Make sure he always passes behind

• Before storing the machine, turn off the engine and make sure that all moving parts have stopped their movement.

- Work with fully developed power cord, safely extended, with capacity of 16 A.

• If the cable is damaged or cut during the operation, do not touch. Immediately disconnect the plug, never use a machine with a damaged cable. It must be replaced by a new one from a qualified person.

- During a contact, make sure the machine is turned off

• "Rider" can not guarantee flawless operation of the power only if they are running genuine accessory device.

- The camera is not suitable for wet grinding
- Do not grind materials containing asbestos
- The camera is not suitable for use by persons under 16 years of age.

• In case of electrical or mechanical malfunction, disconnect the device immediately and disconnect the electrical contact network

- When grinding metal sparks are formed. Do

not use a vacuum cleaner and keep others and igniting material outside the scope of action

- Do not touch the grinding sheet.
- Do not use worn, torn or heavily soiled sheets grinding.

• Wear protective gloves, safety goggles, ear protectors, adherent body clothing and take precautions for your hair (if long hair)

• When using grinding machines located over the head of the operator are subject goggles.

• Before making any adjustment or change of identity has always unplug the power supply.

• During the use of grinder should not have excessive pressure on it, which could lead to her suspension

USE

Placing the grinding sheet

- Disconnect the plug.

Prahoizsmukvaneto requires the use of perforated sheets grinding.

Loosen clamps (4) for the attachment of the grinding sheet.

Place the sheet on the bed grinding (5) of the grinder.

Make sure that open (6) in desktop and grinding sheet coincide.

Fold both ends of the grinding sheet edges on the bottom of the grinder and press with clamps (4) for attachment of the grinding sheet.

Make sure grinding sheet is well attached.

- Replace worn grinding time sheets
- Use the machine with all the grinding surface and always fully covered with a grinding sheet.

DUST CAPTURING

• When using a vacuum cleaner, use the exit nozzle (3) of vibroshlayfa and join the exhaust system.

Do not use vacuum cleaner when grinding metal.

- Inclusion / exclusion

Voltage network must correspond to the value of the voltage on the plate for the technical details of grinding machines.

Inclusion - press trigger button (1) and stick it in that position.

Exclusion - trigger release button (1).

Trigger lock button (at constant work)

Include:

Press trigger button (1) and stick it in that position.

Click on a trigger lock button (2).

Trigger release button (1).

Handset must be switched to reach maximum speed before touching the work surface.

Include grinder having a moderate pressure and move it to the material being processed.

Dapvo grinder and very finely polipane, move apapata ppavi with movements in the direction of annual lines.

- Move the camera parallel to the work surface

- Do not exercise pressure on a particular device, let alone grinding surface to do the job

Ending polish decompress, raising the grinder over the surface and only then rule out the engine of the grinder.

Exclusion:

Press and release trigger button (1).

- Keep ventilation openings are always clean.
- Never use the same grinding dapvo and sheet metal.

• Ppepopachva be grinding xaptiya zapnistost the following:

edpa - for otstpanyavane of paint or sanding many gpubo dapvo;

spedna - grinder gpubo dapvo and smooth;

fine - for a polipane dapvo.

- For more useful guidance see

SERVICE AND MAINTENANCE

In case of excessive sparking the collector should check the status of the carbon brush motor.

Shorter than 5 mm., Up or broken carbon brush motor should be replaced immediately. Always replace both brushes simultaneously.

Operation of changing carbon brushes entrusted only to qualified persons using original parts.

Any kind of failures should be removed from the authorized service of RAIDER.

Treat carefully to their instruments.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Do not dispose of appliances together with household garbage!

Waste electrical products should not be

collected with household waste. Please recycle places for that. Contact local authorities or dealer for advice on recycling.

Environmental protection.



In order to protect environment power tool accessories and packaging must be subjected to appropriate processing for reuse of the information contained in these materials.

This instruction manual is printed on recycled paper without using chlorine.

To facilitate recycling parts manufactured from synthetic materials are marked accordingly.

Instrucțiuni originale

Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziționarea unei mașini a marca cea mai rapidă creștere de electrice și scule pneumatice - Raider. Cu instalarea corectă și funcționarea, Raider sunt echipamente sigure și fiabile și să lucreze cu ei vă va oferi adevarata placere. Pentru confort, servicii excelente și a construit o rețea.

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție actual "Manualul de instrucțiuni".

În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă a acestuia, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandări și avertismente pentru a le. Pentru a evita greșeli inutile și accidentele, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul. Dacă-l vinzi la un "manual de utilizare", noui proprietari trebuie să fie prezentate împreună cu ea, pentru a permite noilor utilizatori să se familiarizeze cu instrucțiunile de siguranță și de exploatare.

"Euromaster Import Export" SRL este reprezentantul un producător și proprietar al marcii Raider. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul "Lom Road" 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com.

Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale și hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de catre Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

INFORMATII TEHNICE

Parametrii	Unitate	Valoare
Model	-	RDP-SA23
Volta	V	230
Frecvența	Hz	50
Putere	W	320
Rotatii variabilă	min ⁻¹	6000 ± 12000
Consiliul de dimensiune	mm	115x230
Dimensiune hartie abraziva	mm	115x280
Clasa protectie	-	II

Descrierea produselor marcate pe aparat:

1. Comutator (on / off).
2. Buton, butonul de declanșare apăsat pentru a se poziția (pentru confort în timpul de lucru prelungit).
3. Iesire duza de praf.
4. Consola pentru atașarea foaia de șlefuit.
5. Panou mașina de șlefuit.
6. Praf priză.

INTRODUCERE

- Aceasta mașina se utilizează pentru plefuirea uscate și finisarea lemnului unor suprafete vopsite, plastic și chit
- Cititi și pastrati acest manual de instrucțiuni

SECURITATE

Instructiuni De Protectie Generale

ATENTIE! Cititi toate instructiunile. Nerespectarea următoarelor instructiuni referitoare la securitatea și protecția muncii ar putea duce la electrocutare, incendii și/sau reniri grave. Termenul de "scule electrice" folosit în instructiunile următoare se referă la sculele electrice racordate la rețeaua electrice (prin

cordon de alimentare).

1) LOCUL DE MUNCĂ

a) Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat. Dezordinea la locul de muncă și existența unor sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.

b) Nu folosiți masina în medii cu pericol de explozie, acolo unde există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice pot produce scânteie care să aprindă pulberile sau vaporii.

c) Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul lucrului cu masina. Dacă vi se distraje atenția puteți pierde controlul asupra masinii.

2) SECURITATE ELECTRICĂ

a) Stecherul de racordare a masinii trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Nu este permisă în nici-un caz modificarea stecherului. Nu folosiți adaptoare pentru stechere la masinile legate la pământ. Stecherele nemodificate și prizele de curenț adevărate acestora reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corporal cu suprafete legate la pământ ca țevi, radiatoare, plite electrice și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră este și el legat la pământ.

c) Nu lăsați masina afară în ploaie sau în mediu umed. Riscul de electrocutare crește atunci când suntem apropiati de scula electrică părând apă.

d) Nu trageți niciodată masina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atârna sau a scoate stecherul din priza de curenț. Feriți cordonul de alimentare de căldură, ulei, muchii ascuțite sau de subansamble aflate în miscare. Un cordon de alimentare deteriorat sau onfăsurat măreste riscul de electrocutare.

e) Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber, folosiți numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior. Ontrebunțarea unui cordon prelungitor adevarat utilizării în aer liber reduce riscul de electrocutare.

3) SECURITATEA PERSOANELOR

a) Fiți vigilanți, fiți atenți la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu scula electrică. Nu folosiți masina dacă sunteți obosită sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu masina poate duce la răni grave.

b) Purtați echipament de protecție personală și întotdeauna ochelari de protecție. Folosirea echipamentelor de protecție a persoanei ca mască de protecție împotriva prafului, oncăltămintă antiderapantă, cască de protecție sau aparat de protecție auditivă, în funcție de tipul și domeniul de folosire al sculei electrice, reduce riscul răniilor.

c) Evitați pornirea involuntară a masinii. Înainte de a introduce stecherul în priza de curenț, asigurați-vă că întrerupătorul masinii se află în poziția „OPRIT”. Trasportarea masinii cu butonul ontrerupător apăsat sau introducerea stecherului în priza de curenț cu masina pornită poate duce la accidente.

d) Înainte de a pune masina în funcționare scoateți afară cheile reglabile și fixe. O cheie reglabilă sau fixă, aflată într-o componentă de masină care se roteste, poate provoca răni.

e) Nu vă supraapreciați. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibru. Astfel veți putea controla mai bine masina în situații neasteptate.

f) Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtați haine largi sau podeabe. Țineți părul, îmbrăcământul și mănușile departe de componente aflate în miscare. Ombrăcământul larg, podeabele și părul lung pot fi prinse de piesele aflate în miscare.

g) Dacă există posibilitatea montării de echipamente și instalației de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea acestor echipamente reduce efectele dăunătoare legate de acumularea prafului.

4) MANEVRAȚI SI FOLOȘIȚI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE

a) Nu suprasolicitați masina. Folosiți scula electrică destinață executării lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.

b) Nu folosiți scula electrică dacă are întrerupător defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță este periculoasă și trebuie reparată.

c) Scoateți stecherul din priza de curenț înainte de a executa reglaje la masină, înainte de înlocuirea accesoriilor sau de a depozita masina. Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri involuntare a masinii.

d) În caz de nefolosire păstrați masinile la loc inaccesibil copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu masina sau care n-au citit prezentele instrucțiuni, să folosească masina. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.

e) Întrețineți-vă cu grijă masina. Controlați dacă componente mobile funcționează corect și dacă nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau deteriorate, care să afecteze funcționarea masinii. Înainte de a repune în funcționare masina, dețeți-o la un atelier de asistență service pentru repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente sunt datorate întreținerii defectuoase a sculelor electrice.

f) Păstrați accesoriile bine ascuțite și curate. Accesoriile atent întreținute, cu muchii tăietoare

bine ascuțite se blochează mai greu și pot fi conduse mai usor.

g) Folosiți sculele electrice, accesorii, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni și asă cum este specificat pentru acest tip de masină.

Tineți seama de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie executată. Întrebuințarea unor scule electrice destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate duce la situații periculoase.

5) SERVICE

a) Permiteți repararea masinii dumneavoastră numai de către un specialist calificat și numai cu piese de schimb originale. În acest mod este garantată menținerea siguranței de exploatare a masinii.

INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE PENTRU SLEFUITOARE

- Evitați daunele provocate de puruburi, tinte și alte elemente din timpul lucrului; onlaturați aceste onainte de a trece la acțiune
- Tineti ontotdeauna cablul de alimentare la distanțe de perile mobile ale unei; ondrepătați cablul spre partea posterioare a instrumentului
- Când puneti la loc instrumentul, opriti motorul și asigurati-vă ce toate perile mobile s-au oprit complet
- Folosiți cabluri de prelungire derulate complet, protejate/izolate, cu o capacitate de 16 amperi
- În caz de defect electric sau mecanic, ontrerupeți imediat instrumentul și scoateți-l din prize
- RAIDER se garantează funcționarea perfectă a aparatului numai dacă sunt folosite accesoriiile originale
- Nu este permisă utilizarea acestui instrument de către persoane sub vîrstă de 16 ani
- Când este utilizat, nivelul de zgomot poate depăși 85 dB(A); este necesar să părtăți echipament de protecție pentru urechi
- În cazul în care cordonul este deteriorat sau sectionat în timpul lucrului, nu atingeți cordonul, dar deconectați imediat de la prize
- Nu folosiți niciodată dispozitivul când cordonul conector este deteriorat; se ve fie schimbați cordonul de o persoană autorizată
- Asigurați-vă că scula are contactul ontrerupt atunci când o conectați la prize (aparatele 230 V și 240 V pot fi conectate la rețeaua de 220 V)
- Aceste ușoare nu sunt destinate pentru plefuire umedă
- Nu plefuiați materiale care contin asbest
- În timpul plefuirii de metale sunt imprăștiate scânteie; nu folosiți aspiratorul și nu permiteți prezența altor persoane sau a unor materiale inflamabile în perimetrul de activitate
- Nu atingeți benzii mobile de plefuire

- Nu continuați să folosiți benzile de plefuire uzate, rupte sau extrem de onbăsite
- Utilizați ontotdeauna meniu de protecție, ochelari de protecție, ștergători strânse pe corp și articole de protecție a perului (în caz de per lung)

- Părtăți ontotdeauna o mască de protecție împotriva prafului (se poate forma un praf deunetor/toxic în timpul plefuirii, ca de exemplu de la suprafetele vopsite cu vopsea pe bază de plumb sau de la materiale lemnăsoase sau metale; contactul sau inhalarea acestui praf poate provoca boala operatorului sau a persoanelor care stau în preajme)
- Decupăti ontotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare onainte de a face o reglare sau o schimbare de accesoriu

ONTREBUINTARE

- Montarea benzii de plefuire 2 ! Deconectați priza ! aspiratorul de reziduu necesă folosirea benzilor perforate de plefuire ! perforațiile de pe benzii de plefuire trebuie să corespundă cu perforațiile din stativul de plefuire ! onlocuiti în timp benzile de plefuire uzate ! folosiți ontotdeauna suprafate de plefuire a instrumentului acoperite în totalitate cu hârtie de plefuire
- Aspirator de reziduu 3
- atunci când instrumentul este folosit cu/fără aspirator, montați adaptorul A pentru aspiratorul de reziduu așa cum este ilustrat ! nu folosiți aspiratorul atunci când plefuiește metal
- Ontrerupetorul pornit/oprit
- schimbați ontrerupetorul instrumentului în poziția conectat/deconectat prin apăsarea ontrerupetorului B 3 onainte/napoi ! onainte că suprafata de plefuire se atinge piesa de prelucrat, va trebui să porniți instrumentul ! onainte de a ontrerupe instrumentul, va trebui să îndepărtați de pe piesa de prelucrat
- Îmbinarea și ghidajul instrumentului 4 - dirijați instrumentul paralel cu suprafata de prelucrat ! nu aplicați presiune prea mare asupra instrumentului; lesați că suprafata de plefuire se lucrează pentru dumneavoastră
- nu onclinăți instrumentul, pentru a evita semne nedorente de plefuire
- păstrați deschise grăile de ventilare

SFATURI DE APICARE

- Deplasați instrumentul cu mișcări rectilinii în direcția nervurilor lemnului
- pentru plefuirea suprafetelor de lemn neprelucrate
- pentru finisarea extra fină

- Nu folositi niciodate aceeași benzii de plefuire pentru lemn și metal
- Granulatia recomandate a foilor de plefuire:
aspre - pentru onlaturarea vopselei; pentru plefuirea lemnului extrem de brut medie - pentru plefuirea lemnului brut sau neted fin - pentru finisarea lemnului; pentru finisarea lemnului neprelucrat; pentru finisarea suprafetelor cu vopsea veche
- Utilizati diferite granulatii când suprafata de prelucrat este bruta:
 - incepeti slefuirea cu o granulatie aspre sau medie
 - finisati cu o granulatie fină
- A se vedea alte recomandari la

GARANTIE / MEDIUL

- Pastrati aparatul și cablul curat (mai ales grăile de ventilatie)
- onlaturati cu o perie praful remas de la plefuire ! deconectati de la prize onainte de a cureta
- Acest aparat RAIDER este garantat conform regulamentele pe tari; defectiuni cauzate de uzaj normal, supraoncarcare, citare sau mod de folosire indecate se onscrui onafara garantiei
- On caz de reclamatii trimiteți aparatul on totalitatea lui cu bonul de cumparare la dealer sau la centru de service RAIDER cel mai aproape (adrese și diagrame de service se gaseasca la)
- On caz de onlaturarea a aparatului, separati aparatul de accesorii și ambalaj pentru a proteja mediul și a aplice recycling (partile componente din plastic au o eticheta pentru recycling dupa categorie); simbolul 5 ve va atentiona atunci

LpA = 84 dB(A)

LwA = 95 dB(A)

K_{PA}: 3dB(A) K_{WA}: 3dB(A)

ah = 8.87 m/s²

K: 1.5 m/s²

Originalno uputstvo za upotrebu

Poštovani korisnici,

Zahvaljujemo na kupovini električnog aparata marke RAIDER, marke za električne i pneumatske mašine, koja se naj uspešnije razvija na tržištu. Pri pravilnom instaliranju i upotrebi, RAIDER su stabilne i sigurne mašine, tako da će Vam rad s njima predstavljati istinsko zadovoljstvo. Za Vašu sigurnost izgrađena je i odlična servisna mreža.

Pre početka upotrebe ove mašine, molimo Vas, pažljivo se upoznajte s postojećim "Instrukcijama za upotrebu".

Zbog Vaše bezbednosti, kao i u cilju obezbeđenja pravilne upotrebe, pažljivo pročitajte postojeće instrukcije, posebno preporuke i upozorenja. Kako bi izbegli nepotrebne greške i incidente, važno je da ove instrukcije budu dostupne svim korisnicima mašine za obuku. Ako mašinu prodate drugom licu, obavezno mu uz nju dajte i "Instrukcije za upotrebu", kako bi se novi vlasnik upoznao s postojećim merama za bezbednost i instrukcijama za rad. Isključivi predstavnik RAIDER-a je firma "Euromaster Import Eksport" OOD, grad Sofija 1231, bul. "Lomsko šose" 246, tel. +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com. Od 2006-te godine firma poseduje sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sa sertifikstima za: Trgovinu, uvoz, izvoz i servis profesionalnih i malih električnih, pneumatskih i mehaničkih uređaja i opšte gvožđurije. Sertifikat je izdat od strane Moody International Certification Ltd., England.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Parametar	Jedinica mera	Vrednost
Model	-	RDP-SA23
Nazivni napon	V	230
Nazivna frekvencija	Hz	50
Nazivna snaga	W	320
podesive brzine	min ⁻¹	6000 ± 12000
Veličina desktopa	mm	115x230
Veličina brusni papir	mm	115x280
Klasa zaštite	-	II

Opis označenih stavki na mašini :

1. Prekidač (on / off).
- 2.. Držite taster , okidač na poziciji na (za udobnost tokom dužeg rada) .
3. Izlazna mlaznica Prašina .
4. Držači za pričvršćivanje brusnih listova .
5. Panel brusilica .
6. Izlaz prašina .

OPREZ , OPASNOST !

Rad sa nezaštićenim obratka ili dodirnih pokretnih delova električnih alata može da dovede do ozbiljnih fizičkih povreda i oštećenja uticati buke na sluš , ako se ne pridržava pravila navedenih ispod i "Bezbednosna uputstva . "

Sigurnosni zahtjevi

Pre nego što pokušate da rade električni alat je potrebno da ilustrujesledeći :

- Da li je mrežni napon odgovara da naznačeno na pločici mašine ;
- Proverite šta položajprekidač se nalazi . Sanders treba pridružio i odvojen od napajanja samo sa prekidačem .

- U stanju kabla za napajanje i utikača .

NA RADU PROČITAJTE OVO Sigurnosni zahtjevi

**Uvek koristite zaštitne naočare .
Koristite alatke za zaštitu zvuka .**

Koristite masku .

- Preporučuje se upotreba zaštitnih rukavica .

- Ne učita Sandersa .

- Držite kabl za napajanje iz delokruga Sandersa .

- Potražite bezbedan i stabilan položaj tela .

- Popravite radni predmet u stegu ili drugim odgovarajućim sredstvima .

- Isključite kabl za napajanje pre obavljanja bilo kakvih korekcija , popravke ili održavanje .

- Mašina ne sme da se koristi na otvorenom prostoru na kišni dan u vlažnoj sredini (posle kiše) ili u blizini zapaljivih tečnosti i gasova . Na radnom mestu treba da bude dobro osvetljen .

- Mašina je namenjena za rad u oblastima i oblastima sa normalnom požara u skladu sa "Uredbom 2 " " Fire - zgrada i tehničkih normi " . Ne dozvolite mu izpolzvaneto u opasnim i eksplozivnim okruženjima gdetemperature vazduha iznad 40 ° C , posebno u vlažnim sredinama , u slučaju kiše i hemijski aktivne životne sredine . Na radnom mestu treba da bude dobro osvetljen .

- Informacije o buke i vibracija :

LpA = 84 dB(A)

LwA = 95 dB(A)

K_{PA} : 3dB(A) K_{WA} : 3dB(A)

ah = 8.87 m/s²

K: 1.5 m/s²

SIGURNOSNA UPUTSTVA za brusilice

Tokom rada , mašinaza mlevenje mora biti čvrsto drži sa obe ruke .

Tokom brušenje drveta i metalnih površina oslikanih sa bojama sa dodatkom olova može da se pojavi štetna ili otrovna prašina . Kontakt ili udisanje prašine može ugroziti zdravlje radnika ili posmatrači . Potrebno je da koristite odgovarajuću zaštitnu opremu , kao što su filtriranje maskom respiratorima i naočare . Potrebno je da uključite instalaciju uklanjanje prašine .

- Trudnice i deca ne bi trebalo da uđe u sve prostorije u kojima koristite brusilicom uklanjanje boja koja sadrži olovo jedinjenja .

U prostoriji u kojoj koristite brusilicom ukloni boja koja sadrži olovo jedinjenja ne treba jesti , piti i ne pušiti .

Izbegavajte korišćenje duge produžne kablove .

- Držite električne napajanje van domaćaja

pokretnih delova mašine . Čuvaj se , on uvek ide iza nje

- Pre skladištenja mašinu , isključite motor i proverite da li su svi pokretni delovi su prestali kreće .

- Rad sa potpuno razvijenom kabl za napajanje bezbedno druge , sa kapacitetom od 16 A.

- Ukoliko je oštećen ili preseče u toku radakabl , ne diraj . Odmah izvucite nikada ne koristite mašinu sa oštećenim kablom . Ona mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe .

- Kada se uključi u , proverite da lije uredaj isključen

- " Jahači " može da garantuje bezbedan rad električnog alata , ako se koristi originalni pribor uređaja .

- Instrument nije pogodna za mokro brušenje

- Nemojte pesak koji sadrži azbest materijale

- Instrument nije namenjen za upotrebu od strane osoba ispod 16 godina starosti .

- U slučaju električnog ili mehaničkog kvara , isključite aparat i odmah isključen sa električne mreže

- Kada brušenje metala varnice . Nemojte koristiti usisivač i držati druge osobe i zapaljivi materijali van opsega

- Ne dodirujte Brusni list .

- Ne koristite istrošene , pocepane ili jako zaprljane brusnih listova .

- Nosite rukavice , zaštitne naočare , zaštitne naušnice , odeća lepi za telo i preduzmete mere za vašu kosu (za dugu kosu)

- Kada brusilica nalazi iznad glave operatera koristite obavezne zaštitne naočare .

- Pre nego što obavite bilo kakva podešavanja ili promenu vlasništva uvek isključite napajanje .

- tokom upotrebe mašine za mlevenje ne mogu da se vrše na njegajak pritisak , što bi moglo da dovede do zaustavljanja joj

UPOTREBA

Brušenje list plasman

- Isključite utikač .

Usisavanje prašine zahteva upotrebu perforirane brusnih listova .

Otpustite stege (4) za pričvršćivanje brusnih listova .

Postavite brusni papir na tabli (5) mašine za mlevenje .

Proverite da li su rupe (6) u desktop i mlevenje stanja poklapaju .

Presavijte oba kraja za glačanje stanja na ivicama mašine za mlevenje i kontra pritiska sa

držaćima (4) za pričvršćivanje brusnih listova .

Proverite dabrusnih listova čvrsto povezan .

- Zamenite nositi brušenja pravovremene listova

- Koristi se sa svim površinskim brušenje i uvek potpuno prekriven glačanje lima .

Usisavanje prašine

- Kada koristite usisivač , koristite izlazna mlaznica (3) Sanders i pridružiti usisni sistem .

- Ne koristite usisivač na metalnu brušenje .

- Uključivanje / isključivanje

- Napon mora odgovarati naponu naznačene na pločici na mašini za mlevenje .

Inkluzija - Pritisnuti dugme za otpuštanje (1) i pričvrstite ga u tom položaju .

Isključeno - oslobođanje okidač za oslobođanje (1) .

Dugme Zaključaj oslobođanje (na stalnom radu)

Uključivanje :

Pritiskom okidača za oslobođanje (1) i pričvrstite ga u tom položaju .

Pritisnuti dugme za zaključavanje oslobođanje (2) .

Otpustite okidač (1) .

Proizvod mora biti uključen da dostigne maksimalnu brzinu pre dodirivanja radnu površinu .

Uključi brusilice i vršeći pritisak umeren prevucite na materijalu koji se obrađuju .

Brušenje drveta i veoma fine polipane , pomerite apapata straight edge kretanje u pravcu godišnjih linija .

- Pomerite paralelno kamere na radnu površinu

- Izvršiti poseban pritisak na instrumentu i ostavite Brusna površina sama radi

Završava poliranje dekomprimuju , podigne brusilicom preko površine i isključite motor od mašine za mlevenje .

Isključeno :

- Pritisnite i otpustite okidač (1) .

- Držite otvore uvek čist .

- Nikada ne koristite istu poliranje drveta i lima.

- Pepopachva je brušenje kaptija zapnistostsledeće :

- edpa - za otstpaniavane bojom ili mlevenje veoma gpubo drva ;

- prijateljski reciklaža - brušenje gpubo i glatka drva ;

dobro - za polipane u drvo .

- Za više saveta pogledajte vvv.RAIDER.bg

Servis i podrška

U slučaju prekомерне izazvalo kolektor treba da proverite stanje na grafitnih četkica na motoru .

Kraće od 5 mm. , Gore ili polomljene četkice na motoru treba odmah zameniti . Uvek zamenite očetkice u isto vreme .

Operacija promene ugljene četkice poveriti samo stručno lice koristeći originalne delove .

Bilo koja vrsta greške treba ispraviti od strane ovlašćenog servisa RAIDER .

Priuštite sa alatima za negu .

OKRUŽENJE



Ne bacajte električnih alata , zajedno sa kućnim otpadom !

Električni proizvodi otpad ne bi trebalo da se prikupljaju zajedno sa kućnim otpadom . Molimo reciklirati mesta za to . Obratite lokalnim vlastima ili distributeru za savet o reciklaži .



ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE .

U cilju zaštite životne sredine ,mašina , pribor i ambalaža treba da bude podvrgnut odgovarajućem preradu za ponovnu upotrebu informacija sadržanih u njoj .

Ovo uputstvo je štampan na recikliranom papiru bez upotrebe hlora .

Da bi se olakšalo komponente reciklaže proizvedeni od sintetičkih materijala su posebno označeni .



ОРИГИНАЛНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Почитувани корисници,

Честитки за купување на машина од бързоразвиващата се бренд за електрични и пневматски алатки - RAIDER. При правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигурни и доверливи машини и работата со нив ќе ви овозможи вистинско задоволство. За Вашето погодност е изградена и одличната сервисна мрежа.

Пред да ја користите оваа машина, ве молиме внимателно запознајте со оваа "Упатствата за употреба".

Во интерес на Вашата безбедност и со цел да се обезбеди правилна и употреба, прочитајте ги упатствата внимателно, вклучувајќи препораките и предупредувањата во нив. За избегнување на непотребни грешки и инциденти, важно е овие инструкции да останат на располагање за идните извештаи на сите кои ќе ги користат машината. Ако ја продадете на нов сопственик тоа "Упатствата за употреба" треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот корисник да се запознае со соодветни мерки за безбедност и упатствата за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е овластен претставник на производителот и сопственик на трговската марка RAIDER. Адресата на управување на компанијата е Софија 1231, бул "Ломско улица" 246, тел +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: [info @ euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

Од 2006 година во компанијата е воведен системот за управување со квалитетот ISO 9001:2008 со опсег на сертификација: Трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматски и механички алатки и заедничка хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

параметар	единица	вредност
Модел	-	RDP-SA23
Номинални Напон	V	230
Фреквенција	Hz	50
Моќност	W	320
Прилагодливи вртежи	min ⁻¹	6000 ÷ 12000
Големина на работната површина	mm	115x230
Големина на песок хартијата	mm	115x280
Класа на заштита	-	II

Општ опис на машината

Вибрациското точилки е рачен Моќ придвижувањ со помош на еднофазен колектор мотор . Благодарение на употребата на соодветна изолација нема можност метални делови кои би можеле да бидат допрени и истовремено би можеле случајно да се под напон . Точилки не бара заштитна заземјување (изолација II класа).

Вибрациското точилки е наменета за површински конечна брусење на дрвени производи, полирање на дрвени површини покриени со лак , полирање лакирани метални површини , отстранување на рѓа или на траги од лак пред повторно лакирање, конечна обработка на метални површини и др

Областите на употреба се извршување на поправка , столарија и други работи поврзани со самостојното аматерски активност.

Опис на signage елементи на машината:

- 1 . Прекинувач (вклучување / исклучување).
- 2 . Копче за задржување на блендата копче во положба вклучено (за удобност при долготрајна работа) .
- 3 . Извор млаузницата за прахоотвеждане .
- 4 . Спојки за прикачување на бру силки лист
- 5 . Површина на точилки .
- 6 . Отвор за излез на прашокот .

Не треба да се користи точилки со цел брусење на материјали содржат магнезиум , азбест или покриени со гипс површини !

ДЕТАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСАСНОСТ

Прочитај пред отпочнување на работа

Внимание, опасност !

Работата со незаштитен ракува детал или допирањето до подвижни делови на моќ можат да доведат до тешки физички повреди , а бучавата влијание до оштетување на слухот , ако не се почитуваат подолу наведените правила и оние од “ Инструкции за безбедност ” .

БАРАЊА ЗА РИЗИК РАБОТА

Пред да се зафатите за работа со моќ е

потребно да се убедите во следното

- Дали напонот на електричната мрежа одговара на тоа , обележана на плочката со технички податоци на моќ ;
- Проверете во каква положба се наоѓа прекидачот . Виброшлайфът треба да се приклучи и одвојува од електричната мрежа само при исклучен прекинато.
- Во исправноста на струјниот кабел и утикач .

ПРИ РАБОТА исполнети следниве БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Секогаш користете заштитни очила.
Користете средства за звучна заштита.

Користете прахозаштитна маска .

- Се препорачува користењето на заштитни ракавици .

- Не вклучувајте виброшлайфът под оптоварување.
- Чувайте го напојниот кабел надвор од дофатот на акција на виброшлайфа .
- Барајте постојано сигурно и стабилно положба на телото.

- Поправат работното парче во менгеме или на друг соодветен начин .

- Исклучете го апаратот од струја пред да вршите каква било подесувања поправка или одржување .

- Алат не треба да се користи на отворено при дождливото време , во влажна средина (по дожд) или во близина на запаливи течности и гасови . Работното место треба да е добро осветлена .

- Алат е наменета - на чело за работа во простории и зони со нормална противпожарна опасност согласно “ Уредбата 2 “ “ Противпожарната градежно- технички норми ” . Не е дозволено използването му во експлозивна и пожароопасен средина , при температура на околниот воздух над 40С , во особено влажна средина , во присуство на врнеки и во хемиски активна средина . Работното место треба да е добро осветлена .

- Информации за бучавата и вибрациите :
 $LpA = 84 \text{ dB(A)}$
 $LwA = 95 \text{ dB(A)}$

$K_{pa} : 3 \text{ dB(A)}$ $K_{wa} : 3 \text{ dB(A)}$
 $ah = 8.87 \text{ m/s}^2$

$K : 1.5 \text{ m/s}^2$

ИНСТРУКЦИИ ЗА безбедното работење на

виброшлайфа

Траење точилки треба да се држи цврсто со двете раце.

За време на брусење на дрвени и метални површини лакираат бои со додаток на олово , може да се појави штетен или токсичен прав . Контактот или вдишувањето на таков прав може да го загрози здравјето на вработените или на несакани лица . Треба да се употребуваат соодветни средства за лична заштита , како што се: филтрирање полумаска и заштитни очила. Треба да се вклучи и инсталацијата за одведување на прашината.

- Бремени жени и деца не смеат да дојдат во простории во кои со помош на точилки се отстранува боја содржи оловни соединенија .

Во просторијата во која со помош на точилки се отстранува боја содржи оловни соединенија, не треба да се јаде , пие или пуши .

Да се избегне употребата на долги продолжжни кабли.

- Чувайте електричниот приклучен кабел надвор од дофатот на подвижните делови на машината. Грижете се , тој да поминува секогаш зад неа

- Пред да ставите машината , исклучете го моторот и бидете сигурни дека сите подвижни делови се откажаа движењето .

- Работете со целосно развиен кабелот безбедно продолжжен , со капацитет 16 A

- Ако кабелот се оштети или исечете на траење , не го допирајте . Веднаш исклучете го приклучокот , никогаш не користете ја машината со оштетен кабел. Тој мора да биде заменет со нов од квалификувано лице .

- При приклучување во штекер, бидете сигурни дека машината е исклучена

- " RAIDER " може да гарантира беспрекорна работа на мок само ако се користат оригинални дополнителни gadgets.

- Апаратот не е погодна за влажно мелење
- Не изшкуркан материјали што содржат азбест

- Апаратот не е наменет за употреба од страна на лица под 16 годишна возраст .

- Во случај на електрична или механичка дефект , веднаш исклучете уредот и прекинете контактот со електричната мрежа

- При брусење на метал се формираат иски . Не користете правосмукалка и држете други лица и запаливи материјал надвор од дофатот на акција

- Не допирајте брусилики лист .

- Не користете истрошени , искинати или многу загадени брусилики листови .

- Носете заштитни ракавици , очила за безбедност , антифони , Прилеп по телото облека и превземете мерки за коса (при долга коса)

- При работа со точилки наоѓа над главата на операторот употребувајте задолжително заштитни очила.

- Пред извршување на каква и да било поставување или промена на припадност секогаш извлекувајте струјниот приклучок на електричната енергија.

- За време на користењето на точилки не смее да се покажува на неа прекумерен притисок кој би можел да доведе до запирање нејзината

УПОТРЕБА

Поставување на брусење лист

- Извлечете го приклучокот .

Прахоизмукването бара употреба на перфорирани брусилики листови .

Олабавете ги држачите (4) за Поправи на брусилики лист .

Ставете брусилики лист врз плотната (5) на точилки .

Проверете дали отворите (6) во работната околина и брусилики лист целосно се совпаѓаат.

Свิตките двета краја на брусилики лист на работите на плочата на точилки и притиснете со стегите (4) за прицврстување на брусилики лист .

Проверете дали брусилики лист е добро спроведен .

- Заменувајте навремено изabenите брусилики листови

- Користете ја машината со целата брусилики површина и секогаш целосно покриена со брусилики лист .

ПРАХОИЗСМУКВАНЕ

- При употреба на правосмукалката, користете изворниот млазница (3) на виброшлайфа и придржете вшмукување систем.

Не користете правосмукалка при брусење на метал.

- Вклучување / исклучување

Напонот на мрежата мора да одговара на вредноста на напонот наведен на типската за технички податоци на точилки .

Вклучување - притисок блендата копчето (1) и го држиме во оваа положба.

Исклучување - ослободуваме блендата копчето (1).

Блокада на блендата копче (при постојана работа)

вклучување:

Притисок блендата копчето (1) и го држиме во оваа положба.

Притисок бравата на блендата копчето (2) .

Ослободуваме блендата копчето (1) .

Уредот мора да е вклучен и да достигне максимална брзина пред да допре работната површина.

Вклучуваме Машини и покажа умерен притисок ја Преместен во работното материјал.

За брусење на дърво и за многу фино полирање , движете апаратот со прави движења во насока на годишните линии .

- Помрднувајте уредот паралелно на работната површина

- Не вежбайте особен притисок врз уредот ; оставете брусилики површина сама да врши работа

Завршувајќи полирањето намалуваме притисокот , кревање точилки над обработената површина и само тогаш исклучуваме моторот на точилки .

исклучување:

Притисок и ослободуваме блендата копчето (1) .

• Одржувајте отвори секогаш чисти .

• Не користете никогаш ист брусилики лист за дърво и метал.

• Препоръчва се брусилики хартия со следнава зърнистост :

едра - за отстраняване на боја или за точење на многу грубо дърво ;

средна - за точење грубо и непречено дърво ;

фини - за полирање на дърво .

• За повеќе корисни упатства видете

СЕРВИС И ОДРЖУВАЊЕ

Во случај на прекумерно искрење на колекторот треба да се провери состојбата на јаглерод четки на електромоторот .

Пократки од 5 мм. , Нагоре или скршени јаглеродни четки на електромоторот треба да бидат веднаш заменети. Секогаш менувајте истовремено и двете четки.

Операцијата за промена на јаглерод четки Доверете само на квалификувано лице ,

користејќи оригинални делови .

Секаков вид дефекти би требало да бидат разрешени од овластениот Chevrolet RAIDER .

Ракувајте кон инструментите си .

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА



Не фрлајте електрични заедно со комуналниот отпад !

Отпадот од електрични производи не треба да се собираат заедно со комуналниот отпад . Ве молиме рециклирајте на места наменети за тоа . Контактирајте со локалните власти или претставник за консултации во врска со рециклирањето .



Заштита на животната средина .

Со оглед заштита на животната средина алат , приборите и пакувањето мора да бидат подложени на соодветна обработка за повторна употреба на содржаните во нив сировини.

Оваа упатство за употреба е отпечатен на рециклирана хартија без употреба на хлор .

За олеснување на рециклирањето деталите произведени од вештачки материјали се означени модифицирано.

Уважаемый покупатель,

Поздравляем вас с приобретением машины из брендов - RAIDER. При правильной установке и эксплуатации, RAIDER являются безопасными и надежное оборудование и работать с ними даст вам истинное удовольствие. Для Вашего удобства, отличный сервис и построил сеть из 45 сервис по всей стране.

Перед тем как использовать эту машину, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текущей "руководство пользователя".

В интересах вашей безопасности и для обеспечения надлежащего использования и внимательно прочитайте эти инструкции, в том числе рекомендации и предупреждения их. Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы эти инструкции, чтобы оставаться доступными для использования в будущем для всех, кто будет использовать машины. Если вы продаете его на нового владельца "руководство пользователя" должны быть представлены вместе с ним, чтобы позволить новым пользователям ознакомиться с техникой безопасности и инструкцией по эксплуатации.

"Евромастер Импорт-Экспорт" является уполномоченным представителем производителя и владельца товарного знака RAIDER. Адрес компании София 1231, бул "Лом дорога" 246, тел 02 934 33 33 934 10 10, www.euromasterbg.com; электронной почты: информация @ euromasterbg.com

С 2006 года компания ввела систему управления качеством ISO 9001:2008 сертификации сферы: торговля, импорт, экспорт и сервисное обслуживание профессионального и хобби электрические, пневматические и электрические инструменты и общее оборудование. Сертификат был выдан Moody International Certification Ltd, Англия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

параметр	блок	значение
Модель	-	RDP-SA23
Номинальное напряжение	V	230
Частота	Hz	50
Мощность	W	320
Регулируемый крутящий момент	min ⁻¹	6000 ÷ 12000
Размер рабочего стола	mm	115x230
Размеры наждачная бумага	mm	115x280
Класс защиты	-	II

Общее описание машины

Вибрационный мясорубки представляет собой портативный электроинструмент приводом от коллекторного двигателя однофазного . Благодаря использованию соответствующей изоляции нет возможности металлических частей , которые могут быть затронуты , и в то же время могут случайно подано питание. Сандер не требует защитного заземления (класс изоляции II).

Вибрационный мясорубки предназначен для плоского шлифования конечных изделий из древесины , полировка деревянных поверхностей , покрытых лаком , польский лак металлических поверхностей , удаления ржавчины или следы лака перед повторным полировки , отделка металлических поверхностей и т.д.

Области использования проведения ремонтных работ , столярные изделия и другие работы, связанные с самостоятельной любительской деятельности .

Описание отмеченных пунктов на машине:

- 1 . Переключатель (вкл / выкл) .
- 2 . Кнопку , кнопку спуска Держите его в положение (для комфорта при длительной работе) .
- 3 . Выход пыли сопла .
- 4 . Кронштейны для крепления шлифовальной бумаги .
- 5 . Панель шлифовальный .
- 6 . Выход пыли .

Не использовать для цель шлифовальный шлифовальные материалы, содержащие магний, асбест или покрыты штукатуркой поверхностей !

ДПодробные правила БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧТИТЕ ДО ОПЕРАЦИИ**ВНИМАНИЕ , ОПАСНОСТЬ !**

Работа с незащищенным заготовки или трогательных движущихся частей электроинструмента может привести к тяжелым телесным повреждениям и ударам шума услышать , если они не соответствуют правилам , перечисленных ниже и « Инструкции по безопасности ».

Требования безопасности

Прежде чем приступить к работе с инструментом необходимо проиллюстрировать следующее:

- Является ли напряжение в сети соответствует

указанному на табличке машины;

- Проверьте , что положения переключателя находится . Sanders должны быть объединены и отделены от сети только с переключателем .
- В условиях сетевой шнур с вилкой.

НА РАБОТЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда используйте защитные очки.

Используйте инструменты для защиты звука.

Используйте респиратор .

- Рекомендуется использование защитных перчаток .
- Не загружайте Сандерс.
- Держите шнур питания из сферы Сандерс.
- Посмотрите на безопасном и устойчивом положении тела.
- Закрепите заготовку в тисках или других соответствующих средств .
- Отключите кабель питания перед выполнением регулировок, ремонта или технического обслуживания .
- Машина не должна использоваться на открытом воздухе в дождливый день во влажной среде (после дождя) или вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов . Рабочее место должно быть хорошо освещено .
- Машина предназначена для эксплуатации в районах и районах с нормальной пожароопасности в соответствии с «Положением 2» "Fire потенциала и технических норм " . Не позволить ему izpolzvaneto в опасных и взрывоопасных средах , где температура окружающего воздуха в течение 40C , особенно во влажной среде , в случае дождя и химически активной среде. Рабочее место должно быть хорошо освещено .

- Информация о шума и вибрации :

$$-L_{PA} = 84 \text{ dB(A)}$$

$$\text{LwA} = 95 \text{ dB (A)}$$

$$K_{PA}: 3 \text{dB(A)} \quad K_{WA}: 3 \text{dB(A)}$$

$$ah = 8.87 \text{ m/s}^2$$

$$K: 1.5 \text{ m/s}^2$$

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ из шлифовальных

Во время работы станок должен быть проведен обеими руками .

Во время шлифования деревянных и металлических поверхностей, окрашенных красками с добавлением свинца может появиться вредные или токсичные пыли . Контактная или

вдыхание пыли может представлять опасность для здоровья работника или окружающих. Вы должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты , такие как фильтрация маски респираторов и защитных очков . Вам нужно включить установку удаления пыли .

- Беременные женщины и дети не должны входить в любые помещения , в котором с помощью шлифовальный для удаления краски , содержащей соединения свинца .

В комнате , в которой с помощью шлифовальный для удаления краски , содержащей соединения свинца не должны есть , пить и не курить .

Не используйте длинные удлинители .

- Держите электрический шнур питания в недоступном для движущихся частей машины . Береги себя, он всегда идет за ней

- Прежде чем положить агрегат , выключить двигатель и убедитесь, что все движущиеся части быть неподвижны .

- Работа с полностью развитой сетевой шнур безопасно продлен , с мощностью 16 А.

- Если кабель поврежден или прорезать во время работы , не прикасайтесь к нему . Сразу не отключайте и не используйте машину с поврежденным кабелем. Он должен быть заменен квалифицированным специалистом .

- При подключении , убедитесь, что машина выключена

- “ Всадники ” может гарантировать безопасную работу электроинструмента если используется подлинной принадлежностью устройства.

- Прибор не подходит для мокрого помола

- Не песчаные асбестосодержащих материалов

- Прибор не предназначен для использования лицами , не достигшими 16-летнего возраста .

- В случае электрической или механической неисправности , отключите прибор от электросети и сразу же выключил электрической сети

- При шлифовке металлических искр. Не используйте пылесос и держать прочих лиц , а горючий материала выходит за рамки

- Не прикасайтесь к шлифовальной бумаги .

- Не используйте изношенные , порванные или сильно загрязненные шлифовальных листов.

- Надевайте перчатки , защитные очки , средства защиты органов слуха , одежда преткновения для организма и принять меры предосторожности для ваших волос (для длинных волос)

- При станок находится над головой оператора использовать обязательные защитные очки.

- Перед выполнением любой регулировки или смена владельца всегда отключайте питание .

- при использовании шлифовального станка не может быть оказано на ней избыточное давление , которое может привести к остановке ее

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Шлифовальные размещение лист

- Вынуть вилку .

Удаление пыли требует использования перфорированных шлифовальных листов . Ослабить хомуты (4) для крепления шлифовальной бумаги .

Поместите шлифовальную лист на борту (5) шлифовальной машины.

Убедитесь, что отверстия (6) в настольном и шлифовка листа совпадают.

Fold оба конца шлифовальной бумаги по краям шлифовального станка и противодавления с зажимами (4) для крепления шлифовальной бумаги .

Убедитесь, что шлифовальный лист надежно закреплен .

- Замените носить шлифования своевременные листы

- Используется со всеми плоского шлифования и всегда полностью покрыта шлифовальной бумаги .

Удаление пыли

- При использовании пылесоса , используйте выходе из сопла (3) Шлифовальные и присоединиться к системе выпуска .

Не используйте пылесос на металлической шлифовки .

- Включение / выключение

Напряжение сети должно соответствовать значению напряжения , указанному на табличке шлифовального станка .

Включение - Нажмите кнопку фиксатора (1) и закрепите его в этом положении.

Off - выпускная кнопку спуска (1) .

Кнопка блокировки релиз (на постоянную работу)

Включение :

Нажатие кнопки спуска затвора (1) и закрепите его в этом положении.

Нажмите кнопку блокировки выпуска (2) .

Отпустите кнопку спуска затвора (1) .

Продукт должен быть включен , чтобы достичь максимальной скорости , прежде чем прикасаться рабочую поверхность .

Включите шлифовальные станки и оказывая умеренное сопротивление давления на

обрабатываемого материала .

Шлифовальные из дерева и очень тонкой polipane , двигаться аарата Straight Edge движение в направлении годовых линий .

- Перемещение камеры параллельно рабочей поверхности

- Оказать особое давление на инструмент и покидают поверхность шлифовальной сама работает

Отделочные полировки распаковать , собрать шлифовальный по поверхности и выключите двигатель шлифовальной машины.

Off:

Нажмите и отпустите кнопку спуска (1) .

- Держите вентиляционные отверстия всегда чистый.

- Никогда не используйте один и тот же полировщик дерева и листового металла.

- Прерораччва является шлифовальные хаптия запnistost следующее:

ВГНР - для отстpanyavane краски или измельчения очень гриво древесины ;

чистой утилизации - шлифование гриво и гладкой древесины ;

прекрасно - для polipane в лесу .

- Дополнительные советы см.

Сервис и поддержка

В случае чрезмерного искрения коллектора должны проверить состояние щеток двигателя.

Короче 5 мм. , Вверх или сломанные угольные щетки электродвигателя должны быть немедленно заменены . Всегда заменяйте обе кисти в то же время .

Изменение Операция угольные щетки доверить только квалифицированному специалисту , используя оригинальные запасные части .

Любой вид неисправности должны быть устранины путем авторизованном сервисном RAIDER .

Лечить с инструментами помощи.

СРЕДА



Не выбрасывайте электроприборы

вместе с бытовыми отходами!

Отходы электрических продукты не должны быть собраны вместе с бытовыми отходами.

Утилизацию места для этого. Свяжитесь с вашим

местным властям или дилеру за консультацией по утилизации.

Охрана окружающей среды .



В целях защиты окружающей среды , машина , аксессуары и упаковка должны быть подвергнуты соответствующей обработке для повторного использования информации, содержащейся в нем.

Эта инструкция напечатана на переработанной бумаге без использования хлора .

Для облегчения компонентов переработки , изготовленных из синтетических материалов имеют соответствующую маркировку

Izvirna navodila za uporabo

Dragi prijatelj,

Čestitamo vam za nakup stroja od najhitreje rastoča znamka električnih in pnevmatskih orodij - RAIDER. S pravilno namestitvijo in delovanjem, RAIDER so varne in zanesljive opreme in delo z njimi vam bo dala pravi užitek. Za vaše udobje, odlične storitve in zgradili mrežo.

Pred uporabo tega stroja, prosimo, pozorno preberite sedanje "Navodila za uporabo".

V interesu vaše varnosti in da se zagotovi njegovo pravilno uporabo, preberite ta navodila, vključno s pripomočki in opozorili, da jih. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesreč, je pomembno, da ta navodila, da ostanejo na voljo za poznejšo uporabo vsem, ki bodo uporabljali stroj. Če si jo prodal novemu lastniku "priročnik" je treba predložiti skupaj z njim, da se novim uporabnikom, da se seznanijo s varnostna navodila in navodila.

"Euromaster Import Export" doo je zastopnik proizvajalca in lastnika znamke RAIDER. Naslov podjetja je Sofia 1231, Blvd "Lom Road" 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg, www.euromasterbg.com, e-mail: [info @ euromasterbg. com](mailto:info@euromasterbg.com).

Od leta 2006 je družba uvedla sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 certificiranje s področja: trgovina, uvoz, izvoz in storitev poklicne in hob električna, pnevmatska in električna orodja in okovja. Potrdilo je bilo izdano po Moody International Certification Ltd, Anglia

Tehnični podatki

Parameter	Merske enote	Vrednost
Model	-	RDP-SA23
Nazivna napetost	V	230
Nazivna frekvenca	Hz	50
Nazivna moč, odjem	W	320
Nastavljiva hitrost	min ⁻¹	6000 ± 12000
Velikost namizja	mm	115x230
Velikost smirkovim papirjem	mm	115x280
Kategorija zaščite	-	II

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE VIBRACIJSKI BRUSILNIK RDP-SA23

Hvala, ker ste kupili ta RAIDER izdelek. S tem ste si zagotovili odličen izdelek, ki vam ga je dobavil eden vodilnih evropskih dobaviteljev. Vsi izdelki, ki vam jih dobavi RAIDER, so izdelani po najvišjih standardih varnosti in učinkovitosti. Del naše filozofije je tudi odlična podpora strankam, ki se odraža tudi na naši obsežni garanciji. Upamo, da vam bo ta izdelek odlično služil še dolgo vrsto let.

VARNOSTNA OPOZORILA



OPOZORILO

Preberite priložena varnostna opozorila, dodatna varnostna opozorila in navodila. Če ne sledite varnostnim opozorilom ali navodilom, to lahko privede do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb. Varnostna opozorila in navodila si shranite tudi za v prihodnje.

Sledеči simboli so v rabi v navodilih in na izdelku:



Preberite navodila za uporabnika.



Tveganje telesnih poškodb.



Tveganje električnega udara.



Takoj izklopite napajanje iz električne napeljave, če se napeljava poškoduje in med čiščenjem in vzdrževanjem.



Nosite zaščito za oči. Nosite zaščito za ušesa.



Nosite masko za prah.



Dvojno izoliran.



Tega izdelka ne vrzite stran v neprimerne posode za smeti.



Ta izdelek je v skladu s primernimi varnostnimi standardi Evropskih direktiv.



Dodatna varnostna opozorila za vibracijske brusilnike

Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja med delom (npr. s svincem pobarvane površine, les ali kovina) lahko ogrozi vaše zdravje in zdravje prisotnih. Vedno nosite primereno zaščitno opremo, kot je maska za prah. Vedno zagotovite pravilno odstranjevanje prahu med delom.

- Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest. Azbest povzroča raka.
- Ne uporabljajte stroja za brušenje magnezijevih površin.
- Nosite zaščito za oči. Nosite zaščito za ušesa. Če je potrebno, uporabite druge zaščitne pripomočke, kot so zaščita za roke in stopala ipd.
- Napravo držite za temu namenjene izolirane površine, če obstaja možnost, da bo dodatek zadel ob skrite žice ali napeljavco. Če dodatek pride v stik z „živo“ žico, lahko izpostavljeni kovinski deli stroja prav tako postanejo „živi“. Tveganje električnega udara.
- Bodite zelo previdni med brušenjem pobarvanih površin.
- Pred uporabo odstranite vse žeble in druge kovinske predmete iz kosa, na katerem boste delali.
- Priprečite se, da je kos pravilno podprt in pričvrščen.
- Uporabite samo tisti brusilni papir, ki je primeren

za ta stroj.

• Uporabite samo brusilni papir pravilnih dimenzij. Zagotovite, da je brusilni papir pravilno nameščen.

- Pred vsako uporabo preglejte brusilni papir. Ne uporabite obrabljenega brusilnega papirja.
- Nikoli ne položite stroja na mizo ali klop, če je še prizgan.

Električna varnost



Vedno zagotovite, da je napetost napajanja enaki napetosti na ploščici s tehničnimi podatki o stroju.

- Ne uporabljajte stroja, če sta poškodovana kabel ali vtič za napajanje.
- Uporabite samo podaljške, ki so primerni za napetost stroja in imajo debelino najmanj 1,5 mm². Če uporabite kolut s podaljškom, vedno čisto odvijte kabel.



Nosite zaščito za ušesa.

Raven vibracij.

LpA = 84 dB(A)

LwA = 95dB (A)

K_{PA}: 3dB(A) K_{WA}: 3dB(A)
ah = 8.87 m/s²

K: 1.5 m/s²

Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni
 - uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno poveča raven izpostavljenosti
 - čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti
 Pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem
 orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani

OPIS (sl. A)

1. Stikalno (vklop / izklop).
2. STOP gumb za sprožilec v o položaju (za večje udobje pri daljši uporabi).
3. Izhodna šoba prahu.
4. Nosilci za pritrditve brušenje stanja.
5. Brusilna blazinica.

6. Povezava za odstranjevanje prahu

SESTAVA



Pred sestavljanjem vedno ugasnite stroj in izklopite napajanje iz vtičnice.

Nameščanje in odstranjevanje brusilnega papirja (sl. B)

Nameščanje

- Odprite spone za brusilni papir (4).
 - Namestite brusilni papir (8) pravilne zrnavosti na brusilno blazinico (3). Prepričajte se, da perforacija brusilnega papirja (8) ustreza perforaciji na brusilni blazinici (3).
 - Uporabite grob brusilni papir (zrnatost 50) za brušenje grobih, neravnih površin.
 - Uporabite srednji brusilni papir (zrnatost 80) za odstranjevanje prask po uporabi grobega brusilnega papirja.
 - Uporabite fini brusilni papir (zrnatost 120) za zaključevanje.
 - Prepognite brusilni papir (8) na obeh koncih ob robovih brusilne blazinice (3).
 - Zaprite spone za brusilni papir (4) eno za drugo. Prepričajte se, da so konci brusilnega papirja (8) pripetki.
- Odstranjevanje
- Odprite spone za brusilni papir (4).
 - Odstranite brusilni papir (7) z brusilne blazinice (3).
 - Zaprite spone za brusilni papir (4).

UPORABA

Vklapljanje in izkapljanje (sl. A)

- Za vklop stroja pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).
- Za preklop stroja v trajni način držite stikalo za vklop/izklop (1) in pritisnite stikalo za zaklep (2).
- Za izklop trajnega načina delovanja znova pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).
- Za izklop stroja spustite stikalo za vklop/izklop (1).

Odstranjevanje prahu (sl. C)

- Vstavite adapter za odstranjevanje prahu (9) v povezavo za odstranjevanje prahu (7).
- Povežite cev sesalca z adapterjem za odstranjevanje prahu (9).
- Namigi za najboljše delo
 - Pričvrstite obdelovani kos.
 - Dobro držite stroj z obema rokama.
 - Vklopite stroj.
 - Postavite brusilno blazinico z brusilnim papirjem na obdelovani kos.

- Počasi premikajte stroj po kosu in dobro pritiskajte brusilno blazinico na kos.
- Ne pritiskajte preveč na stroj. Naj stroj opravlja delo.
- Izklopite stroj in počakajte, da se čisto ustavi, preden ga položite na tla.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred čiščenjem in vzdrževanjem vedno ugasnite stroj in izklopite napajanje iz vtičnice.

- Redno čistite ohišje z mehko krpo.
- Iz rež za zračenje čistite prah in nesnago. Po potrebi odstranjujte prah in nesnago iz rež za zračenje z mehko, vlažno krpo.

Menjava brusilnega papirja (sl. B)

- Za odstranitev starega brusilnega papirja (8), sledite postopku v razdelku „Nameščanje in odstranjevanje brusilnega papirja“.
- Za namestitev novega brusilnega papirja (8), sledite postopku v razdelku „Nameščanje in odstranjevanje brusilnega papirja“.

Menjava brusilne blazinice (sl. D)

Če je obrabljena, je potrebno brusilno blazinico zamenjati.

- Če je potrebno, odstranite brusilni papir.
- Razrahljajte vijke (10) z brusilne blazinice (3).
- Odstranite staro brusilno blazinico (3).
- Namestite novo brusilno blazinico (3).
- Pričvrstite vijke (10) na brusilno blazinico (3).

GARANCIJA

Posvetujte se s priloženimi pogoji garancije.

OKOLJE



Odstranjevanje

Izdelke, dodatke in embalažo razvrstite za okolju prijazno recikliranje.

Samo za države ES

Električnih orodij ne vrzite stran v domače za smeti. Po Evropski smernici 2002/96/ES za WEEE (Odpadna električna in elektronska oprema) in njeno širitev v narodno pravo, je potrebno električna orodja, ki niso več uporabna, zbrati posebej in se jih znebiti na okolju prijazen način. Ta izdelek in ta navodila se lahko spremenijo. Specifikacije se lahko spremeni brez opozorila.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός μηχανήματος από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα ηλεκτρικών και πεπιεσμένου αέρα εργαλεία - RAIDER. Με τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, RAIDER είναι ασφαλή και αξιόπιστα υλικά και τις εργασίες μαζί τους θα σας δώσει πραγματική χαρά. Για τη διευκόλυνσή σας, άψογη εξυπηρέτηση και δημιουργήσει ένα δίκτυο.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το τρέχον «εγχειρίδιο χρήσης».

Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και να εξασφαλίσει την ορθή χρήση και να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, καθώς και τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις τους. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες να παραμείνουν διαθέσιμα για μελλοντική αναφορά σε όλους όσους θα χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Αν το πουλήσει σε έναν νέο ιδιοκτήτη „εγχειρίδιο χρήσης“ πρέπει να υποβληθούν μαζί με αυτό να επιτρέψει στους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

„Euromaster Import Export“ Ltd είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και ιδιοκτήτη του RAIDER εμπορικό σήμα. Διεύθυνση της εταιρείας είναι η Σόφια 1231, blvd „Lom Road“ 246, τηλ. +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; E-mail: [info @ euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

Από το 2006 η εταιρεία εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποίηση με το πεδίο εφαρμογής: εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρική, πνευματική και τη δύναμη εργαλείων και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οίκο Moody Διεθνές Certification Ltd, Αγγλία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παράμετρο	μονάδα	αξία
Μοντέλο	-	RDP-SA23
Τάση δικτύου	V	230
Συχνότητα δικτύου	Hz	50
Ισχύς εισόδου	W	320
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6000 ÷ 12000
Μέγεθος τρίψιμο του σκάφους	mm	115x230
Μέγεθος γυαλόχαρτο	mm	115x280
Κατηγορία προστασίας	-	II

ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RDP-SA23

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε αυτό το προϊόν της.

Τώρα πλέον διαθέτετε ένα εξαιρετικό προϊόν, κατασκευασμένο από έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Ευρώπης. Ολα τα προϊόντα που προμηθεύεστε από τη κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και ασφαλείας. Ως μέρος της φιλοσοφίας μας, παρέχουμε επίσης άριστη εξυπηρέτηση πελατών, συνοδευόμενη από την πλήρη εγγύησή μας.

Ελπίζουμε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πολλά χρόνια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μελετήστε τις εσώκλειστες προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις πρόσθετες προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρές σωματικές βλάβες. Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.



Κίνδυνος σωματικής βλάβης.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα εάν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο ρεύματος, καθώς και κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



Φοράτε προστεutικά γυαλιά.
Φοράτε προστατευτικά ακοής.



Φοράτε μάσκα σκόνης.



Διπλά μονωμένο.



Μην απορρίπτετε το προϊόν σε ακατάλληλα δοχεία.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας των Ευρωπαϊκών οδηγιών.



Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τριβεία φινιρίσματος

Η επαφή ή η εισπνοή σκόνης που αιωρείται ελεύθερα κατά τη χρήση (π.χ. επιφανειών ξύλου και μετάλλου βαμμένων με μόλυβδο) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς και των παρευρισκομένων. Πρέπει πάντοτε να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως η μάσκα σκόνης. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη διάπαξη εξαγωγής σκόνης κατά τη χρήση.

- Μην εργάζεστε με υλικά που περιέχουν αμίαντο. Ο αμίαντος θεωρείται καρκινογόνος.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη λείανση αντικειμένων επεξεργασίας με μαγνήσιο.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Φοράτε προστατευτικά ακοής. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείτε άλλα προστατευτικά μέσα, όπως γάντια ασφαλείας, υποδήματα ασφαλείας κ.λπ.
- Κρατάτε το μηχάνημα από τις μονωμένες λαβές εκεί όπου το εξάρτημα ενδέχεται να έρθει σε επαφή με κρυμμένα σύρματα ή το καλώδιο ρεύματος. Εάν το εξάρτημα έρθει σε επαφή με σύρμα που φέρει ηλεκτρικό ρεύμα, τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του μηχανήματος μπορούν επίσης να καταστούν ηλεκτροφόρα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λειαίνετε βαμμένες επιφάνειες.
- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα καρφιά και λοιπά μεταλλικά αντικείμενα από το αντικείμενο επεξεργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας στηρίζεται ή είναι στερεωμένο σωστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γυαλόχαρτο το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με το μηχάνημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γυαλόχαρτο με τις σωστές διαστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι το γυαλόχαρτο είναι σωστά προσαρτημένο.
- Επιθεωρείτε το γυαλόχαρτο πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο το οποίο έχει φθαρεί από την παρατεταμένη χρήση.

- Μην τοποθετείτε πιοτέ το μηχάνημα επάνω σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας πριν την απενεργοποίησή του.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια



Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση παροχής του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην επικέτα χαρακτηριστικών.

- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης τα οποία είναι κατάλληλα για την ονομαστική ισχύ του μηχανήματος και με ελάχιστο πάχος 1,5 mm². Εάν χρησιμοποιείτε καρούλι για το καλώδιο επέκτασης, ξεδιπλώνετε πάντοτε πλήρως το καλώδιο.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

RDP-SA23

Ακουστική πίεση (Lpa) dB(A) 84

Ακουστική ισχύς (Lwa) dB(A) 95

Αβεβαιότητα (K) dB(A) 3

Δόνηση m/s² 8.87

Αβεβαιότητα (K) m/s² 1,5



Φοράτε προστατευτικά ακοής.

Επίπεδο κραδασμών

Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών που αναγράφεται στην πίσω μέρος του παρόντος εγχειρίδιου οδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δικιμή που αναφέρεται στο πόρτυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαρπτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται

- η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντηρημένα εαρτήματα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
- όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δυλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά ! προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματα του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. A)

Το τριβείο φινιρίσματος σας έχει σχεδιαστεί για τη λείανση επιφανειών ζύλου, μετάλλου, πλαστικού και επικάλυψης με χρώμα.

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί ασφάλισης
3. Πλάκα λείανσης
4. Σφιγκτήρας γυαλόχαρτου
5. Κύρια λαβή
6. Βοηθητική λαβή
7. Σύνδεση εξαγωγής σκόνης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



Πριν από τη συναρμολόγηση, πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρέτε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

Προσάρτηση και αφαίρεση του γυαλόχαρτου (εικ. B)

Προσάρτηση

- Ανοίξτε τους σφιγκτήρες του γυαλόχαρτου (4).
- Προσαρτήστε το γυαλόχαρτο (8) με το απαιτούμενο μέγεθος κόκκου επάνω στην πλάκα λείανσης (3). Βεβαιωθείτε ότι η διάτρηση του γυαλόχαρτου (8) αντιστοιχεί στη διάτρηση επάνω στην πλάκα λείανσης (3).

- Χρησιμοποιήστε τραχύ γυαλόχαρτο (κόκκο 50) για την λείανση σκληρών, μη επιπέδων επιφανειών.

- Χρησιμοποιήστε μεσαίο γυαλόχαρτο (κόκκο 80) για την αφαίρεση γρατσουνιών που μένουν από το τραχύ γυαλόχαρτο.

- Χρησιμοποιήστε λεπτό γυαλόχαρτο (κόκκο 120) για φινίρισμα επιφανειών.

• Διπλώστε το γυαλόχαρτο (8) και στις δύο άκρες γύρω από τις ακμές της πλάκας λείανσης (3).

• Κλείστε τους σφιγκτήρες του γυαλόχαρτου (4) έναν προς ένα. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του γυαλόχαρτου (8) είναι στερεωμένα.

Αφαίρεση

- Ανοίξτε τους σφιγκτήρες του γυαλόχαρτου (4).

• Αφαιρέστε το γυαλόχαρτο (7) από την πλάκα λείανσης (3).

• Κλείστε τους σφιγκτήρες του γυαλόχαρτου (4).

ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)

- Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).
- Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα στον συνεχή τρόπο λειτουργίας, κρατήστε πατημένο το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

(1) και ταυτόχρονα πιέστε το κουμπί ασφάλισης (2).

- Για να απενεργοποιήσετε τον συνεχή τρόπο λειτουργίας, πιέστε ξανά το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).

- Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, αποδεσμεύστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).

Απαγωγή σκόνης (εικ. C)

- Εισάγετε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (9) στη σύνδεση εξαγωγής σκόνης (7).

- Συνδέστε τον σωλήνα μιας ηλεκτρικής σκούπας στον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (9).

Συμβουλές για βέλτιστη χρήση

- Στερεώστε με σφιγκτήρα το τεμάχιο εργασίας.
- Κρατήστε σταθερά το μηχάνημα και με τα δύο χέρια.

- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

- Τοποθετήστε την πλάκα λείανσης με το γυαλόχαρτο επάνω στο αντικείμενο επεξεργασίας.

- Κινήστε αργά το μηχάνημα στην επιφάνεια του αντικειμένου επεξεργασίας, πιέζοντας σταθερά το γυαλόχαρτο επάνω στην επιφάνεια.

- Μην εφαρμόζετε υπερβολικά μεγάλη πίεση στο μηχάνημα. Αφήστε το μηχάνημα να κάνει τη δουλειά.

- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως πριν το αφήσετε κάτω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό ύφασμα.

- Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού ελεύθερες από σκόνη και βρωμιές. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό ύφασμα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις βρωμιές από τις σχισμές εξαερισμού.

- Καθαρίζετε τακτικά την πλάκα λείανσης για να αποφεύγονται ανακρίβειες κατά τη χρήση.

Αντικατάσταση του γυαλόχαρτου (εικ. B)

- Για να αφαιρέσετε το παλιό γυαλόχαρτο (8), ενεργήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα „Προσάρτηση και αφαίρεση του γυαλόχαρτου“.
- Για να προσαρτήσετε το καινούργιο γυαλόχαρτο

(8), ενεργήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα „Προσάρτηση και αφαίρεση του γυαλόχαρτου“.

Αντικατάσταση της πλάκας λείανσης (εικ. D)

Σε περίπτωση φθοράς, η πλάκα λείανσης πρέπει να αντικατασταθεί.

- Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το γυαλόχαρτο.

- Χαλαρώστε τις βίδες (10) από τη πλάκα λείανσης (3).

- Αφαιρέστε τη παλιά πλάκα λείανσης (3).

- Τοποθετήστε τη νέα πλάκα λείανσης (3).

- Σφίξτε τις βίδες (10) στη πλάκα λείανσης (3).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Συμβουλεύετεί τους όρους εγγύησης που εσωκλείονται στη συσκευασία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Απόρριψη

Το προϊόν, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ταξινομούνται για ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απόβλητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK για Απορριπτόμενο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν παύσει να είναι χρησιμοποιήσιμα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Το προϊόν και το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να αλλάξουν. Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση..

Izvorni upute za uporabu

Poštovani korisnici,

Čestitamo na kupnji stroj od najuspješnijih rastući brand na tržištu - Raider. Ako se pravilno instaliran i radi, RAIDER su sigurne i pouzdane strojeve i raditi s njima će vam dati pravi užitak. Za praktičnost je izgrađen i izvrsna usluga mreže sa 45 službi u cijeloj Bugarske zemlji.

Prije korištenja vodeno pranje, pažljivo pročitajte ovaj "Priručniku".

U interesu vaše sigurnosti i kako bi se osiguralo pravilno korištenje i pažljivo pročitajte ove upute, uključujući i preporukama i upozorenjima u njima. Da bi se izbjegle nepotrebne greske i nezgode, važno je da se ove upute ostaju na raspolaganju za buduće potrebe svih koji će koristiti uređaj. Ako ga prodati na novi IT vlasnika "Upute za uporabu" treba dostaviti zajedno s njim, da imaju novi korisnik biti upoznati s relevantnim sigurnosnim i uputama.

"Euromaster Import Export" doo je ovlašteni zastupnik proizvođača i vlasnika Raider zaštitni znak. Sjedište tvrtke je C 1231 Sofia, bul "Lom ceste" 246, tel 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg...; www.euromasterbg.com; E-mail: [info @ euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

Od 2006. godine tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 s opsegom certifikacije: trgovinu, uvoz, izvoz i usluge profesionalne i hobijelektrični, pneumatski i ručne alate i opće hardvera. Certifikat je izdan od strane Moody međunarodni certifikat Ltd., Engleska

Tehnički podaci

Oznaka	jediniča	vrijednost
Tip	-	RDP-SA23
Dimenzionirani napon	V	230
Dimenzionirana frekvencija	Hz	50
Potrošnja snage	W	320
Broj oscilacija	min ⁻¹	6000 ± 12000
Brusna površina	mm	115x230
Veličina papira	mm	115x280
Klasa zaštite - Dvostruka izolacija	-	II

Razina zvučnog tlaka L_{PA} 84 dB(A)

Intenzitet buke L_{WA} 95 dB(A)

Nesigurnost (K) 3 dB(A)

Nosite zaštitu za sluš. Buka može utjecati na gubitak slухa.

Vrijednost emisije vibracija ah 8.87 m/s²

Nesigurnost K = 1,5 m/s²

Opis uređaja.

1. Sklopka za pogon.
2. Sklopka za fiksiranje.
3. Vrećice za prašinue.
4. Stezna poluga.
5. Vibracijska ploča.
6. Utičnicu prašine.

Pažnja!

Da bi se spriječila ozljedivanja i nastanak šteta prilikom korištenja uređaja, treba se pridržavati sigurnosnih mjera opreza. Zbog toga pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. U slučaju da uređaj trebate predati drugoj osobi, uručite joj s njime i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za nesreće ili štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa i njihovih sigurnosnih napomena.

Sigurnosne napomene.

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj knjižici.

UPOZORENJE!

Procitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati el. udar, požar i/ili teška ozljedivanja. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduće korištenje.

Namjenska uporaba.

Stroj je namijenjen za brušenje drva, željeza, plastike i sličnih materijala uz primjenu odgovarajućeg brusnog papira. Stroj nije prikladan za mokro brušenje. Stroj se smije koristiti samo u skladu s namjenom. Svaka drukčija uporaba izvan ovih okvira nije namjenska. Za štete ili ozljeđivanja bilo koje vrste koje bi iz toga proizašle ne odgovara proizvođač nego korisnik. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe kao ni u obrtu i industriji. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima i sličnim djelatnostima. Vrijednost vibracija mijenja se zbog područja korištenja elektroalata i u iznimnim slučajevima može se nalaziti iznad zadane vrijednosti. Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum! Koristite samo besprijeckorne uređaje. Redovito čistite i održavajte uređaj. Svoj način rada prilagodite uređaju. Nemojte preopterećivati uređaj. Po potrebi predajte uređaj na kontrolu. Isključite uređaj kad ga ne koristite. Nosite zaštitne rukavice.

Prije puštanja u pogon.

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži. Prije nego počnete podešavati uređaj izvucite utikač iz utičnice.

Montaža adaptora za usisavanje prašine.

Adaptor za odsisavanje prašine nataknite na priključak za odsisavanje i okretajem ga aretirajte. Spojite adaptor za odisavanje prašine s prikladnim uređajem za usisavanje. Pozor!

Zbog zdravstvenih razloga neophodno je potrebno korištenje uređaja za odsisavanje prašine.

Pričvršćenje brusnog papira pomoću naprave za stezanje.

Koristite samo brusni papir odgovarajućih dimenzija i s odgovarajućim rupama!

Podignite polugu na prednjoj strani vibracijske brusilice. Brusni papir umetnite do graničnika u otvorenu napravu za stezanje. Brusni papir zategnite preko vibracijske ploče i drugom ga polugom stegnite na stražnju stranu brusilice. Pripazite na to da se rupe podudaraju s vibracijskom pločom. Rukovanje.

Sklopka za uključivanje/isključivanje

Uključivanje:

Pritisnite sklopku za pogon.

Trajni pogon:

Pritiskom na sklopku za fiksiranje aretirajte sklopku za pogon.

Isključivanje:

Sklopku za pogon nakratko pritisnite i pustite. Rad s vibracijskom brusilicom.

Brusni tanjur nataknite s cijelom površinom. Uključite stroj i umjerenim pritiskom na radni komad izvodite kružne ili poprečne i uzdužne pokrete. Za grubo brušenje preporučujemo grubu, a za fino brušenje finu zrnatost papira. Prikladnu zrnatost možete odrediti probnim brušenjem.

Pozor!

Prăšine koje nastaju tijekom rada s ovim alatom mogu ugroziti Vaše zdravlje: Prilikom brušenja uvijek nosite zaštitne naočale i masku za usta i nos za zaštitu od prăšine. Sve osobe koje rade s ovim uređajem ili dolaze na radno mjesto moraju nositi zaštitnu masku za nos i usta. Na radnom mjestu ne smiju se jesti, piti ni pušiti. Ne smiju se obrađivati boje koje sadrže olovu!

Zamjena mrežnog priključka.

Ako se oštetи mrežni priključni vod ovog uređaja, zamijeniti ga mora proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.

Čišćenje, održavanje i narudžba.

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni

utikač.

Čišćenje.

Zaštitne naprave, otvore za zrak i kućište motora držite što čišćima od prašine i prijavštine. Istrlajte uredjaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom. Preporučujemo da uredjaj očistite nakon svake uporabe.

Redovito čistite uredjaj vlažnom krpom i s malo sapunice. Ne koristite sredstva za čišćenje ni otapala; ona mogu oštetiti plastične dijelove uredjaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uredjaja ne dospije voda.

Ugljene četkice.

Kod prekomjernog iskrenja potrebno je da električar provjeri ugljene četkice.

Pažnja! Ugljene četkice smije zamijeniti samo električar.

Održavanje.

U unutrašnjosti uredjaja nalaze se dijelovi koje treba održavati.



Zaštita okoliša.

Kemikalije koje zagađuju okoliš ne smiju se ispuštati u tlo, podzemne vode, jezerca, vodene tokove, itd. Kod primjene sredstava za čišćenje treba se pridržavati podataka sa naljepnice ambalaže i točno se pridržavati propisane koncentracije. Kod pranja motornih vozila treba se pridržavati važećih propisa: Mora se spriječiti da isprano ulje dospije u podzemne vode.

Zbrinjavanje.

Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Ne bacajte električni alat u kućni otpad!

Prema Europskim smjernicama 2002/96/EZ za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.



Izjava o usklađenosti

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Proizvod: ibracijska brusilica

Zaštitni znak: RAIDER

Tip: RDP-SA23

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Odgovarajuće smjernice EZ:

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima;

Direktiva 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica;

Direktiva 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost;

Primjenjene usklađene norme:

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-4:2009

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008



Mjesto i datum izdavanja:

Sofia, Bulgaria

29. prosinca 2014

Brand Manager:

Krasimir Petkov



DECLARATION OF CONFORMITY

ELECTRIC SANDER RDP-SA23

Euromaster Import Export Ltd. Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

(BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:

(GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:

(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:

(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:

(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:

(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:

(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:

(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:

(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:

(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:

(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:

(H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:

(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:

(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:

(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:

(PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:

(LT) Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminys atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:

(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:

(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:

(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:

(HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je strojno ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:

(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:

(UA) На свою власну відповіальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:

(GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:

(MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

EN 60745-1:2009
EN 60745-2-4:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

December 29, 2014



Brand Manager:

Krasimir Petkov

Krasimir Petkov



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Electric Sander

Brand: RAIDER

Type Designation: RDP-SA23

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17th May 2006 on machinery

2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility;

The product fulfils the essential requirements of the following standards:

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-4:2009

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

December 29, 2014



Brand Manager:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Krasimir Petkov".

Krasimir Petkov



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД
Адрес: София 1231, България, „Ломско шосе“, 246.

Продукт: ВиброСлайд
Запазена марка: RAIDER
Модел: RDP-SA23

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EC на Европейския парламент и на Съвета от 17-ти май 2006 г. относно машините

2006/95/EC на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

2004/108/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост;

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60745-1:2009
EN 60745-2-4:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

Място и дата на издаване:
София, България
29 декември 2014 г



Бранд мениджър:
Красимир Петков



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Vibraciona Brusilica

Brand: RAIDER

Type Designation: RDP-SA23

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17th May 2006 on machinery

2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility;

The product fulfils the essential requirements of the following standards:

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-4:2009

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria


December 29, 2014

Brand Manager:

Krasimir Petkov



A handwritten signature in blue ink that reads 'Krasimir Petkov'.

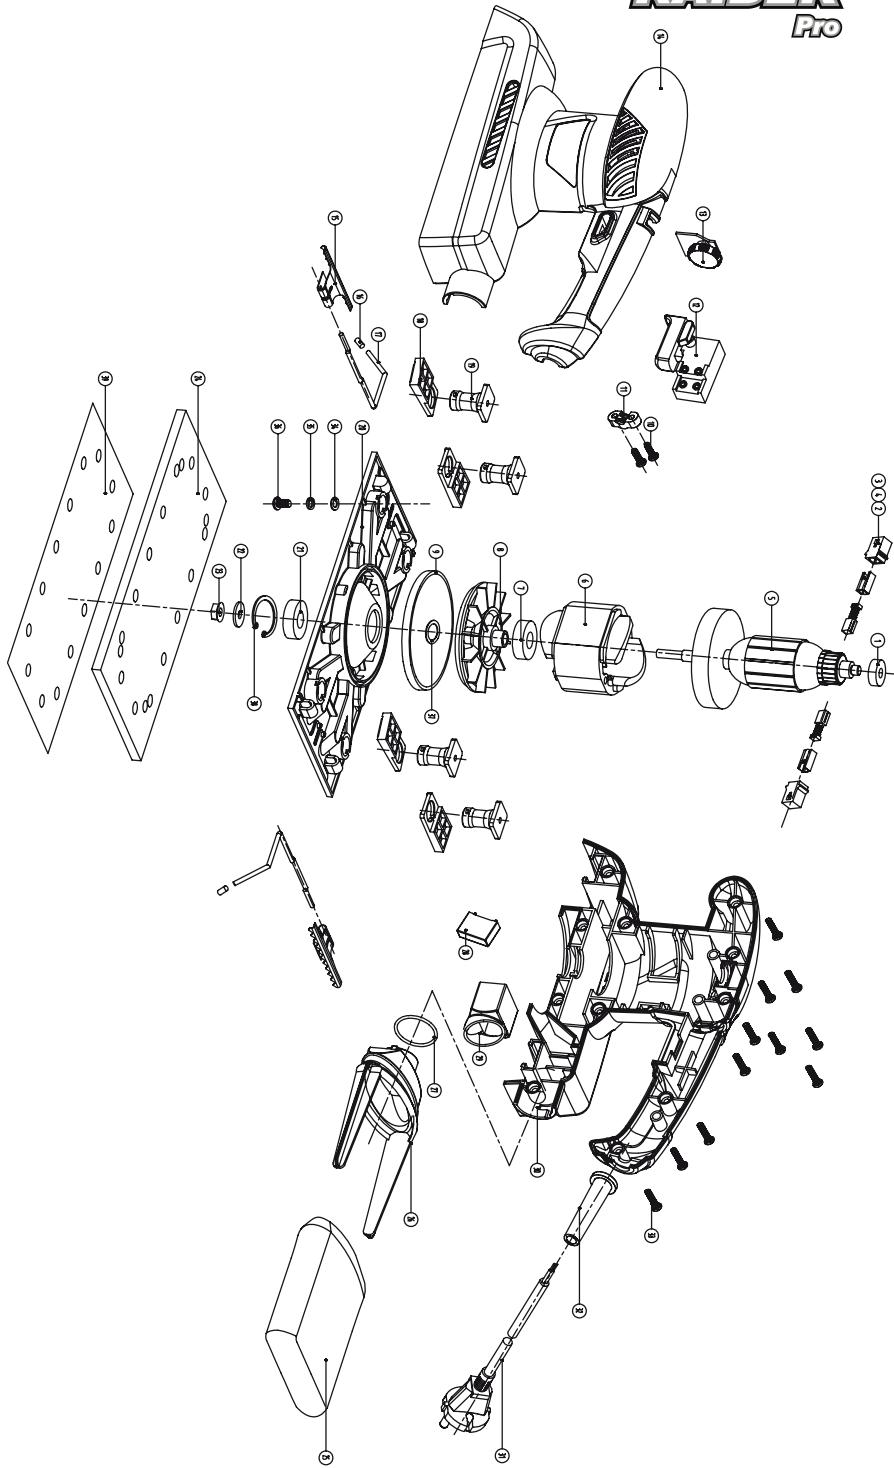

Number	Name	QTY
1	Ball bearing 607	1
2	Brush holder	2
3	Brush cover	2
4	Brush Assembly	2
5	Armature	1
6	Stator	1
7	Ball bearing6001	1
8	fan	1
9	Wool cushion	1
10	Screw ST4x16	2
11	Cord clip	1
12	Switch	1
13	VS wheel switch	1
14	Housing B	1
15	Sandpaper clamp	2
16	“Steel sleeve“	2
17	Steel wire	2
18	“Fixed frame“	4
19	“Rubber feet“	4
20	Base	1
21	Ball bearing6001	1
22	φ6X18washer	1
23	Lock nutM6	1
24	Sponge base	1
25	Dust bag	1
26	Dust bag support	1
27	φ28X2.4O”O“-ring	1
28	Condenser	1
29	“Dust over“	1
30	Housing A	1
31	Cord	1
32	Rubber sleeve	1
33	Screw ST4.2X16	11
34	Screw M4x12	4
35	φ4Washer	4
36	φ4Spring washer	4
37	Washer	2
38	“φ28Circlips for holes“	1
39	Sanding paper	1

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

CPOK

(за подробности виж гарнционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС:.....

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(популярна от землемера)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Централен сервиз; София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterba.com

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от серийте: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от серийте: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпись и печат на търговеца продал машината, подпись от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: греч и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, попир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещия инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани площи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.

Фирма „Евромастер И/Е“ ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранвачи напрежения и има право да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ идентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неуспешно монтирана сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двураково масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с греч) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запущен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запущена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повреда е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно сазване на движещите се компоненти на изделиято;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или реубово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопоряващия механизъм;
- появя на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвет) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- спуквания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързвачи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопляемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- **ВНИМАНИЕ!** Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпената част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която "Евромастер Импорт-Експорт" ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;**
- 12 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно попълзване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. "Евромастер Импорт-Експорт" ООД осигурява гаранция, приложима при изброяните по-долу условия, чрез бесплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окоимплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, запиване с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителеля или промени от неуспешни лица или фирми;
- при използване на батерии и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашенност и др.);
- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.

Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави reklамация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на reklамацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволетворен от решаването на reklамацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на reklамацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да доволетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволетворил три reklамации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Elektroinstrumenti „RAIDER” su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

Uslovi garancije

Garantni rok je 2 godine i teče od datuma kupovine elektroredjaja.

Kupac-korisnik elektroredjaja ima pravo na besplatnu popravku u osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjeno ispravno potpisano i pečatirano od strane prodavca koji je uređaj prodao, potpisano od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uređaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uređaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.

Uredaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektoredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uređaj za to da šta je ne-aumenten. Uredaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni matrijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodaci za napajanje, svrda, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- električni osigurači i sigalice
- mehanička oštećenja na telu aparata, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštećenja aparata nastala kao posledica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije

Pravo da otkaže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjeno) serijski broj proizvoda u poređenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata (nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) od strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastalo kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotreboom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uređaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta nastala preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotrebe.

Rok za popravku uređaja koji je primljen u servis je 45 dена.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

GARANTNI LIST

MODEL

SERIJSKI BROJ.....

GARANCIJSKI ROK..... 2 GODINE

PRODAVAC

IME/FIRMA.....

ADRESA.....

DATUM I PEČAT

DEKLARACIJA

Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd,

Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shoe blvd., 246, tel.: 934 10 10

ZEMLJA POREKLA: KINA

UVOZNIKE: "BRIKO SPEC" D.O.O, "Dorda Stanojevica" 12, 11070, Beograd, Srbija

SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799

SERVISNI PROTOKOL

GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL	
SERIJSKA ŠT.	
GARANCIJSKI ROK	
PRODAJALEC	
IME/FIRMA	
NASLOV	
DATUM in ŽIG	

Deklaracija: Poreklo Kitajska. Euromaster Import Export Ltd je proizvajalec in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o.. SERVISER: TOPMASTER d.o.o. . Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

IZJAVA GARANTA

Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Rezervni deli so dobavljivi še 36 mesecev po preteklu garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabega vzdrževanja, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljaví, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključi iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil , zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vdorom tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkov sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMA	
OPIS OKVARE	
DATUM OKVARE	
DATUM PRODAJE	
PODPIS	

Zastopa in prodaja TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva 24,1000 Ljubljana Tel: 01 620 43 90,
info@topmaster.si, www.topmaster.si

RAIDER

SC EUROMASTER SRL
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/
FAX:021.351.01.06

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. _____ din _____

Denumirea produsului _____

Seria de fabricatie a produsului_____

Caracteristici tehnice_____

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii
catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea _____ din localitatea _____
_____ str. _____ nr. _____ cu _____

factura nr. _____ din _____

Cumparator _____

Data cumpararii produsului _____

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani). Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie

1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.

3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbarii produsului sau i se va restitui beneficiarului contravalorarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.

6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.

7.Vanzatorul este obligat fata de consumator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.

8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipulare,transport,depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrate obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.

13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.

Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Slefuitor cu vibratii

Trademark: RAIDER

Model: RDP-SA23

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele Directivelor:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;

Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind compatibilitatea electromagnetică

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-4:2009

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Locul și Data apariției:
Sofia, Bulgaria
29 decembrie 2014



Brand Manager:
Krasimir Petkov

ГАРАНТЕН ЛИСТ

МОДЕЛ

СЕРИСКИ БРОЈ.....

РОК НА ГАРАНЦИЈАТА.....

ПРОДАВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

КУПУВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

ДАТУМ И ПЕЧАТ

Декларација

Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија

Земја на потекло: Кина

Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,

ул. „Качанички Пат“ бб - Визбегове

тел.: 02/2565 842 факс: 02/2656 843

Сервис: Бен Трејд ДООЕЛ

тел.: 02/2565 842

СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ

Електричните апарати "Рајдер" се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата

Услови на Гаранцијата

Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот. Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнет со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламија ќе бидат применети само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишани во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: масти, масло, четкици, водичи, вальаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки, кабли, батерији, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничници, конец за сечење и др.
- Стапени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Защита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

Поништување на гаранцијата

Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Серискијот број заведен во гаранцијата не одговара со серискијот број на машината .
- Напелницата за идентификација заплена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е во властениот сервис се обиде да го поправат уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шпонково или вилушесто лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизмот за заклуччување
- Појава на неовообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарт како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарт како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница

Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.

Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

Εξουσία »RAIDER» έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στους κανονισμούς και τα πρότυπα για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας.
Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης

Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης "Euromaster Import-Export EPE δίνει το έδαφος της Βουλγαρίας είναι 24 μήνες. Χρηστής έχει δικαίωμα να δωρεάν υπηρεσία επιδιόρθωσης ασφαλισμένος περιόδου εγγύησης, εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά φτιαγμένο με υπογραφή και σφραγίδα αντιπρόσωπο, πώλησης τη μονάδα, η οποία υπεγράφη από τον πελάτη διτί έχει επίγνωση των συνθηκών εγγύησης και φορολογική ταμειακή μηχανή απόδειξη ή τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της αγοράς.

Επισκευή και Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο καθαρίζονται μηχανές!

Κατάρρηση αναγνωρίζεται από ελάττωμα εγγύηση μας, έχει ως εξής: κατά την κρίση μας, είμαστε ελεύθεροι επισκευή ελαττωματικών όργανο ή να αντικατασταθούμε με νέα, όπως η εγγύηση δεν ανανεώνεται.

Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για να εξασφαλίστε η ασφαλή λειτουργία είναι υποχρέωση των πελατών να έχουν εξοικειωμένος με οδηγίες για τη χρήση των κανόνων ασφαλειας ισχύς του εργαλείου, όταν ασχολούνται με αυτό και κυρίως ο σκοπός της. Η μονάδα απαιτεί περιοδικό καθαρισμός και η σωστή συντήρηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Να φοράτε χρώματα των εργαλείων
- Ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από τη χρήση, όπως: λίπη, λάδια, πινέλα, οδηγοί, οδοστρωτήρες, τα μαξιλάρια, οι κινητήριοι ιμάντες, εύκαμπτο άξονα σύρμα, ρουλεμάν, σφραγίδες, πιστόνι με ένα σφυρί συρπατικά, κλπ.
- Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως: λαβές, τη μύτη, μπαταρίες, περιπτώσεις, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, σμίλη μαχαίρια, αλυσίδες, γυαλόχαρτο, στάσεις, δίσκοι για στίβωση, τσοκ (grip, κάτοχος του εργαλείο κοπής) για να τροχών καλώδιο το ίδιο καλώδιο για μηχανές κουρέματος γκαζόν, κ.λπ.
- Χωνευτό ασφαλειες και λάμπτες
- Μηχανική βλάβη στο κύτος και όλα τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών
- Ασφαλειες μάτι ασφαλειες εργαλεία κοπής, πλάκες από καουτσούκ, κουφώματα, χάρακες, κλπ.
- Το καλώδιο και το βύσμα
- Η συνολική ζημία σε πράξεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες πυρκαγιές,, σεισμοί κ.λπ.

Απόσυρση από την εγγύηση

"Euromaster I / E Ltd έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- Ασυνηπής (ή κενό) τον αύγοντα αριθμό του άρθρου αυτού με μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης
- Indefifikationsnijjat για αφαιρεθεί το σήμα ή εντελώς λείπει ένα
- Προσπαθεί να ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην παράνομη κατασκήνωση βάσης υπηρεσία
- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης (μη οδηγίες) της συσκευής από τον πελάτη ή σε τρίτους
- Ζημία που προκαλείται λόγω της απρόσεκτη χειρισμό της συσκευής
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη, που αποτελείται από το δέσμιο μεταξύ τους, λόγω της τήξης των μόνωσης που προκαλούνται από τη συνεχόμενη υπερφόρτωση
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή διαταραχή αερισμού, εκφράζεται στην αλλαγή του συλλέκτη ή περιελίξεις
- Δεν υπάρχει προστατευτικό δίσκοι, πλάκες στήριξης ή άλλες συνιστώσες που αποτελούν μέρος της δομής του μέσου και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή λειτουργία του
- Το καλώδιο του οργάνου επεκτείνεται ή να αντικατασταθεί από τον πελάτη
- Ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση ή ή έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων
- Ρουλεμάν φθορά ή μπλοκαριστεί λόγω υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Broken φέρει κολάρο
- Λαμβάνοντας σπασμένα στρατόπεδο φωλιά μπλοκάρει ή σπασμένο κολάρο
- Παραβίαση της ακεραιότητας των δοντιών των αλιευτικών εργαλείων (σπασμένα, φθαρμένα)
- Broken shponkovo ή γαζών
- El.klyuch Paráleipse ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που προκαλούνται από τη σκόνη ή ρήξη
- Broken κιβώτιο ταχυτήτων (το κεφάλι) που προκαλείται από την κλειδαριά μηχανισμό
- Η εμφάνιση αφύσικη απόσταση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Σύσφιξη μεταξύ εμβόλου και του κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Κατεστραμένα φυγόκεντρες τροχό και φρένο (αποχρωματισμός) - που οφείλεται στην εργασία κατά το δεσμευμένο φρένο

Η προθεσμία για ένα ανακανισμένο εγκρίθηκε το ηλεκτρικό υπηρεσία είναι μέσα σε ένα μήνα.

Εργαστήρια δεν είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, αζήτητα από τους ίδιοκτήτες τους ένα μήνα μετά την νόμιμης προθεσμίας για επισκευή!

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση για την πώληση στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

MONTELO

Α' ΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.....

(Για λεπτομέρειες, δείτε τους όρους εγγύησης.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΑΙΓΑΙΟΥΝΣΗ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ



EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD



1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com