

# RAIDER GARDEN TOOLS



**RAIDER®**  
*Garden Tools*

- електрическа косачка
- lawn mower
- машина de tuns iarbă
- kosačice za travu
- косилка за трева
- električna kosilnica
- ηλεκτρική μηχανή γκαζόν
- электрическая газонокосилка
- električna kosilica

**RD-LM27**

**USER'S MANUAL**

## Contents

2	BG	схема
4	BG	оригинална инструкция за експлоатация
11	EN	instructions' manual
17	RO	instructiuni
24	SR	uputstva za upotrebu
31	MK	упатство за употреба
38	SL	navodila za uporabo
45	EL	οδηγίες

CE

\* Може да има разлика във външния вид между машината от схемата и вашият модел.



Двойна изолация  
Double isolation



Носете защитни антифони!  
Always wear hearing protection!



Прочетете ръководството преди употреба!  
Refer to instruction manual booklet!



Носете защитни очила!  
Wear safety glasses!

**Изобразени елементи:**

1. Лост на пусковия прекъсвач (Включено/Изключено).
2. Щепсел на захранвация кабел.
3. Предпазен бутон против неволно включване.
4. Скоба за придържане на кабела към дръжката.
5. Гайки и самозаконтиращи болтове за закрепване на горната част на дръжката към долната.
6. Кош, в който се събира окосената трева.
7. Отвори в корпуса, в които влизат двата края на дръжката.
8. Предни колела.
9. Задни колела.
10. Преден предпазен капак.
11. Ръкохватка на капака на коша за окосена трева.
12. Долна част на дръжката.
13. Горна част на дръжката.

**Пояснение на релефните пиктограми върху задния капак на машината.**



Прочетете внимателно инструкцията за употреба, за да използвате правилно и безопасно машината.



Преди косене се уверете, че в тревата няма камъни, пръчки, клони, бутилки, телове и други чужди тела. При косене те могат да Ви наранят. Не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни. Съхранявайте на места недостъпни за деца.



Пазете захранващия кабел на безопасно разстояние от ножовете!



Пазете се от въртящите се елементите на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване ножа продължава да се върти по инерция и може да предизвика наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се елементи.

При повреда или нараняване на захранващия кабел, веднага изключете щепселя от контакта.

## Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от марката RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155,

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-LM27
Захранващо напрежение	V AC	230
Честота на променливия ток	Hz	50
Номинална мощност	W	1200
Максимални обороти на двигателя без натоварване	min <sup>-1</sup>	3500
Широчина на косене	mm	320
Височина на косене	mm	20-50
Обем на коша за трева	L	25
Ниво на звуково налягане (L <sub>PA</sub> ) K=3.0 dB	dB	82
Ниво на звуково мощност (L <sub>WA</sub> ), K=3.0 dB	dB	96
Стойност на вибрационните ускорения (a <sub>h</sub> ), K=1.5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	2.12
Клас на защита на електроизолацията		II
Степен на защита	-	IP24

**1. Общи указания за безопасна работа.**

Прочетете внимателно всички указания.

Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

**1.1. Безопасност.**

Задължително е включването на електрическата косачка за трева само в електрически инсталации оборудвани с електрически прекъсвач Fi (прекъсвач за защитно изключване с дефектнотокова защита), а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ трябва да е не повече от 30 mA, съгласно "Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии". Информацията относно напрежението на мрежата и типа ток на фирменията табелка трябва да отговаря на данните на Вашата електрическа мрежа.

**1.2.** Използвайте благоустойчив удължител предназначен за работа на открито, с три проводен кабел със сечение 1,5 mm<sup>2</sup> и максимална дължина 50 m. Имайте предвид, че удължител с дължина над 30 m намалява на мощността на косачката.

**1.3.** Кабела на удължителя трябва да е напълно развит. Работата на машината при намотан на макара или свободно навит удължител е опасна, защото по този начин удължителят се превръща в бобина.

**1.4.** Предпазвайте захранващия кабел от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредените или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

**1.5.** Не се разрешава използването на електрическата косачка за трева при положение, че захранващият кабел или друг елемент на електрическата косачка за трева е повреден. Повредени захранващи кабели увеличават риска от токов удар.

**1.6.** При косене постоянно наблюдавайте захранващия кабел дали е в безопасно положение спрямо режещите механизми. Дръжте захранващия кабел на безопасно разстояние от ножа.

**1.7.** Не се разрешава ползването на електрическата косачка за трева от деца. Вземете необходимите мерки да предотвратите достъпа на деца до електрическата косачка за трева или до захранващия кабел.

**1.8.** Трябва да се изключи електрическата косачка за трева от захранването преди пристъпването към работи по поддръжката и. Не позволяйте електрическата косачка за трева да бъде дърпана за захранващия кабел.

**1.9.** Не позволяйте в никакъв случай с машината да работят деца или лица, незапознати с това ръководство за експлоатация. Възможно е възрастта на работещите с машината да е ограничена от националното законодателство. Когато не използвате машината, я съхранявайте така, че да е недостъпна за деца.

**1.10.** Тази електрическа косачка за трева не е предназначена да бъде ползвана от лица (включително деца) с психични, сензорни или душевни ограничения, както и от лица без достатъчен опит и/или знания, освен в случаите, в които те са под непосредствения контрол на отговорно за безопасността им лице или се обучават от него как да я ползват.

**1.11.** В никакъв случай не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни.

**1.12.** Преди да извършвате настройки на машината, когато я почиствате или когато я оставяте без пряк надзор, дори и за кратко, я спирайте, изключвайте прекъсвача и изваждайте щепсела на захранващия кабел от мрежовия контакт.

**1.13.** Не използвайте електрическата косачка за трева при неблагоприятни атмосферни условия.

**1.14.** Не използвайте или не излагайте електрическата косачка за трева на дъжд. Предпазвайте се от токов удар.

**1.15.** Не докосвайте въртящи елементи на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване ножа продължава да се върти по инерция и може да предизвика наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящи се елементи.

**1.16.** Грижливо проверявайте предварително обработваната площ и отстранявайте

камъни, пръчки, клони, бутилки, телове и други чужди тела.

1.17. Винаги преди употреба проверявайте застопоряващия болт на ножа да не е разхлабен и дали ножа не е затъпен или износен.

1.18. Косете винаги на дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.

1.19. На склонове, внимавайте винаги да стъпвате стабилно.

1.20. Не работете с машината, когато тревата е влажна!

1.21. Работете винаги със спокоен ход, никога не ходете бързо.

1.22. Никога не работете с машината, ако има повредени предпазни съоръжения или без елементите за сигурност, като капака (11) на отвора за окосената трева или коша за трева (6).

1.23. Работата по неравен терен може да бъде опасна.

1.24. Не косете по стръмни склонове с наклон повече от 20%.

1.25. По наклонен терен косете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре.

1.26. При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни!

1.27. Когато се движите назад или теглите машината бъдете особено внимателни!

1.28. При косене винаги бутайте машината напред. Никога не я дърпайте към тялото си.

1.29. Когато при пренасяне трябва да наклоните машината, когато прекоязвате зони, не засадени с трева и когато транспортирате машината към и от зоната, която ще косите, машината трябва да е изключена и ножа трябва да е неподвижен.

1.30. Никога не повдигайте или пренасяйте машината при работещ електродвигател и въртящ се нож.

1.31. Не накланяйте машината при включване на електродвигателя, освен, ако това не е необходимо вследствие наличието на много висока трева. В такъв случай повдигнете отдалечената страна на машината, като натиснете дръжката надолу и то само колкото е необходимо. Когато пускате машината, я дръжте здраво с двете ръце.

1.32. При включване на електрическата косачка за трева внимавайте краката Ви да са на безопасно разстояние от въртящите се елементи.

1.33. Не използвайте машината, когато сте боси или със сандали. Винаги работете със здрави, затворени обувки и дълъг панталон.

1.34. Изключвайте прекъсвача на електрическата верига и изваждайте щепсела от мрежовия контакт винаги:

- когато се отдалечавате от машината;
- преди отстраняване на елементи, блокирати машината;
- когато проверявате, почиствате или работите по машината;
- когато машината започне да вибрира необичайно силно.
- след влизане в съприкосновение с чуждо тяло незабавно проверете машината за евентуални повреди и преди да я попзвате, осигурете отстраняването им;

1.35. Операторът или потребителят отговарят за нещастни случаи, наранявания спрямо други лица или околната среда и причинени материални щети.

1.36. Електрическата косачка за трева е така проектирана, че всички подвижни части и корпусът гарантират безопасни условия за употреба. За повреди причинени в резултат на опитите за промяна на конструкцията на електрическата косачка за трева производителят не носи отговорност.

1.37. С цел осигуряване на безопасност, следва да използвате само оригинални резервни части или части препоръчани от производителя.

1.38. Неспазването на дадените указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

## 2. Функционално описание и предназначение.

Електрическата косачка е ръчен електроинструмент с изолация втори клас. Тя се задвижва от еднофазен колекторен двигател с променлив ток и е предназначена за косене трева в домашни условия. Не се разрешава използването на електрическата косачка за трева за дейности различни от нейното предназначение.

3. Сглобяване на елементите на електрическата косачка за трева и пускане в експлоатация.

Някои части на косачката са разглобени, за да се намали обема на опаковката при транспортирането.

### 3.1. Монтиране на дръжката.

Поставете долната част на двете тръби на дръжката в отворите на корпуса така, че напречните малки отвори за застопоряващите винтове в двата края на тръбите да съвпаднат с малките странични отвори в корпуса. Поставете застопоряващите винтове в отворите и ги завинтете. Вкарайте приспособлението за придвижване на кабела на удължителя, в тръбата на горната част на дръжката. Монтирайте горната част на дръжката, към долната дръжка с помощта на самозаконтрящите болтове и гайките с ръкохватки. Прикрепете пусковия прекъсвач в горната част на дръжката с помощта на два винта. Завинтете ги от вътрешната страна на дръжката така, че отворите в нея да съвпаднат с отворите в корпуса на прекъсвача. Захванете захранващия кабел към дръжката с помощта на скобата за придвижване на кабела към дръжката.

3.2. Сглобете пластмасовия кош за трева, като съедините двете му части. За целта вкарайте крачетата на долната половина в съответните отвори в горната половина. Притиснете докато чуете леко щракване. След като сглобите коша вдигнете нагоре капака и закачете под него готовия кош върху двете куки на корпуса на машината. Пуснете капака да легне върху коша. Винаги проверявайте дали коша (6) за събиране на окосената трева е добре закрепен! Ако не Ви е необходимо да събирате окосената трева, то може да косите и без коша, но непременно със спуснат капак!

3.3. Поставете колелата на предната и задната ос. След това сложете на оста от външната страна на всяко колело шайба, така че да можете да сложите шплент в отвора на оста. След като пъхнете шплента в отвора изкривете двата му края в срещуположни посоки. Така ще осигурите колелата. След това сложете външните декоративни тасове.

Лесно и бързо регулиране на желаната височина на косене.



С едно движение се настройва височината на предната, а след това и на задната ос. И четирите колела винаги трябва да бъдат на една и съща височина. За целта предната и задната ос трябва да бъдат настроени в съответния канал на корпуса на една и съща височина. При преместване на оста на колелата в канала най-близо до земята (най-долния канал) косачката ще коси тревата на максимална височина 55 mm. При преместване на оста в средния канал, тревата ще бъде окосена на височина 40 mm, а при преместване в най-горния канал, косенето ще бъде на най-ниската височина 25 mm. При първото косене за сезона е добре да настроите косачката на най-голямата височина.

3.4. Проверете дали болта, който държи ножа е добре затегнат. Главата на болта е за гаечен ключ 27 mm, а самия болт е с диаметър 8 mm и дясна резба със стъпка 1,25 mm. Дължина на резбата 30 mm. Болта се завинтва на дясно и се отвинтва на ляво. За да отвийете или затегнете болта хванете ножа с ръкавица, за да не се върти вала на машината. Не пъхайте отвертка или друг метален предмет във вентилационните отвори за да блокирате въртенето на вала. Така ще счупите лопатките на турбината за охлаждане.

3.5. Закрепете стабилно кабела на удължителя за приспособлението, след което включете контакта на удължителя към щепсела. Убедете се, че кабела на удължителя е

далеч от ножа на косачката и от зоната, която ще започнете да косите. След това включете щепсела в другия край на удължителя в контакт 220 V. Машини с обявено захранващо напрежение 230 V могат да работят включени в електроснабдителна мрежа 220 V.

3.6. Включете електрическата косачка за трева, като натиснете предпазния бутон против неволно включване и притиснете лоста на пусковия прекъсвач към дръжката. Пуснете предпазния бутон. Никога не включвате косачката, ако тя се намира във висока трева.

3.7. Електрическата косачка за трева се изключва, като пуснете лоста на пусковия прекъсвач и непременно изчакате ножа да спре да се върти!

Не включвате косачката непосредствено след като сте я изключили.

4. Практични съвети:

4.1. Спазвайте общинските разпоредби за времето от деня, през което можете да използвате машини на открито. В някои страни е забранено косенето сутрин преди 08.00 часа, след обяд между 14.00-16.00 часа и вечер след 22.00 часа, за да се предпазят гражданите от нежелан шум.

4.2. Често тревните площи са съставени от треви от различни сортове. При често косене Вие ще усилите растежа на тези сортове, които образуват плътни чимове и силни корени. Ако косите рядко Вашата морава, ще усилите и подобрите развитието на високо растиращите треви и бурени. Нормалната височина на тревата е около 4-5 см. Добре е така да планирате честотата на косенето, че с едно косене да намалявате най-много 1/3 от общата височина на тревата. Ако не напоявате моравата си не косете тревата по ниско от 4 см, защото при евентуално засушаване тя ще се увреди.

4.3. Косете на най-ниската височина (25 mm) само, ако тревната Ви площ е много равна, очаквате интензивни валежи или Ви предстои отпуска.

4.4. Средната височина на косене (40 mm) е най-добра, когато интервалите между предишното и следващото косене не са продължителни.

4.5. Височината на косене от (55 mm) е подходяща при първото косене за сезона и когато има суша.

4.6. Изправявайте контейнера за събиране на окосената трева след напълване на 2/3 от обема му, така ще осигурите по-ефективно косене и ще предпазите косачката от претоварване.

4.7. При работа в особено тежки условия внимавайте да не претоварвате електродвигателя. При претоварване скоростта на въртене на електродвигателя пада и шума му се променя. В такъв случай спрете, отпуснете лоста за включване и настройте по-голяма височина на косене. В противен случай производителността ще се намали и машината може да се повреди.

4.8. При косене в близост до ръбове внимавайте да не захванете с косачката чужди предмети.

4.9. Производителността на рязане зависи от гъстотата, влажността, дължината тревата, както и от височината на рязане. Производителността на рязане намалява при често включване и изключване на косачката по време на косене. За оптимизиране на производителността на косене се препоръчва по-честото косене, увеличаването на височината на рязане и работата с умерена скорост.

5. Обслужване, поддръжка и съхранение.

**ВНИМАНИЕ!** Винаги изключвате електрическия контакт от щепсела преди да предприемете дейности свързани с техническото обслужване или почистване!

След като машината бъде изключена, ножа продължава да се върти известно време по инерция! Преди да започнете да работите по косачката, изчакайте въртенето на електродвигателя и на ножа да спре напълно!

Никога не се опитвайте да спрете въртенето на ножа!

Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножа, работете винаги с предпазни ръкавици!

Изпълнявайте процедурите по поддръжка редовно, за да си осигурите дълготрайно и надеждно ползване на косачката. Проверявайте я периодично за забележими дефекти,

като разхлабен или повреден нож и разхлабени винтови съединения. Уверете се, че капациите и предпазните съоръжения са изправни и са монтирани правилно.

#### 5.1. Почистване.

Най-лесно се почиства косачката веднага след косенето. След приключване на работа почиствайте грижливо машината с мека четка и кърпа. Не използвайте вода и/или разтворители и препарати. Отстранете всички частички от трева, особено от вентилационните отвори. Поставете машината, легнала настрани и почистете зоната на ножа. Работете винаги с предпазни ръкавици! Отстранете здраво полепналите частички с дървено или пластмасово трупче.

#### 5.2. Заточване или смяна на режещото острие.

Заменяйте затъпени или повредени ножове. Ножа се сваля, като отвинтите основния болт в центъра на ножа с гаечен ключ 27. Преди да поставите нов нож или, след като сте заточили стария, уверете се, че ножа е поставен правилно. След това затегнете болта и се уверете отново, че няма луфтова и ножът е монтиран правилно. Използвайте само подходящи за косачката ножове.

5.3. Винаги почиствайте основно косачката, когато я оставяте за по-дълго съхранение. Особено през зимата. Намажете ножа с машинно масло за да го предпазите от ръждва. При съхраняване на машината кошът за трева трябва да бъде демонтиран. За да спестите пространство можете да разглобите дръжката. При разглобяване и сглобяване на горната и долната част на дръжката внимавайте да не повредите захранващия кабел.

#### 6. Неизправности и начини за отстраняването им.

Таблицата по-долу показва симптоми на неизправности и как можете да си помогнете, ако косачката Ви престане да работи нормално. Ако не можете да откриете и отстраните проблема, следвайте инструкциите в таблицата, обърнете се към оторизиран сервиз на Райдер. Внимание: преди да започнете отстраняването на повреди, спрете косачката и я изключете от захранващата мрежа.

Неизправности	Причини	Отстраняване
Косачката не започва да работи.	Захранващия кабел не е свързан или е повреден.	Проверете кабела. При необходимост го сменете.
Двигателят се включва, но ножа не се върти.	Косачката е във висока трева.	При първоначално пускане винаги поставяйте косачката в по-ниска трева.
	Възможно е косачката да е зацепана и ножът да е блокиран.	Изключете щепсела и проверете. Сложете си предпазни ръкавици и почистете и освободете ножа.
Двигателя се изключва внезапно.	Щепсельт се е изтеглил.	Проверете кабела. Уверете се, че е добре закрепен в приспособлението (14) и го включете отново.
Необичаен шум.	Разхлабен е болта на ножа или връзки между крепежни елементи.	Затегнете частите.
Силни вибрации.	Изкривен и повреден нож.	Веднага спрете косачката и подменете ножа в специализиран сервис.

Неизправности	Причини	Отстраняване
Неравно косене. Двигателя работи тежко и намаляват оборотите.	Тревата е много висока.	Увеличете височината на косене.
	Ножа е затъпен.	Сменете или наточете ножа. Вижте т. 5.2.
	Възможно е косачката да е зацепана и блокирана.	Огледайте косачката отдолу и я почистете. Работете винаги с предпазни ръкавици.
	Ножът може да е монтиран неправилно.	Проверете. Вижте т. 5.2.
Тревата остава на земята и коша (6) не се пълни.	Тревата е много влажна.	Изчакайте тревните площи да изсъхнат.
	Изходния канал е задръстен.	Изключете щепсела и го почистете.
	Коша за трева е пълен.	Изключете щепсела и изпразнете коша.
	Коша за трева е замърсен.	Изключете щепсела Проверете и го почистете. Коша винаги трябва да бъде чист, за да може въздуха свободно да преминава през него.

При необходимост, ремонтът на Вашата косачка е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира тяхната безопасна работа.



7. С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях ценни сировини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/ЕС относно излезлите от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях ценни сировини.

**EN****RAIDER®<sup>11</sup>**

## ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric, gasoline and pneumatic machines - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has been built and excellent service network of 45 service station across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these "instructions for use".

In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions for Use" must be submitted along with it to enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd., England.

### TECHNICAL DATA

parameter	unit	value
Model	-	RD-LM27
Current	V AC	230
Frequency	Hz	50
Rated Power	W	1200
Max engine rotations per minute (no-load)	min <sup>-1</sup>	3500
Cutting width	mm	320
Cutting height	mm	20-50
Basket size	L	25
Sound pressure (LpA)	dB	82
Sound Level (LwA)	dB	96
Vibrations (ah)	m/s <sup>2</sup>	2.12
Isolation Class		II
Ingress Protection Rating	-	IP24

## 1. General guidelines for safe operation.

Read all instructions carefully.

Failure of the nature following instructions can cause electric shock, fire and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place.

### 1.1. Safety.

When you work with the electric lawn mower outdoor, switch the machine only in installations equipped with electric switch "Fi" RCD (Residual Current Device). RCD must be no more than 30 mA. Use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

1.2. Use moisture-proof extension cord designed for outdoor use with three wire cable with cross section 1.5 mm<sup>2</sup> and a maximum length of 50 m. Note that the extension of a length exceeding 30 m reduces the power mower.

1.3. Cable's extension must be mature. Operation of the machinery of the conductor wraps in free spool or wound extension is dangerous, because in this way becomes a winding.

1.4. Protect the power cord from heat, oil, contact with sharp edges or points of mobile machines. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.

1.5. Not use the power mower for the grass if the power cord or other element of the power mower grass is damaged. Damaged power cables increase the risk of electric shock.

1.6. When mowing constantly monitor the power cord if it is safe to position the cutting mechanisms. Keep the power cord a safe distance from the knife.

1.7. Not permitted the use of electric grass mower by children. Take the necessary steps to prevent children's access to power grass mower or power cord.

1.8. Should be switching off the lawn mower from the mains electricity before moving on to maintenance work in. Do not let the lawn mower to be pulling on the power cord.

1.9. Do not allow in any way with the machine to work children or persons unfamiliar with this operating manual. It is possible that the age of the workers of the machine is limited by national legislation. When not using the machine store so that it is inaccessible to children.

1.10. This electric mower grass is not intended to be used by persons (including children) with mental, sensory or mental limitations, and by persons without sufficient experience and / or knowledge, except in cases where they are under direct control of responsible for their safety or the person being trained by him how to use it.

1.11. Don't work with the lawn mower, while in close proximity are the people, especially children or pets.

1.12. Before you make settings on the machine when clean it or when to leave it without direct supervision, even for a brief pause it, remove the power cord plug from the mains electricity.

1.13. Do not use electric mowers grass in adverse weather conditions.

1.14. Do not use or expose the electrical grass mower of rain. Protect from electrical shock.

1.15. Do not touch the rotating parts of machinery. Wait for the spinning to stop completely. Once switching off the machine the cutting blade continues to spin and can cause injuries. Do not put hands or feet near or under rotating parts.

1.16. Check carefully pre-treatment area and remove stones, sticks, branches, bottles, wires and other foreign matter.

1.17. Always check before use of the knife locking bolt is not loose and that the knife is blunt or worn.

1.18. Always mow in daylight or in a very good artificial lighting.

1.19. On the slopes, always careful to tread firmly.

1.20. Do not operate machinery when the grass is wet!

1.21. Work is always in a calm way, never walk fast.

1.22. Never operate the machine if there are damaged guards or without security features, such as the cover (11) of the hole cut grass or grass basket.

1.23. Work on uneven terrain can be dangerous.

1.24. Not cutting on steep slopes with a slope of more than 20%.

- 1.25. Mowing on slopes always cross the slope, never up and down.
- 1.26. In reversing the direction of movement on slopes be very careful!
- 1.27. When you move backward or pull the machine be very careful!
- 1.28. When mowing machine always push forward. Never pull it towards your body.
- 1.29. Where transfer must tilt the machine when crossing zones without grass and when transporting the machine to and from the area, which will mow, the machine must be switched off and the cutting blade must be stopped.
- 1.30. Never lift or transport your lawn mower if the motor working and grass cutting blade is rotating.
- 1.31. Do not tilt the machine when the motor unless it is not necessary due to the presence of very high grass. In this case, lift the remote side of the machine by pressing the handle down and then only as necessary. When you run the machine, hold it firmly with both hands.
- 1.32. When you turn the power mower for grass to watch your feet are at a safe distance from rotating parts.
- 1.33. Do not use the machine when you're barefoot or in sandals. Always use a strong, closed shoes and long trousers.
- 1.34. Switch off the On/Off switch and remove the plug from the mains electricity always:  
when moving away from the machine;  
before removal of items, which blocked the machinery;  
when checking, cleaning or working on machinery;  
when the machine starts to vibrate abnormally;  
after coming into contact with a foreign body immediately check the machine for damage before it benefit to removing them;
- 1.35. The operator or user responsible for accidents, injuries to others or the environment and caused material damage.
- 1.36. Electric grass mower is designed so that all moving parts and hull ensure safe conditions for use. For damage caused by attempts to change the structure of the electric grass mower manufacturer is not liable.
- 1.37. In order to ensure safety should only use genuine parts or parts recommended by the manufacturer.
- 1.38. Failure to comply with the instructions may lead to electric shock, fire and / or severe injuries.
  2. Functional description and purpose.  
Electric mower is a manual with power isolation second grade. It is driven by a collector single-phase alternating current motor and is designed for cutting grass at home. Not use the power mower for grass operations other than its intended purpose.
  3. Assembly of the components of the electric grass mower and commissioning.  
Some of the mower parts are dismantled in order to reduce the volume of container during transport.
  - 3.1. Mounting the handle.  
Place the bottom of the two tubes of the handle in the openings of the housing so that the small transverse holes for locking screws at both ends of the tubes to coincide with the smaller side openings in the housing. Insert locking screws into the holes and screw them. Plug the device for holding the extension cord, the tube of the upper handle. Install the top of the handle to lower handle with self-locking screws and nuts with handles. Attach the switch in the upper part of the handle by means of two screws. Screw them on the inner side of the handle so that the openings therein are aligned with holes in the housing of the On/Off switch. Attach the power cord to the handle with clamp to hold the cable to the handle.
  - 3.2. Assemble the plastic grass basket by joining the two parts. To this end, insert the pins of the lower half in the corresponding holes in the upper half. Press until you hear a click. After assembling the basket lift up the cover and attach underneath the finished basket on both hooks at the lawn mower body. Submit cover to lie on the basket. Always make sure the basket for collecting grass clippings is well secured! If you do not need to collect the grass,

it can mow without the basket, but necessarily with cover !

3.3. Place the wheels of the front and rear axles, put washer so that you can put cotter pin into the hole in the axle. After inserting the cotter pin in the holep distorted both ends in opposite directions. This will ensure the wheels.

Easy and fast adjustment of the desired cutting height.

3.4. Check if the bolt that holds the blade is tight. Head bolt for spanner 27 mm, and the bolt itself has a diameter of 8 mm and a right hand thread with step 1,25 mm. The length of the thread is 30 mm The bolt is screwed to the right and to the left has been unscrewed. To unscrew or tighten the bolt catch with glove the cutting blade to block the rotating of the shaft. Do not insert a screwdriver or other metal object into the vent hole to block the rotation of the shaft. This will break the cooling turbine.

3.5. Firmly attached the extension cable for the device, then plug the extension cord plug to plug. Make sure the extension cord is away from the blade of the mower and the area to mow. Then plug the other end of the extension in the sockets 220 V. Machines with rated supply voltage 230 V can work included in the electric supply 220 V.

3.6. Turn on the electric lawn mower by pressing the safety button against inadvertent switching on and push the lever on the switch to the handle. Submit safety button. Never operate the mower if it is in the high grass.

3.7. Switching off the electric lawn mower by release the lever of the On/Off switch and necessarily wait for the cutting blade to stop rotating !

Do not switch the mower immediately after you turn it off.

#### 4. Practical tips:

4.1. Follow local regulations for the time of day during which you can use machines outdoors. In some countries prohibit mowing morning before 08.00 hours, in the afternoon between 2:00 p.m. to 16:00 hours and after 22:00 at night, to protect citizens from unwanted noise.

4.2. Often lawns are composed of grasses of different varieties. With frequent mowing you will boost the growth of those species, which form dense sward and strong roots. If you mow your lawn frequently will strengthen and improve the development of high - growing grasses and weeds. The normal height of the grass is about 4-5 cm. Better to plan the frequency of mowing a lawn that can reduce up to 1/3 of the total height of the grass. If you do not irrigate your lawn, mow grass lower than 4 cm, since a potential drought it will degenerate.

4.3. Mow the lowest height (25 mm) only if your lawn area is very flat, expect heavy rains or will leave on vacation.

4.4. The average height of mowing (40 mm) is best when the interval between the previous and the next mowing are not lengthy.

4.5. Cutting height (55 mm) is suitable for the first mowing of the season and when there is a drought.

4.6. Empty the container for collecting grass clippings after filling 2/3 of its volume, this will provide a more efficient mowing and prevent the mower from overloading.

4.7. When working in very difficult conditions not to overload the motor. When reloading the rotational speed of the motor drops and noise is changed. In this case, stop, release the lever to include and set higher mowing height. Otherwise, performance will be reduced and the machine may be damaged.

4.8. When cutting close to edges careful not to pinch the mower foreign objects.

4.9. Cutting performance depend on the density, moisture content, length of the grass and the cutting height. Cutting performance decreases with frequent switching on and off the mower while mowing. To optimize the performance of the cutting recommended frequent cutting, increasing the height of the cutting operation and at a moderate speed.

5. Servicing, maintenance and storage.

ATTENTION! Always disconnect the plug from the wall outlet before making activities related to maintenance or cleaning ! Once the machine is off, the blade continues to rotate for some time by inertia! Before you start working on the mower, wait for the rotation of the motor

and the blade to stop completely!

Never try to stop the rotation of the knife!

When you need to perform operations in the vicinity of the knife, always operate with gloves !

Perform maintenance procedures regularly to ensure your long-term and reliable use of the mower. Check it periodically for visible defects such as loose or damaged knife and loosened screw connections. Make sure the covers and guards are undamaged and are installed properly.

#### 5.1. Cleaning.

The easiest way to clean the mower immediately after mowing. After working on the machine clean thoroughly with a soft brush and cloth. Do not use water and / or solvents and detergents. Remove all particles of grass, especially from vents. Place the machine on its side and clean the area of the blade. Always wear protective gloves ! Remove firmly adhering particles of wood or plastic block.

#### 5.2. Sharpening or replacing the cutting blade.

Replace dull or damaged knives. Knife down and unscrew the main bolt in the center of the blade spanner 27. Before inserting a new blade or after you have sharpened the old one, make sure the blade is installed properly. Then tighten the bolt again and make sure that no gaps and the knife is properly installed. Use only suitable for mower blades.

5.3. Always thoroughly clean the mower when to leave it for longer storage. Especially in the winter. Brush cutter with oil to protect it from rust. When storing the machine for grass basket must be removed. To save space, you can disassemble the handle. When disassembling and assembling the top and bottom of the handle careful not to damage the power cord.

#### 6. Faults and correct them.

The table below shows symptoms of failure and how you can help, if your mower stops working normally. If you can not find and fix the problem by following the instructions in the table, contact your authorized service Raider. Attention: Before you start troubleshooting, stop the mower and disconnect it from the mains.

Faults	Removal	Reasons
Mower does not start to work	Power cable is not connected or damaged	Check cable. If necessary, replace it.
The engine start but the knife does not rotate.	Mower is in a tall grass.	Upon initial release always put the mower in the grass
	It is possible that the mower is fuzzy and the blade is blocked.	Disconnect the plug and check it. Put on your protective gloves and clean the knife and release
Engine is turned off suddenly.	The power plug is withdrawn	Check cable. Make sure it is well enshrined in the device (14) and plug it again.
Unusual noise.	Bolt of the blade is loose or connections between fasteners.	Fasten the parts.
Strong vibrations.	Distorted and damaged knife.	Immediately stop the mower and replace the knife in a specialized service.

Faults	Removal	Reasons
Unequal mowing. Engine work hard and reduce turnovers.	The grass is very high.	Increase mowing height.
	The blade is blunt.	Replace or tipped knife. See 5.2.
	It is possible that the mower is fuzzy and blocked	Look underneath the mower and clean it. Work always with protective gloves.
	The blade can be installed incorrectly.	Check. See 5.2
The grass remains on the ground and the basket (6) is not collecting it	The grass is very moist.	Wait for grass areas to dry
	Outlet is clogged	Disconnect the plug and clean it.
	Grass baskets full	Disconnect the plug and empty the basket
	Basket grass is contaminated.	Switch off the power plug from the mains electricity. Cleaning the basket. Baskets should always be clean to allow air to pass freely through it.

If necessary, repair your mower is best carried out only by qualified experts in workshops on RAIDER, which used only original spare parts. Thus ensuring their safe operation.

#### 7. Protection of the environment.



For the environmental protection of the power tool, the electrical appliances and packaging must undergo appropriate processing for the re-use of the valuable raw materials contained therein. Do not dispose of power tools in household waste! According to EU Directive 2012/19 / EC on end-of-life electrical and electronic devices and the validation and as a national law, power tools that can no longer be used must be separately collected and subjected to appropriate processing for the recovery of the contents making them valuable raw materials.

#### Product Features:

1. Switch lever of the on/off switch.
2. Plug for socket of power extension cord.
3. Safety button.
4. Bracket to hold the cable to the handle.
5. Nut with self locking levers and bolts for attaching the upper to the lower handle.
6. Grass container.
7. Openings in the housing, which includes both ends of the handle.
8. Front wheel.
9. Rear wheels.
10. Motor cover.
11. Outlet lid (deflector guard).
12. Handle bottom.
13. Handle top.

**RO**

**Caracteristicile produsului:**

- 1 . Lever de comutator ( on / off ) .
- 2 . Priză prelungitor de alimentare .
- 3 . Comutator de siguranță împotriva funcționării accidentale .
- 4 . Suport pentru a ține cablul la mânerul .
- 5 . Piuliță cu incuietori de sine și șuruburi pentru fixarea superioară a mânerului inferior .
- 6 . Coș , care colectează decupaje .
- 7 . Deschiderile din carcasa , care include ambele capete ale mânerului .
- 8 . Fata Diametru 140mm roți .
- 9 . Roțile din spate , cu un diametru de 200 mm .
- 10 . Capac de protecție din față .
- 11 . Acoperi găurile tăiat iarba .
- 12 . Partea de jos amânerului.
- 13 . Partea superioară a mânerului .

**Explicarea pictogramelor relief pe capacul din spate al aparatului.**



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare corectă și de mașină în condiții de siguranță



Înainte de tăiere , asigurați-vă că nici o piatră în iarbă , bostoane , ramuri , sticle , firele și alte obiecte străine . La tăierea , ei te pot răni . Nu così când în imediata apropiere sunt și alții , în special copii sau animale de companie . A nu se lăsa la îndemâna copiilor .



Protejați cablul de alimentare la o distanță sigură de lame !



Feriti-vă de părți ale mașinii rotative . Așteptați rotație la o oprire completă . După trecerea lama continuă să se rotească prin inerție și pot provoca leziuni . Nu puneți mâinile sau picioarele în apropiere sau la piese rotative .

Daune sau prejudicii la cablul de alimentare , deconectați-l imediat .

Instrucțiunile originale de utilizare

## ORIGINALE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Stimate prieteni,

Felicitări pentru achiziționarea unei bormasini de la marca cu cea mai rapidă creștere pe scule electrice si pneumatice - Raider . Cu o instalare si operare corecta , produsele Raider sunt echipamente sigure , fiabile și lucrul cu ele vă va oferi o adevarata placere . Pentru confort si servicii excelente am construit o rețea de service-uri pe întreg teritoriul țării.

Înainte de a utiliza acest produs , vă rugăm să citiți cu atenție "manualul de utilizare ". În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă , citiți cu atenție aceste instrucțiuni , inclusiv recomandările și avertismentele pentru ele . Pentru a evita greșelile inutile și accidentele , este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul . Daca vedeti produsul "manualul de utilizare " trebuie predat noului proprietar, astfel incat acesta sa fie familiarizat cu masurile de siguranta si instructiunile de utilizare. "Euromaster Import Export" SRL este un reprezentant autorizat al producătorului și proprietar al marcii Raider.

Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul "Lom Road" 246, tel 02 934

33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale si hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de catre Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

### SPECIFICAȚII

parametru	мерна единица	стойност
Model	-	RD-LM27
Tensiunea de alimentare	V AC	230
Frecvență ac	Hz	50
Evaluare	W	1200
Turăția maximă fără sarcină	min <sup>-1</sup>	3500
Lățime de tăiere	mm	320
Înălțime de tăiere	mm	20-50
Capacitate de colectare a ierbii	L	25
Nivelul de presiune acustică (lpa) k = 3,0 db	dB	82
Nivelul de zgomot (lwa), k = 3,0 db	dB	96
Valoarea accelerării vibrațiilor (ah), k = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	2.12
Clasa de protecție izolare electrică		II
Gradul de protecție	-	IP24

**1 . Instrucțiuni generale pentru funcționarea în condiții de siguranță .**

Cititi toate instrucțiunile .

Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la electrocutare , incendii și / sau vătămări grave . Pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur .

**1.1 . De siguranță .**

Includerea electricice masina de tuns electrice , singurele sisteme de gazon echipate cu întrerupător electric Fi ( comutator de oprire dispozitiv de curent rezidual de urgență ) și curentul de scurgere , care este activat de la RCD trebuie să fie nu mai mult de 30 mA , în conformitate cu " Regulamentul 3 instalații electrice spațiale și linii electrice ." Informații cu privire la tensiunea de rețea și tipul de curent pentru plăcuța trebuie să corespundă cu datele de pe grila ta .

1.2 . Utilizați prelungitor rezistent la apă proiectat pentru utilizare în exterior , cu trei cabluri de sârmă cu o secțiune transversală de 1,5 mm<sup>2</sup> și o lungime maximă de 50 m. . Rețineți că lungimea prelungire este mai mare de 30 m reduceputereacisoitoare .

1.3 . Prelungitor trebuie să fie pe deplin dezvoltat . Utilizare a mașinii pentru rana bobina sau prelungirea gratuit Reel este periculos , pentru că în acest fel la extinderea devine o bobină .

1.4 . Protejați cablul de alimentare de căldură, ulei , muchii ascuțite sau componente în mișcare . Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare .

1.5 . Nu este pentru utilizarea pe masina de tuns gazon electrice în cazul în care cablul de alimentare sau orice alt element de masina de tuns iarba electrică este rupt . Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare .

1.6 . Când cosit monitoriza în mod constant cablul de alimentare dacă acesta este într-o poziție sigură a mecanismelor de tăiere . Păstrați cablul de alimentare la o distanță de siguranță de la lama .

1.7 . Nu se permite utilizarea de tuns iarba electrică de copii . Ia măsurile necesare pentru a preveni accesul copiilor la masina de tuns iarba de putere sau de cablul de alimentare .

1.8 . Ar trebui să fie excluse masina de tuns gazon electrice de la sursa de alimentare înainte de a începe lucrările de întreținere inch Nu lasa masina de tuns iarba electrică să fie tras la cablul de alimentare .

1.9 . Nu lăsați în orice caz, munca copiilor mașinii sau a persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni de utilizare . Este posibil ca la vîrstă de lucru a mașinii este limitată de legislația națională . Atunci când nu utilizați aparatul , se păstrează astfel încât să fie la îndemâna copiilor .

1.10 . Aceasta masina de tuns gazon electrice nu este destinat a fi utilizat de către persoane ( inclusiv copii ) cu limitari mentale , senzoriale sau mentale , sau de către persoanele fără experiență suficientă și / sau cunoștințe , cu excepția cazurilor în care acestea sunt sub controlul direct al unui responsabil pentru siguranță lor sau persoana care este antrenat de el cum să-l folosească .

1.11 . Nu così în timp ce în imediata apropiere sunt și alții , în special copii sau animale de companie .

1.12 . Înainte de a face setările de pe aparat atunci când curățăți sau când să -l lase fără supraveghere directă , chiar și pentru scurt timp , se opri , opriți comutatorul și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică .

1.13 . Nu folositi masina de tuns gazon electrice în condiții meteorologice nefavorabile .

1.14 . Nu utilizați și nu expuneți mașină de tuns iarba electrică la ploaie . Protejați-vă de soc electric .

1.15 . Nu atingeți elementele rotative ale mașinii . Așteptați rotație la o oprire completă . După trecerea lama continuă să se rotească prin inerție și pot provoca lezuni . Nu puneti mâinile sau picioarele in apropiere sau la piese rotative .

1.16 . Verificați cu atenție zona de pre - tratare și elimina pietre , bastoane , ramuri , sticle , cablurile și alte obiecte străine .

1.17 . Verificați întotdeauna înainte de a utiliza șurubul de fixare lama nu este slăbit și că lama este plătită sau uzată .

1.18 . Cosi mereu în lumina zilei sau foarte bune în iluminat .

- 1.19 . Pe pante , mereu atent să benzii de rulare cu fermitate .
  - 1.20 . Nu folosiți aparatul când iarba este uda !
  - 1.21 . Lucra întotdeauna cu plimbare ușoară niciodată , merge repede .
  - 1.22 . Nu utilizați niciodată mașina în cazul în care există paznici deteriorate sau fără caracteristici de securitate , cum ar fi capacul de tăiat iarba gaura sau de colectare a ierbii .
  - 1.23 . Munca pe teren accidentat poate fi periculos .
  - 1.24 . Nu così pe pante abrupte cu o înclinare mai mare de 20 % .
  - 1.25 . Pe un teren în pantă così întotdeauna în pantă , nu în sus și în jos .
  - 1.26 . Prin inversarea direcției de mișcare pe pante fie deosebit de atenții !
  - 1.27 . Când inversarea sau tragerea mașinii să fie deosebit de atenții !
  - 1.28 . La tăierea împinge întotdeauna mașina înainte . Nu -l trage spre corpul tau .
  - 1.29 . Când în tranzit trebuie să înclinați aparatul atunci când zonele de trecere nu cultivate cu iarba și când a transporta mașina la și de la zona să cosească , mașina trebuie să fie oprită și cuțitul trebuie să fie staționar .
  - 1.30 . Nu ridicăți niciodată sau transportați aparatul cu un motor de lucru și lamă rotativă .
  - 1.31 . Nu înclinați aparatul atunci când porniți motorul , dar dacă nu este necesar din cauza prezenței de iarba foarte mare . În acest caz , de ridicarepartea distală amăsinii apăsând în jos mâner , și numai după cum este necesar . Când postați mașină , țineți-l ferm cu ambele mâini .
  - 1.32 . Când porniți tuns iarba electrice viziona picioarele tale sunt în siguranță departe de piesele în mișcare .
  - 1.33 . Nu utilizați mașina când sunteți desculți sau cu sandale . Lucra întotdeauna cu o puternică , pantofi închise și pantaloni lunghi .
  - 1.34 . Opriti întrerupătorul și scoateți din priză este întotdeauna :  
atunci când vă îndepărtați de mașină ;  
înainte de a scoate elementele mașinii de blocare ;  
la verificarea , curățarea sau de lucru pe masina ;  
Când aparatul începe să vibreze anormal de puternic .  
după ce intră în contact cu un corp străin verifica imediat aparatul pentru daunele înainte de al utiliza , asigura eliminarea acestora ;
  - 1.35 . Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente , leziuni la alte persoane sau pentru mediu și pagubele materiale cauzate .
  - 1.36 . Electric masina de tuns iarba este conceput astfel încât toate părțile în mișcare și locuințe asigura condiții sigure pentru utilizare . Pentru prejudiciile cauzate ca urmare a încercărilor de a modifica structura de producător masina de tuns iarba electrică nu este responsabil .
  - 1.37 . În scopul de a garanta siguranța ar trebui să folosească doar piese de schimb originale sau piese recomandate de producător .
  - 1.38 . Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la electrocutare , incendii și / sau vătămări grave .
- 2 . Descriere și scop funcțional .
- Electric masina de tuns este un scule electrice manuale cu clasa izolat al doilea . Acesta este propulsat de un motor cu colector monofazat cu curent alternativ și este proiectat pentru tăierea ierbii acasă . Nu este pentru utilizarea pe masina de tuns gazon electrice pentru alte scopuri decât cele destinate activităților .
- 3 . Asamblarea componentelor masina de tuns iarba electrică și punerea în funcțiune.
- Anumite părți ale lawnmower demontate pentru a reduce volumul de ambalaje în timpul tranzitului .
- 3.1 . Montarea mânerului .
- Se punepartea de jos a celor două tuburi demânerul în orificiile carcasei , astfel încât orificiile mici transversale pentru blocare șuruburi la ambele capete ale tuburilor , pentru a coincide cu deschideri laterale mai mici dinlocuințe . Introduceți șuruburile de tensionare în găuri și înșurubați -le . Conectați dispozitivul , pentru care detine prelungitor , tubul de mânerul superior . Instala superioară amânerului pentru a coborî mânerul cu șuruburi cu autoblocare și piulițe cu mâner . Atașați comutatorul în partea superioară amânerului prin intermediul a

două șuruburi . Rcordați pepartea interioară amânerului , astfel încât deschiderile din ele să fie aliniate cu orificiile dincarcasa deîntrerupător . Atașați cablul de alimentare la mânerul cu clema pentru a ține cablul la mânerul .

3.2 . Asambla de colectare a ierbii din plastic, prin unirea celor două părți . În acest scop , introduceți pinii din partea de jos în orificiile corespunzătoare din jumătatea superioară . Apăsați până când auziți un clic . După asamblareacoșul ridicăticapacul și se atașează subcoșul finit pe ambele cârlige la ambele capete aleaxei a capacului . Trimit capacul se află pe coș . Întotdeauna asigurați-vă coșul pentru colectarea iarba tata este foarte bine securizat ! Dacă nu aveți nevoie pentru a colecta decupaje , se poate così fără coș , dar nu neapărat cu clapeta de aterizare !

3.3 . Amplasați roțile din față și din spate, a pus cele cu diametrul mai mic în față , și cele cu un diametru mai mare din spate . Apoi pune arborele pe partea exterioară a fiecărui inelul de siguranță de blocare roți placat cu capace decorative și bate -le pe arborele cu atingând . Pentru a face acest lucru sub suportul său decealaltă parte aaxei .

Reglare ușoară și rapidă de înălțimea de tăiere dorită.



Într-o mișcare regleză înălțimea față și apoi puntea spate . Toate cele patru roți trebuie să fie întotdeauna aceeași înălțime . În acest scop ,din față șiaxa spate să fie reglate pe canalul corespunzător alcarcasei , la aceeași înălțime . Atunci când se deplaseazăaxa roților dincanelura cel mai apropiat desol (canalul de jos ) ar tundtuns iarba deînălțime maximă de 60 mm . Atunci când vă deplasați axa în canalul de mijloc , iarba va fi cosite o înălțime de 40 mm , și trecerea la canalul de sus , cosit va fi cea mai mică înălțime de 20 mm . În primul cosit al sezonului este o idee bună pentru a seta masina de tuns la cel mai înalt nivel .

3.4 . Verificați ca șurubul care deține lama este bine . Cheie Șurub cu cap pentru comutator 13 mm , iar șurubul în sine are un diametru de 8 mm și un fir de dreapta cu pas de 1,25 mm . Șurubul este înșurubat la dreapta și lastângă a fost înșurubat .

3.5 . Ferm atașat la cablul prelungitor pentru dispozitiv, apoi conectați cablul de prelungire a priza . Asigurați-vă că prelungitorul este departe de lama de tuns și zona să cosească . Apoi conectați celălalt capăt al extinderii în prize 220 V. Mașini cu nominală Tensiune de alimentare 230 V pot activitatea a inclus în oferta electric 220 V.

3.6 . Porniți mașina de tuns iarba electrică , apăsând butonul de siguranță împotriva reconectării și împingeți maneta cu privire la trecerea la mânerul . Trimit butonul de siguranță . Nu utilizați niciodată mașina de tuns iarbă , dacă acesta este în iarba înaltă .

3.7 . Masina de tuns iarba electrica afara de rularea maneta de pe comutator și nu așteaptă neapărat pentru cuțit de a înceta să se rotească !

Nu porniți mașina de tuns iarbă imediat după ce îl oprîți .

#### 4 . Sfaturi practice :

4.1 . Urmați reglementările locale pentru ora din zi în care puteți folosi utilaje în aer liber . În unele țări interzic cosit dimineață , înainte de 08.00 oră , în după-amiază între 02:00 la ora 16:00 și după ora 22:00 pe timp de noapte , pentru a proteja cetățenii de zgomotul nedorit .

4.2 . Adesea peluze sunt compuse din ierburi de soiuri diferite . Cu cositul frecvente va stimula creșterea acelor specii care formează gazon dens și rădăcini puternice . Dacă tunzi gazonul frecvent va consolida și de a îmbunătăți dezvoltarea de ierburi de mare de creștere și buruieni . Înălțimea normală de iarba este de aproximativ 4-5 cm . Mai bine să planifice frecvența de cosit un gazon care poate reduce cu pana la 1/3 din înălțimea totală de iarbă .

Dacă nu iriga gazonul , cosi iarba mai mic de 4 cm , deoarece un potențial de seceta se va degenera .

4.3 . Cosi cea mai mică înălțime ( 20 mm ), numai în cazul în care zona dvs. de gazon este foarte plat , se așteaptă ploi abundente sau va pleca .

4.4 . Înălțimea medie de cosit ( 40 mm ), este cel mai bine atunci când intervalul dintre pagina anterioara si cositul următoare nu sunt de lungă durată .

4.5 . Înălțimea de tăiere ( 60 mm ) este potrivit pentru prima cositul sezon și atunci când există o secetă .

4.6 . Goliți recipientul pentru colectarea iarba taiata după umplere 2/3 din volumul său , acest lucru va asigura o tundere mai eficient și pentru a prevenii iarba de la supraîncărcarea .

4.7 . Atunci când se lucrează în condiții foarte dificile de a nu suprasolicita motorul . Atunci când reîncărcarea viteza de rotație a motorului scade și zgromot este schimbat . În acest caz , opriti , eliberați maneta pentru a include și setați înălțimea mai mare de cosit . În caz contrar , performanțele vor fi reduse , iar mașina se poate deteriora .

4.8 . Când tăierea aproape de marginile grijă să nu prindeți obiectele străine cositoare .

4.9 . Tăiere performanță depinde de densitatea , conținutul de umiditate , lungimea deiarbă și înălțimea de tăiere . Performanțe de tăiere scade cu comutare frecventă pe și de pe masina de tuns în timp ce cosit . Pentru a optimiza performanța recomandată de tăiere de tăiere frecventă , creșterea înălțimii de operația de tăiere și la o viteză moderată .

5 . De service , întreținere și depozitare .

ATENȚIE ! Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a face activități legate de întreținere sau de curățenie !

Odată ce calculatorul este oprit , lama continuă să se rotească de ceva timp de inerție ! Înainte de a începe să lucreze la masina de tuns , așteptați de rotație a motorului și lama pentru a opri complet !

Nu încercați pentru a opri rotația de cuțit !

Când aveți nevoie pentru a efectua operațiuni în imediata apropiere a cuțit , funcționează întotdeauna cu mânuși !

Efectuați procedurile de întreținere în mod regulat pentru a asigura utilizarea pe termen lung și de încredere detuns . Verificați periodic pentru defecte vizibile , cum ar fi cuțit slăbite sau deteriorate și slabit conexiuni cu șurub . Asigurați-vă că capace sunt deteriorate și sunt instalate corect .

5.1 . Curățare .

Cel mai simplu mod de a curăța mașina de tuns iarba imediat după cosit . După ce a lucrat pe masina curata bine cu o perie moale și o cărpă . Nu folosiți apă și / sau solventi și detergenți . Îndepărtați toate particulele de iarba , mai ales din fantele de aerisire . Așezați mașina pe o parte și a curăța zona a lamei . Purtați întotdeauna mânuși de protecție ! Scoateți ferm aderarea particulelor de lemn sau de bloc din material plastic .

5.2 . Ascuțire sau înlocuirea lama de taiere .

Înlocuiți cuțite tocice sau deteriorate . Cuțit în jos și deșurubați șurubul principal în centrul cheie lamei 13 . Înainte de a introduce un nou lama sau după ce ați alungat vechi , asigurați-vă că lama este instalat corect . Apoi se strâng șurubul din nou și asigurați-vă că nu lacune și cuțit este instalat corect . Folosiți numai potrivit pentru lame cositoare .

5.3 . Intotdeauna curatați bine tuns când să -l părăsească pentru stocare mai mult . Mai ales în timpul iernii . Perie de tăiere cu ulei pentru a se proteja de rugina . Atunci când depozitați mașina pentru coșul de iarba trebuie să fie eliminate . Pentru a economisi spațiu , puteți demonta mânerul . Când dezasamblarea și asamblarea de sus și de jos a mânerului grijă să nu deteriorați cablul de alimentare .

6 . Greșelile și le corecta .

Tabelul de mai jos prezintă simptome de eșec și cum vă pot ajuta , în cazul în care iarba nu mai funcționează în mod normal . Dacă nu puteți găsi și rezolva problema urmând instrucțiunile din tabelul , contactați service autorizat Raider . Atenție : Înainte de a începe depanarea , opri mașina de tuns și deconectați-l de la rețeaua electrică .

Rezolvarea problemelor	Cauze	Îndepărtare
Mașina de tuns iarba nu pornește.	Cablul de alimentare nu este conectat sau este deteriorat.	Verificați cablul . Înlocuiți dacă este necesar .
Motorul se transformă, dar cutiul nu se rotește.	Cositoare este în iarba înaltă.	La început a pus întotdeauna mașina de tuns iarba pe iarba scurtă .
	Este posibil ca cositoare este murdar și cuțitul este blocat.	Deconectați și du-te . Purtăți mănuși de protecție și curățați și eliberați cuțitul .
Motorul se oprește brusc.	Plug a fost tras.	Verificați cablul . Asigurați-vă că este bine fixat în prispoblenieto și conectați-l din nou .
Zgomot neobișnuit.	Vrac, Bolt tăietor sau legături între elemente de fixare.	Strângeți părți .
Vibrării.	Distorsionate și deteriorate cuțit.	Opriti imediat lama cositoare și înlocuiți -un atelier specializat .
Cositol inegală. Motor muncesc din greu și să reducă viteza.	Iarba este foarte mare.	Creșterea înălțimea de tăiere .
	Cuțitul este tocit.	Ascuți sau înlocuiți lama . Consultați 5.2 .
	Este posibil ca cositoare este murdar și blocat.	Uita-te sub mașina de tuns iarba și curățați-l . Purtăți întotdeauna mănuși de protecție .
	Lama poate fi instalat incorrect.	Verifica . Consultați 5.2 .
Iarbă rămâne pe sol și platforma (6) nu este plină.	Iarba este prea umedă.	Așteptați să se usuce gazon .
	Canal de ieșire este înfundat.	Deconectați și curațați .
	De colectare a ierbii este plin.	Deconectați și goliti coșul .
	Catcher iarbă este murdar.	Deconectați Verificați și curățați . Coșul trebuie să fie întotdeauna curată pentru a permite aerului să treacă prin ea .

Dacă este necesar, repara mașina de tuns gazonul este cel mai bine realizată numai de către experti calificați în atelierele de RAIDER, care folosesc numai piese de schimb originale. Asigura astfel funcționarea în condiții de siguranță.



#### 7. Protecția mediului.

Pentru protecția mediului înconjurător a sculei electrice, aparatelor și ambalajele electrice trebuie supuse unei prelucrări adecvate pentru reutilizarea materiilor prime valoroase conținute în acestea. Nu aruncați sculele electrice în deșeurile menajere!

În conformitate cu Directiva UE 2012/19 / CE privind dispozitivele electrice și electronice scoase din uz și validarea și ca legislație națională, uneltele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie colectate separat și supuse unei prelucrări corespunzătoare pentru recuperarea ceea ce le face materii prime valoroase.

# SR

Karakteristike proizvoda :

- 1 . Ručica prekidača ( on / off ) .
- 2 . Utičnica napajanje produžni kabl .
3. Sigurnosni prekidač od slučajnog operacije .
4. Konzolu držite kabl na ručku .
5. Matica sa samokočione poluga i vijka za pričvršćivanje gornjeg u donji ručku .
6. Korpa , koja prikuplja isečaka .
7. Otvora u kućištu , što uključuje oba kraja drške .
8. Prednji točak prečnika 140mm .
9. Zadnji točkovi prečnika 200mm .
10. Prednji zaštitni poklopac .
11. Cover rupe travu cut .
12. Dno drške .
13. Gornji deo drške .

Objašnjenje piktograma utisnutim na zadnjoj masci mashinata.



Prochetete uputstvo pažljivo da koristi mašinu bezbedno i ispravno .



Pre sečenja , uverite se da nema kamenje u travi , motke, flaše , granje, žice i drugih stranih tela . Prilikom sečenja , mogu vas povrediti . Ne kosit i kada je u neposrednoj blizini su drugi, a posebno dece ili kućnih ljubimaca . Držati van domaćaja dece .



Zaštitite kabl za napajanje na sigurnoj udaljenosti od sečiva !



Čuvajte se rotirajuće delove mašine . Sačekajte rotaciju do potpunog zastoja . Nakon prebacivanja sečivo nastavlja da rotirate po inerciji i mogu izazvati povrede . Ne stavljamte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova .

Oštećenja ili povrede na kabl , odmah ga isključite

Poštovani korisniče,

Čestitamo na kupovini mašina od najbrže rastućih brend električnih alata - RAIDER-a. Uz pravilnu instalaciju i rad, RAIDER su sigurne i pouzdane opreme i rad sa njima će vam dati pravo zadovoljstvo. Radi vaše udobnosti, odličan servis i gradi mrežu od 45 usluga širom zemlje.

Pre korišćenja ovog mašinu, molimo Vas da pažljivo pročitate trenutni "priručnik instrukcija".

U interesu svoje bezbednosti i kako bi se osiguralo njegovo pravilno korišćenje, pažljivo pročitajte ove instrukcije, uključujući i preporuke i upozorenja na njih. Da bi se izbegle nepotrebne greške i nesreća, važno je da se ova uputstva ostane dostupan za buduću referencu za sve koji će koristiti mašinu. Ako ga prodaju novom vlasniku "uputstvo" mora biti dostavljen uz to dozvoliti nove korisnike da se upoznaju sa bezbednost i uputstva za upotrebu.

"Euromaster Uvoz Izvoz" doo je proizvođač predstavnik i vlasnik zaštitnog znaka RAIDER-a. Adresa preduzeća je Sofija 1231, bul "Lom puta" 246, tel +359 700 44 155, [www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com), e-mail: info @ euromasterbg. com

Od 2006 kompanija je uvela sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sertifikat sa obim: trgovina, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobi električni, pneumatski i električne alate i opšte hardver. Sertifikat je izdat od strane Mudi međunarodnih sertifikata doo, Engleska.

#### TEHNIČKI PODACI

parametar	мерна единица	стойност
Model	-	RD-LM27
Napon napajanja	V AC	230
Ac frekvencije	Hz	50
Ocenjivanje	W	1200
Maksimalna brzina motora bez opterećenja	min <sup>-1</sup>	3500
Širina rezanja	mm	320
Visina rezanja	mm	20-50
Kapacitet trave	L	25
Nivo zvučnog pritiska ( lpa ) k = 3,0 db	dB	82
Nivo zvučne snage ( lva ) , k = 3.0 Db	dB	96
Vrednost ubrzanja vibracija ( ah ) , k = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	2.12
Klasa zaštite električna izolacija		II
Stepen zaštite	-	IP24

**1 . Opšta uputstva za bezbedan rad .**

Pročitajte sva uputstva .

Ukoliko se ne slede uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teške povrede .

Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu .

**1.1 . Bezbednost .**

Uključivanje električnih kosičica za travu elektro - sisteme opremljene samo električni prekidač Fi ( Hitno isključivanje prekidača uređaj diferencijalne struje ) i struja curenja , koja se aktivira na osigurač ne sme biti više od 30 mA , u skladu sa " Uredbom 3 Prostorni električne instalacije i vodove . " Informacije o naponskom i vrsti struje za pločici mora da odgovara podacima na mreži .

**1.2 . Koristite vodootporne produžni kabl dizajniran za spoljnu upotrebu , sa tri žice kabla sa poprečnog preseka 1,5 mm<sup>2</sup> i maksimalne dužine od 50 m . Imajte na umu daje produženje dužine preko 30 m smanjuje moć kosičicu .**

**1.3 . Produžni kabl se mora razviti . Mašina za rad rana kalem ili kolona slobodnom proširenje je opasno , jer na taj način postaje produžetak kalem .**

**1.4 . Zaštite kabl za napajanje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova . Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara .**

**1.5 . Nije za upotrebu na električne kosičice , ako je kabl za napajanje ili neki drugi element električne kosičice je slomljen . Oštećeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara .**

**1.6 . Kada košenje stalno prate kabl za napajanje ako je u bezbedan položaj za sečenje mehanizama . Držite kabl za napajanje na bezbednoj udaljenosti od sečiva .**

**1.7 . Nemojte dozvoliti korišćenje električne kosičice od dece . Preduzeti neophodne mere da se spreči pristup dece na električne kosičice za travnjak ili kabl za struju .**

**1.8 . Treba da budu isključene električne kosičice iz struje pre nego što krenete na održavanju unutra Ne dozvolite električna kosičica za travu da se povuče sa kabla za napajanje .**

**1.9 . Nemojte dozvoliti da u svakom slučaju mašinsko deca ili ljudi koji nisu upoznati sa ovim uputstvima za upotrebu . Moguće je dastarost delovanjem mašine ograničen nacionalnim zakonodavstvom . Kada se ne koristi računar , sačuvajte je tako da je nedostupan deci .**

**1.10 . Ova električna kosičica za travu nije namenjen za upotrebu od strane osoba ( uključujući i decu ) sa mentalnim , senzornim ili mentalnim ograničenjima , i lica koja nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja , osim u slučajevima kada su pod direktnom kontrolom odgovorne za svoju bezbednost , odnosno lica koje je on obučavao kako da ga koristite .**

**1.11 . Nikada ne kositи dok je u neposrednoj blizini su drugi, a posebno dece ili kućnih ljubimaca .**

**1.12 . Pre nego što napravite podešavanja na mašini kada čistite ili kada da ga ostavi bez direktnog nadzora , čak i na kratko , prestani , isključite prekidač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice .**

**1.13 . Nemojte koristiti električni aparatom u nepovoljnim vremenskim uslovima .**

**1.14 . Ne koristite i ne izlagati električna kosičica kiši . Zaštite se od električnog udara .**

**1.15 . Ne dodirujte rotirajuće elemente mašine . Sačekajte rotaciju do potpunog zastoja . Nakon prebacivanja sečivo nastavlja da rotirate po inerciji i mogu izazvati povrede . Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova .**

**1.16 . Pažljivo proverite predtretman površinu i uklonite kamenje , motke , flaše , granje , žice i drugih stranih tela .**

**1.17 . Uvek proverite pre upotrebe noža sigurnosni zavrtanj nije labav i da je sečivo je dosadno ili izlizanog .**

**1.18 . Mov uvek na dnevnoj svetlosti ili veoma dobro osvetljenje .**

**1.19 . Na padinama , uvek pazio da čvrsto gaziti .**

**1.20 . Ne koristite mašinu kadatrava je mokra !**

**1.21 . Uvek radite sa lagane šetnje , never valk brzo .**

**1.22 . Nikada nemojte koristiti mašinu ako su oštećene ili bez čuvara bezbednosnih funkcija , kao što su na masci iz trave rupa rez ili trave .**

**1.23 . Rad na lošem terenu može biti opasno .**

**1.24 . Ne kosit na strmim padinama sa nagibom većim od 20 % .**

- 1.25 . Na padini uvek kositи preko padine , nikad gore i dole .  
 1.26 . Po obrne smer kretanja na padinama biti posebno oprezni !  
 1.27 . Kada unazad ili povlačenjemmašina biti posebno oprezni !  
 1.28 . Prilikom sećenja uvek gura napred mašinu . Nikada ne vucite je prema vašem telu .  
 1.29 . Kada je u tranzitu treba da se naginjete mašinu kada prelazima nisu zasađene trave i kada transportujete mašinu za i iz tog područja da pokosi ,mašina mora biti isključena inož mora biti u stanju mirovanja .  
 1.30 . Nikada ne podiže niti nosi mašinu sa radnim motorom i rotacionim nožem .  
 1.31 . Nemojte naginjati kada uključite mašinu na motor , ali ako to nije neophodno zbog prisustva veoma visoke trave . U ovom slučaju , podizanje distalnog strani mašine pritiskom na ručicu nadole , a samo po potrebi . Prilikom postavljanja mašina , držite ga čvrsto obema rukama .  
 1.32 . Kada uključite električna kosilica Pazi noge su bezbedno dalje od rotirajućih delova .  
 1.33 . Ne koristite mašinu kada bosi ili u sandalama . Uvek radite sa jakim , zatvorene cipele i duge pantalone .  
 1.34 . Isključite prekidač strujnog kola i izvucite ga iz električne utičnice je uvek :  
     kada se udalji od mašine ;  
     Pre nego što uklonite stavke blokiranje mašina ;  
     prilikom provere , čišćenje ili rad na mašini ;  
     kadamašina počinje da vibrira nenormalno jak .  
     nakon kontakta sastrano telo odmah proveriti mašinu za štetu pre upotrebe , obezbediti njihovo otklanjanje ;  
 1.35 . Operator ili korisnik je odgovoran za nezgode, povrede drugih ljudi i životnu sredinu i izazvao materijalnu štetu.  
 1.36 . Električna kosilica za travu je tako dizajnirana da su svi pokretni delovi i stambene obezbedi bezbedne uslove za korišćenje . Za štetu nastalu kao posledica pokušaja da promenimo strukturu električne proizvođača košenje travnjaka nije odgovoran .  
 1.37 . Da bi se osigurala bezbednost treba da koriste samo originalne rezervne delove ili delove preporučene od strane proizvođača .  
 1.38 . Ukoliko se ne slede uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teške povrede .  
 2 . Opis funkcija i svrha .  
 Električna kosačica je priručnik električnog alata izolovana drugog razreda . Pokreće ga sa monofaznim motorom komutator sa naizmeničnom strujom , a dizajniran je za košenje trave kod kuće . Nije za upotrebu na električne kosilice za aktivnosti osim njegovom namenom .  
 3 . Montaža komponenti električnog kosilice i puštanje u rad .  
 Neki delovi demontirani kosilice da smanje količinu ambalaže tokom tranzita .  
 3.1 . Montaža ručicu .  
 Stavite dno dve cevi ručice u otvore na kućištu, tako da su male poprečne rupe za zaključavanje zavrtnja na oba kraja cevi da se poklopi sa manjim bočnim otvorima u kućište . Ubacite zavravljanje šrafove u rupe i okretanjem ih . Uključite uređaj za održavanje produžni kabl , cev za gornje drške . Postavite vrhu ručice da snize kvake sa samo-zaključavanje vijaka i navrtki sa ručkom . Postavite prekidač u gornjem delu drške pomoću dva vijka . Jebes ih na unutrašnjoj strani ručke , tako da otvor u njoj su uskladeni sa rupicama na kućištu prekidač . Priključite kabl za napajanje na ručku sa štipaljkom da drži kabl na ručku .  
 3.2 . Okupimo plastičnu prikupljanje trave spajanjem dva dela . U tom cilju, ubacite pinove donjoj polovini u odgovarajućim rupicama na gornjoj polovini . Pritisnite dok ne čujete klik . Nakon montažekorpa podignite poklopac i priložite ispod gotovog korpi na obe kuke na oba kraja ose poklopca . Pošalji masku leže na korpi . Uvek proverite da likorpa za prikupljanje trave je bezbedan ! Ako ne treba da prikuplja isečke , može kositи bez korpe , ali ne nužno i sletanja poklopcem !  
 3.3 . Postavite točkove prednje i zadnje osovine , stavi one sa manjeg prečnika na frontu , a oni sa većim prečnikom , sa leđa . Zatim staviti vratilo na van svake prstenom točka zaključavanja obloženu ukrasnim poklopčima i tukli ih osovinu sa pritiskom . Da biste to

uradili pod svojom podrškom sa druge strane ose .

Lako i brzo podešavanje željene visine sečenja.



U jednom pokretu podešava po visini , a zatim ispredzadnje osovine . Sva četiri točka moraju uvek biti iste visine . U tu svrhu ,prednja izadnja osovina moraju da se podese na odgovarajući kanal kućišta na istoj visini . Kada pomerate osu točkova u žleb najbliža podlozi (donji kanal ) će pokositi aparatom maksimalne visine 60 mm . Kada pomerite osu u srednjem kanalu ,trava će biti pokošena visinu od 40 mm , i kreće na vrh kanal , košenje će bitinajniža visina od 20 mm . U prvom delu sezone košenja jedobra ideja da se kosilicu na najviši nivo .

3.4 . Proverite da li je zavrtanj koji drži oštricu je tesno . Vijak ključ za prekidač 13 mm , kao i samog šrafa ima prečnik od 8 mm i desnoj tema sa step 1,25 mm . Bolt je pijan desno i levo je bio pijan .

3.5 . Čvrsto povezanim sa produžnim kablom za uređaj, a zatim priključite utikač produžnog kabla za priključivanje . Proverite da li je produžni kabl od oštricom kosilice i oblasti da pokosi . Zatim priključite drugi kraj produžetka u utičnice 220 V. Mašine sa voltaghe 230 V mogu da rade uključen u snabdevanju električnom 220 V

3.6 . Uključite električne kosilice pritiskom bezbednosti dugme protiv nemernog uključivanja i gurnite polugu na prekidaču na ručku . Submit dugme Bezbednost . Nikada nemojte koristiti kosilicu ako je u visokoj travi .

3.7 . Električna kosilica za travu van pokretanjem poluge na prekidaču i ne mora čekati da se zaustavi rotirajuće nož !

Ne uključujte kosilicu odmah nakon što ga isključite .

#### 4 . Praktični saveti :

4.1 . Pratite lokalne propise za doba dana u kome možete koristiti mašine napolju . U nekim zemljama zabranjuju košenje jutro pre 08.00 časova , u popodnevnim satima između 14.00-16.00 sati i uveče posle 22:00 , da zaštiti građane od neželjene buke .

4.2 . Često travnjaci se sastoji od različitih vrsta trave . Uz česte kosidbe da će povećati rast tih vrsta koje formiraju gustu SOD i jake korene . Ako kosite travnjak često će ojačati i poboljšati razvoj visoko - rastućih trave i korova . Normalna visina trave je oko 4-5 cm . Bolje da planiraju učestalost košenja travnjaka koji može da smanji i do 1/3 ukupne visine trave . Ako ne navodnjava travnjak , kositi trave manja od 4 cm , jer potencijalni suše će degenerik .

4.3 . Mov najnižu visinu ( 20 mm ) samo ako je vaš travnjak oblast je veoma ravna , očekuju obilne kiše ili će otici .

4.4 . Prosječna visina košenja ( 40 mm ) je najbolji kadainterval izmeđuprethodnog i sledećeg kosidbe nisu dugo .

4.5 . Visina rezanja ( 60 mm ) je pogodan za prvo košenje sezone i kad jesuša .

4.6 . Ispraznite posudu za prikupljanje trave nakon punjenja 2/3 svoje zapremine , to će obezbediti efikasniju košenja i spreči kosilicu od preopterećenja .

4.7 . Kada se radi u veoma teškim uslovima da se ne preoptereti motor . Kada učitate okretanja motora padne i buka se menja . U ovom slučaju , zaustavite , otpustite ručicu da obuhvati i podesite veću visinu košenje . U suprotnom , performanse će biti smanjena i mašine mogu biti oštećeni .

4.8 . Prilikom sečenja blizu ivica Pazite da ne stisnite kosačica strane predmete .

4.9 . Sečenja zavisi od gustine , sadržaj vlage, dužine trave i sečenje visine . Sečenja opada sa čestim uključivanjem i isključivanjem kosilice dok košenje . Da biste optimizovali

performanse rezanja preporučuje često seče , povećanje visine sečenja i umerenom brzinom .

#### 5. . Servisiranje , održavanje i čuvanje .

PAŽNJA ! Uvek isključite utikač iz utičnice pre nego što aktivnosti vezane za održavanje ili čišćenje !

Kada je računar isključen ,nastavlja da rotira sečivo duže vreme po inerciji ! Pre nego što počnete da radite na kositicu , sačekajte rotacije motora i oštrica da potpuno zaustavi !

Nikada ne pokušavajte da zaustavi rotaciju noža !

Kada vam je potrebno da izvršite operacije u blizini noža , uvek rade sa rukavicama !

Obavljanje procedura održavanja redovne Da se obezbedi dug i pouzdan Koristite kositicu . Proverite povremeno za vidljive nedostatke , kao što su labave ili oštećene nožem i popustile šrafove veze . Proverite da li su poklopci i štitnici su neoštećeni i pravilno instalirani .

#### 5.1 . Čišćenje .

Najlakši način da očistite kositicu odmah nakon kositbe . Nakon rada na mašini je očistite mokrom četkom i krpom . Ne koristite vodu i ili rastvarače i deterdžente . Uklonite sve čestice trave , posebno iz ventila . Postavite mašinu na stranu i očistite od noža . Uvek nosite zaštitne rukavice ! Uklonite čvrsto vezanih čestica drveta ili plastike blok .

#### 5.2 . Oštrenje ili zamena za sečenje .

Zamenite tupo ili oštećeno noževe . Nož dole i odviti glavni zavrtač u centru sečivom . Pre nego što ubacite novo sečivo ili nakon što ste proterali staro , proverite da li je sečivo ispravno instaliran . Zatim ponovo zategnjite zavrtač i proverite da nema razlike inož pravilno instaliran . Koristite samo pogodan za kosačica sečiva .

5.3 . Uvek temeljno očistite kositicu kada da ga ostaviti za duže čuvanje . Naročito zimi . Četka sečivom uljem kako bi ga zaštitili od korozije . Kada skladištitate mašine za travu koš mora biti uklonjen . Da biste uštedeli prostor , možete da rastavite ručicu . Kada demontažu i montažu na Gornji i donji deo rukohvata pazite da ne oštetite kabl za napajanje .

#### 6. Greške i ispravite ih .

Tabela pokazuje simptome kvara i kako možete pomoći , ako vaš kosačica prestane da radi normalno . Ako ne možete da pronađete i rešite problem tako što ćete pratiti uputstva u tabeli , obratite se ovlašćenom servisu Rajder . Pažnja : Pre nego što počnete rešavanju problema , zaustavite kositicu i isključite ga iz struje .

Rešavanje problema	Uzroci	Uklanjanje
Kositica ne pokreće .	Strujni kabl nije povezan ili je oštećen .	Proverite kabl . Zamenite ako je potrebno .
Motor se , alinož ne rotira .	Kosačica je u visokoj travi .	Na početku uvek ga kositicu u kratku travu .
	Moguće je daje prljava i kosačicanož je blokiran .	Isključite i idi . Nosite zaštitne rukavice i očistiti i oslobođiti nož .
Motor iznenada isključuje .	Utikač je izvukao .	Proverite kabl . Proverite da li je bezbedno u prispolbenieto i uključite ga ponovo .
Neobičan zvuk .	Opušteno , Bolt glodalio ili veze između zavrtača .	Zategnjite delove .
Vibracije .	Iskrivljena i oštećena nož .	Odmah zaustavite sečivo kosačica i zameniti specijalizovanu radionicu .

Rešavanje problema	Uzroci	Uklanjanje
Neravnometerna košenje . Motor naporno i smanje brzinu .	Trava je veoma visok .	Povećajte visinu rezanja .
	Nož je tupa .	Izoštravanje ili zamenite sečivo . Pogledajte 5.2 .
	Moguće je daje prljava i kosačica blokiran .	Pogled ispod kosilice i očistite ga . Uvek nosite zaštitne rukavice .
	Sečivo se može pogrešno da se instaliraju .	Check . Pogledajte 5.2 .
Trava i dalje na terenu i platforma ( 6 ) nije pun .	Trava je previše vlažno .	Sačekajte da se osuši travu .
	Izlazni kanal je zapušen .	Izvadite i očistite .
	Prikupljanje trave puna .	Isključite i ispraznите корпу .
	Prikupljanje trave je prljav .	Isključite proveriti i očistiti . Korpa treba uvek da bude čist da bi vazduh da prođe kroz njega .

Ako je potrebno , popraviti vaš kosilica za travu je najbolje izvršiti samo kvalifikovani stručnjaci u radionicama RAIDER, koji koriste samo originalne rezervne delove . Na taj način obezbediti njihovo bezbedno korišćenje.



#### 7. Zaštita životne sredine.

Ne bacajte na kraju životnog veka električnih mašina sa kućnim otpadom !

U cilju zaštite životne sredine i Direktiva 2012/19/EC , oni moraju biti sakupljeni odvojeno i da budu podvrgnuti odgovarajućem tretmanu za oporavak sadrže vredne sirovine.

**MK****Прикажани елементи :**

- 1 . Лост на блендата прекинувач (Вклучено / Исклучено) .
- 2 . Приклучок за штекер струјниот Extender.
- 3 . Сигурносен копче против ненамерно вклучување .
- 4 . Стегач за придржување на кабелот на раката.
- 5 . Навртки со ракки и самозакончани завртки за прицврстување на врвот на раката кон дното .
- 6 . Кош , во кој се собира трева .
- 7 . Отвори во трупот , во кои влегуваат двата краја на раката.
- 8 . Предни тркала со дијаметар 140mm .
- 9 . Задни тркала со дијаметар 200mm .
- 10 . Преден заштитен капак .
- 11 . Капак за искосената трева. 12 . Долен дел на раката. 13 . Горен дел на раката.

**Појаснување на втиснување пиктограми на задниот капак на машината**

Внимателно прочитајте ги упатствата за употреба , за да го користите правилно и безбедно машината .



Пред косење бидете сигурни дека во тревата нема камења , стапови , гранки , шишиња , жица и други туѓи тела . При косење тие можат да ви наштети . Не косење , додека во непосредна близина се наоѓаат други лица , особено деца или домашни животни . Чувайте на места недостапни за деца .



Пазете кабелот на безбедно растојание од ножевите !



Пазете се од ротирачките елементи на машината . Почекајте ротацијата да запре целосно . По исклучување нож продолжува да се врти по инерција и може да предизвика повреди . Не ставајте ги дланките или стапалата во близина или под ротирачките елементи .

При оштетување или повреда на кабелот , веднаш исклучете го струјниот приклучок .

## Оригинална упатство за употреба

Почитувани корисници,

**Честитки за купување на машина од бързоразвиващата се бренд за алат - RAIDER. При правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигурни и доверливи машини и работата со нив ќе ви овозможи вистинско задоволство. За Вашето погодност е изградена и одлична сервисна мрежа со 45 сервисот низ целата земја.**

Пред да ја користите оваа машина, ве молиме внимателно запознајте оваа "Упатство за употреба".

Во интерес на вашата безбедност и за да се обезбеди нејзино правилно користење, прочитајте ги упатствата внимателно, вклучувајќи ги и советите и предупредувањата во нив. За да се избегнат непотребни грешки и незгоди, важно е овие инструкции да останат на располагање за во иднина на сите што ќе уживаат машината. Ако ја продадете на нов сопственик то "Упатство за употреба" треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот корисник да се запознае со соодветни мерки за безбедност и упатствата за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е овластен претставник на производителот и сопственик на трговската марка RAIDER. Адресата на управување на фирмата е Софија 1231, булеварот "Ломско пат" 246, тел +359 700 44 155

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Од 2006 година во компанијата е воведен системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 со опсег на сертификација: Трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматички и механички алатки и заедничка хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, England.

### ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

параметар	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-LM27
Напон	V AC	230
Фреквенција на наизменична струја	Hz	50
Номинална моќност	W	1200
Максимални брзини на моторот без оптоварување	min <sup>-1</sup>	3500
Ширина на косење	mm	320
Висина на косење	mm	20-50
Волумен на кошот за трева	L	25
Ниво на звучен притисок (Lpa) K = 3,0 db	dB	82
Ниво на звучен моќност (Lwa), K = 3,0 db	dB	96
Вредност на вибрации забрзувања (Ah), K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	2.12
Класа на заштита на електроизолацијата		II
Степен на заштита	-	IP24

**1 . Општи упатства за безбедна работа .**

Внимателно прочитајте ги сите упатства.

Непочитувањето на усогласи подолу инструкции може да доведе до електричен удар , пожар и / или тешки повреди. Чувайте ги овие упатства на безбедно место .

**1.1 . Безбедност.**

Задолжително е вклучување на електричната косилка за трева само во електрични инсталации опремени со електрични прекинувач Fi ( прекинувач за заштитна исклучување со дефектнотокова заштита ) , а струјата на истекување , кај кој се активира ДТЗ треба да е не повеќе од 30 mA , според " Уредбата 3 за уред на електричните уреди и електрични линии " . Информациите за напонот на мрежата и видот струја на типската плочка треба да одговара на податоците на Вашата електрична мрежа.

1.2 . Користете влага продолжувач наменет за работа на отворено , со три испратен кабел со пресек 1,5 mm<sup>2</sup> и максимална должина 50 m . Имајте на ум дека продолжувач со должина над 30 m намалува моќта на трева.

1.3 . Кабелот на продолжниот треба да е целосно развиен . Работата на машината при намотан на ролна или слободно свиткан Extender е опасна , бидејќи на овој начин продолжлен станува бобина .

1.4 . Заштитете го кабелот за напојување од загревање , измрсување , допир до остри работови или до подвигни единици на машини. Оштетени или извртени кабли зголемуваат ризикот од појава на струен удар .

1.5 . Не е дозволено користење на електричната косилка за трева , под услов кабелот или друг елемент на електричната косилка за трева е оштетена. Оштетени струјни кабли зголемуваат ризикот од електричен удар .

1.6 . При косење постојано внимавајте кабелот дали е безбедна положба наспроти сечење механизми . Држете струјниот кабел на безбедно растојание од нож .

1.7 . Не е дозволено користење на електричната косилка за трева од деца . Преземат сите неопходни мерки да се спречи пристапот на децата до електричната косилка за трева или до кабелот .

1.8 . Треба да се исклучи електричната косилка за трева од напојување пред пристапат кон одржување работа добро Не дозволувајте електричниот косилка за трева да биде повлекува за кабелот .

1.9 . Не дозволувајте во никој случај со машината да работат деца или лица кои не се запознаени со ова упатство за употреба . Можно е возрастта на вработените со машината да е ограничена со националното законодавство. Кога не го користите машина , ја чувајте така што да е недостапен за деца .

1.10 . Оваа електрична косилка за трева не е наменета да биде искористена од страна на лица (вклучувајќи и деца ) со психички , сетилни или душевни ограничувања , како и од лица без доволно искуство и / или знаење , освен во случаите во кои тие се под непосредна контрола на одговорно за нивната безбедност лице или се обучуваат од него како да ја искористат .

1.11 . Во никој случај не косење , додека во непосредна близина се наоѓаат други лица , особено деца или домашни животни .

1.12 . Пред да вршите поставки во машината кога ја чистите или кога ја оставате без директен надзор , дури и за кратко , ја прекинувачите , исклучете го прекинувачот и го извлекувајте струјниот приклучок на кабелот од мрежниот приклучок.

1.13 . Не користете електрични косилка за трева при неповољни временски услови .

1.14 . Не користете или не изложувајте електричната косилка за трева на дожд . Заштитете се од струен удар .

1.15 . Не ги допирајте вртливата елементи на машината . Почекајте ротацијата да запре целосно. По исклучување нож продолжува да се врти по инерција и може да предизвика повреди. Не ставајте ги длакните или стапалата во близина или под ротирачки елементи .

1.16 . Грижливо проверувајте однапред обработената површина и отстранувајте камења , стапови , гранки , шишиња , жица и други туѓи тела .

1.17 . Секогаш пред употреба проверувајте закочување Болт на нож да не е олабавен и дали ножот не е тап или извозд .

1.18 . Косење секогаш на дневна светлина или при многу добро вештачко осветлување

- 1.19 . На падини , внимавајте секогаш да газите стабилно.
- 1.20 . Не работете со машината кога тревата е влажна !
- 1.21 . Работете секогаш со милен тек, никогаш не одете брзо .
- 1.22 . Никогаш не работете со машината , ако има оштетени заштитни објекти или без елементите за безбедност , како капакот на отворот за трева или кошот за трева.
- 1.23 . Работата по нерамен терен може да биде опасна .
- 1.24 . Не косење на стрмни падини со наклон повеќе од 20 % .
- 1.25 . На брда косење секогаш попречно на наклонот , никогаш надолу и нагоре.
- 1.26 . При реализација на насоката на движење по падини бидете особено внимателни!
- 1.27 . Кога се вози во рикверц или влечете машината бидете особено внимателни!
- 1.28 . При косење секогаш Бутан машината напред . Никогаш не ја повлече кон своето тело .
- 1.29 . Кога при пренесување треба да се навалите машината кога поминувајќи зони , не засадени со трева и кога превезувате машината кон и од зоната , која ќе косите , машината треба да биде исклучен и нож треба да е во мирување.
- 1.30 . Никогаш не дигајте или пренесувајте машината додека работи мотор и ротирачки нож .
- 1.31 . Не навалувајте машината при вклучување на електромоторот , освен ако тоа не е неопходно поради присуството на многу висока трева . Во таков случај подигнете најдалеку страна на машината , со притискање на раката надолу и тоа само колку што е потребно . Кога пуштате машината , држете ја цврсто со двете раце.
- 1.32 . При вклучување на електричната косилка за трева внимаваш нозете да се на безбедно растојание од ротирачките елементи .
- 1.33 . Не користете машината кога сте боси или со сандали . Секогаш работете со здрави , затворени чевли и долг панталона .
- 1.34 . Исклучете го прекинувачот на струјно коло и струјниот мрежниот контакт секогаш :
  - кога се одалечувате од машината ;
  - пред отстранување на елементи , блокирале машината ;
  - кога проверувате , чистите или работите на машината ;
  - кога машината почне да вибрира невообичаено силно .по влегувањето во контакт со страно тело веднаш проверете машината за оштетувања и пред да ја користите , обезбедете нивно отстранување ;
- 1.35 . Операторот или корисникот одговараат за несреќни случаи , повреди на други лица или животната средина и предизвикани материјални штети.
- 1.36 . Електричната косилка за трева е така дизајниран , дека сите подвижни делови и кукиштето гарантираат безбедни услови за употреба . За оштетувања предизвикани како резултат на обидите за промена на структурата на електричната косилка за трева производителот не е одговорен .
- 1.37 . Со цел обезбедување на безбедноста , треба да користите само оригинални резервни делови или делови препорачани од производителот.
- 1.38 . Непочитување на дадените упатства може да доведе до електричен удар , пожар и / или тешки повреди.
- 2 . Функционален опис и намена .  
Електричната трева е рачен Моќ со изолација второ одделение. Таа е управувано од еднофазен колектор мотор со наизменична струја и е наменета за косење трева во домашни услови. Не е дозволено користење на електричната косилка за трева за активности различни од неговата намена .
- 3 . Составување на елементите на електричната косилка за трева и пуштање во работа  
Некои делови на трева е затворена , за да се намали обемот на пакувањето при транспортот.
- 3.1 . Монтирање на раката.  
Ставете долниот дел на двете цевки на раката во отворите на кукиштето така што попречните мали отвори за фиксните шрафови во двета краја на цевките да се совпаднат со малите странични отвори во кукиштето . Ставете фиксните шрафови во отворите и

затегнете ги . Вметнете монтажната за придржување на кабелот на продолжниот , во цевката на врвот на раката . Монтирајте врвот на раката , кон долната рака со помош на самозаконтриращите завртки и навртки со раки . Прикачи блендата прекинувач на врвот на раката со помош на два шрафта . Зашрафете ги од внатрешната страна на раката така што отвори во неа да се совпаднат со отворите на кукиштето на прекидачот . Изклинвам кабелот со раката со помош на држачот за придржување на кабелот на раката.

3.2 . Составете пластичниот кош за трева , со поврзување на двете негови делови . За целта вметнете ногарките на долната половина во соодветните отвори во горната половина . Притиснете додека не чуете клик . Откако состави кошот кренете го капакот и закачете под него готовиот кош на двете куки на двета краја на оската на капакот . Пуштете го капакот да легне на кошот . Секогаш проверувајте дали кошот за собирање на трева е добро прицврстен ! Ако не ви е потребно да се соберат трева , тоа може да гримаси и без кошот , но сигурно со спуштен капак !

3.3 . Ставете тркалата на предната и задната оска , како стави оние со помал дијаметар напред , а оние со поголем дијаметар позади . Потоа ставете на оската од надворешната страна на секое тркало законтриращите сигурносни прстени со сјајните метални украсни капачиња и ги набивал на оската со малку прислушување . За цел вметнете потпора од другата страна на оската .

Лесно и брзо регулирање на саканата висина на косење.



Со едно движење се прилагодува висината на предниот , а потоа и на задната оска . И четирите тркала секогаш треба да бидат на иста висина . За целта предната и задната оска треба да бидат поставени во соодветниот канал на кукиштето на иста висина . При придвижувањето на оската на тркалата во каналот најблиску до земјата ( крајна канал ) трева ќе коси тревата на максимална висина од 60 mm . При придвижувањето на оската во средниот канал , тревата ќе биде искосената на височина 40 mm , а при преместување во горниот канал , косење ќе биде на најниско висина од 20 mm . При првото косење на сезоната е добро да поставите трева на најголемата височина .

3.4 . Проверете дали Болт , кој го држи ножот е добро затегнат . Главата на завртката е за клуч 13 mm , а самиот Болт е со пречник од 8 mm и десна навој со чекор 1,25 mm . Болт се зезнав на десно и се отвинтува на лево .

3.5 . Прицврстете стабилно кабелот на продолжниот за монтажната , а потоа вклучете го контактот на продолжниот кон приклучокот . Уверете се дека кабелот на продолжниот е далеку од нож на трева и од зоната , која ќе почнете да гримаси . Потоа вклучете го приклучокот во другиот крај на продолжниот во контакт 220 V . Машини со објавено напон 230 V можат да работат вклучени во електрична мрежа 220 V .

3.6 . Вклучете електричната косилка за трева со притискање безбедносниот копче против ненамерно вклучување и притиснете на раката на блендата прекинувач кон раката . Води безбедносниот копчето . Никогаш не вклучувајте трева , ако таа се наоѓа во висока трева .

3.7 . Електричната косилка за трева се исклучува , како стартуваш раката на блендата прекинувач и нужно почека мечот да престане да се врти !

Не вклучувајте трева веднаш откако сте ја исклучиле .

4 . Практични совети :

4.1 . Почитувајте општинските одредби за времето од денот , во кој можете да го користите машини на отворено . Во некои земји е забрането косење утре пред 08.00 часот , по ручекот меѓу 14.00-16.00 часа и вечер после 22.00 часот , за да се заштитат граѓаните од несаканата бучава .

4.2 . Често тревни површини се составени од треви од различни сорти . При често косење Вие ќе постигнете растот на овие сорти , кои го формираат густи чимове и силни корени . Ако косите ретко вашиот тревник , ќе постигнете и подобрите развојот на висок зголемените треви и плевел . Нормална висина на тревата е околу 4-5 см . Добро е да планирате фреквенцијата на косење дека со едно косење да одзумирате најмногу 1 / 3 од вкупната висина на тревникот . Ако не наводнување тревникот си не косење трева по ниско од 4 см , бидејќи при евентуално суша ќе се оштети .

4.3 . Косење најниска висина ( 20 mm ) само ако тревата Ви површина е многу рамна , очекувате интензивни врнеки или Ви претстои опушта .

4.4 . Просечната висина на косење ( 40 mm ) е најдобра кога интервалите меѓу претходната и следната косење не се долги .

4.5 . Висината на косење од ( 60 mm ) е погодна при првото косење за сезоната и кога има суша .

4.6 . Извадете го садот за собирање на трева по пополнување на 2 / 3 од обемот , така ќе обезбедите поефикасно косење и ќе заштити трева од преоптоварување .

4.7 . При работа во особено тешки услови внимавајте да не преоптоварување електромоторот . При преоптоварување брзината на ротација на електромоторот паѓа и бучавата се менува . Во таков случај запре , отпуштете го лостот за вклучување и поставете поголема висина на косење . Во спротивно продуктивноста ќе се намали и машината може да се оштети .

4.8 . При косење во близина на работите внимавајте да не изклињвам со трева странски објекти .

4.9 . Продуктивноста на сечење зависи од густината , влажноста , должината тревата , како и од висината на сечење . Продуктивноста на сечење намалува при често вклучување и исклучување на трева за време на косење . За оптимизирање на перформансите на косење се препорачува почесто косење , зголемувањето на висината на сечење и работата со умерена брзина .

#### 5 . Сервисирање , одржување и складирање .

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Секогаш исклучете го штекерот од приклучокот пред да преземе активности поврзани со одржување или чистење !

Откако машината е исклучена , нож продолжува да се врти некое време по инерција ! Пред да почнете да работите на трева ,очекајте ротацијата на електромоторот и на нож да запре целосно !

Никогаш не се обидувајте да го прекинете ротацијата на мечот !

Кога треба да вршите активности во близина на мечот , работете секогаш со заштитни ракавици !

Исполнувајте процедурите за одржување редовно , за да се обезбеди траен и сигурен употреба на трева . Проверувајте ја периодично за видни дефекти , како олабавен или прекинат нож и олабавени шрафовите соединенија . Бидете сигурни дека капаците и безбедносните капацитети се погрешни и се правилно инсталирани .

#### 5.1 . Чистење .

Најлесно се чисти трева веднаш по косење . По завршувањето на работа чистете грижливо машината со мека четка и крпа . Не користете вода и / или растворувачи и препаратори . Отстранете ги сите честички од трева , особено од отворите за вентилација . Ставете машината , легната на страна и исчистете зоната на мечот . Работете секогаш со заштитни ракавици ! Отстранете цврсто залепената честички со дрвена или пластична трупче .

#### 5.2 . Острат или промена на сечење сечиво .

Замени затапени или оштетени ножеви . Нож се урне , како отштрафите главниот Болт во центарот на мечот со клуч 13 . Пред да поставите нов нож или откако сте наострен стариот , осигурајте се дека ножот е поставен правилно . Потоа затегнете ја завртката и бидете сигурни повторно , дека нема луфтоте и ножот е монтиран правилно . Користете само соодветни за трева ножеви .

5.3 . Секогаш чистете главно трева , кога ја оставате за подолго чување . Особено во зима . Намачкајте мечот со машински масло за да го заштити од 'рѓа . При зачувување на машината кошт за трева треба да биде демонтиран . За да заштедите простор можете да расклопите ракчата . При расклопување и склопување на горниот и долнин дел на

рачката внимавајте да не го оштетите кабелот .

**RAIDER®<sup>37</sup>**

#### 6 . Проблеми и начини за нивно отстранување .

Табелата подолу покажува симптоми на проблеми и како можете да си помогнете, ако трева ви престане да работи нормално. Ако не можете да најдете и да ја поправите проблемот , следејќи ги инструкциите во табелата , посоветувајте се со Вашиот овластен Chevrolet Райдер . Внимание: пред да започнете отстранување на дефектите , прекинете трева и исклучете ја од струја.

Дефекти	Причини	Отстранување
Трева не почнува да работи.	Кабелот не е поврзан или е оштетена.	Проверете кабелот. По потреба сменете го .
Моторот се вклучува, но ножот не се врти.	Трева е во висока трева.	При пуштање секогаш ставајте трева во помала трева .
	Можно е трева да е извалкана и ножот да го блокирал.	Исклучете го и проверете . Ставете заштитни ракавици и исчистете и ослободете нож.
Моторот се исклучува одеднаш.	Приклучокот е симнат.	Проверете кабелот. Осигурајте се дека е добро прицврстен во приспособлението и повторно вклучете го.
Необичен шум.	Разлабавен е чивијата на нож или врски помеѓу сврзувачки елементи.	Затегнете деловите .
Силни вибрации.	Наснован и оштетена нож.	Веднаш престанете трева и заменете го ножот во специјализиран сервис.
Нееднаков косење. Моторот работи сериозно и го намалуваат брзината.	Тревата е многу висока.	Зголемете висината на косење .
	Нож е тап.	Заменете или наточи ножот . Видете точка 5.2 .
	Можно е трева да е извалкана и блокирала.	Смирете трева одоздола и исчистете ја . Работете секогаш со заштитни ракавици .
	Ножот може да е неправилно инсталарирана.	Проверете . Видете точка 5.2 .
Тревата останува на земјата и кошот (6) не се полни.	Тревата е многу влажен.	Почекајте тревни површини да се исушат.
	Изворниот канал е затнат.	Исклучете го и исчистете го .
	Кошот за трева е полн.	Исклучете го и испразнете кошот .
	Кошот за трева е загаден.	Исклучете го приклучокот Проверете и исчистете го . Кошот секогаш треба да биде чист , за да може загреаниот воздух да поминува низ него .

По потреба, поправка на Вашата косилка е најдобро да се врши само од квалификувани професионалци во работилниците на RAIDER каде се користат само оригинални резервни делови. На тој начин се гарантира нивната безбедна работа.



#### 7. Заштита на животната средина.

Заштита животне средине. За заштиту животне средине електричног алата, електрични уређаји и амбалажа морају бити подвргнути одговарајућо обради за поновно кориштење вриједних сировина садржаних у њему. Немојте одлагати електрични алат у кујном отпаду! Према Директиви ЕУ 2012/19 / ЕЦ о електричним и електронским уређајима до краја живота и валидацији и као националном закону, електрични алати који се више не могу користити морају се посебно прикупљати и подвргнути одговарајућо обради за опоравак садржаја чинећи их вредним сировинама.

# SL

Lastnosti izdelka :

- 1 . Vzvod stikala (vklop / izklop) .
- 2 . Vtičnica moč podaljšek .
- 3 . Varnostno stikalo pred nemernim rokovanjem .
- 4 . Konzola se držite kabel na ročaj .
- 5 . Matica s samozaposlenimi vzvodov za blokiranje in vijaki za pritrditev zgornjega v spodnji ročaj.
- 6 . Košara , ki zbirja izrezke .
- 7 . Odprtine v ohišju , ki vključuje oba konca ročaja .
- 8 . Sprednje premera 140mm kolo .
- 9 . Zadnja kolesa s premerom 200 mm .
- 10 . Sprednji zaščitni pokrov .
- 11 . Kritje luknje pokošeni travi.
- 12 . Spodnji del ročaja.
- 13 . Zgornji del ročaja.

Razlaga pikrogramov reliefno na hrbtni strani naprave.



Podrobno preberete navodila za pravilno uporabo in varno strojem.



Pred rezanjem , se prepričajte, da ni kamnov v travi , palic , veje , steklenice , žic in drugih tujkov . Pri rezanju , lahko vas boli . Ne kosite , ko je v bližini še drugi , zlasti otroci ali domače živali . Hraniti izven dosega otrok .



Obvarujte napajalni kabel varno razdaljo od nožev!



Pazite vrtečih se delov stroja. Počakajte, vrtenje popolnoma ustavilo . Po preklopu rezilo se vrti naprej po inerciji in lahko povzroči poškodbe. Ne postavljajte rok ali nog ob ali pod vrtečih se delov .

Škodo ali poškodbe kabla , takoj izključite.

## ORIGINALNA NAVODILA

Čestitamo za nakup stroja iz najhitreje rastoče blagovne znamke za električne, bencinske in pnevmatske stroje - RAIDER. Kot so pravilno nameščeni in delujejo, RAIDER so varne in zanesljivi stroji, in delo z njimi bo pravi užitek. Za vaše udobje je bila zgrajena odlično servisno mrežo 45 bencinskih servisov po vsej državi. Pred uporabo tega učinka, vrtalnik, prosimo, da natančno seznaniti s temi "Navodila za uporabo". V interesu vaše varnosti in zagotoviti ustrezno uporabo, preberite ta navodila, vključno s pripomočili in opozorili na njih. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesreč, je pomembno, da morajo biti ta navodila na voljo za prihodnost sklicevanje na vse, ki bodo uporabljali stroj. Če ga proda novemu lastniku "Navodila za uporabo", je treba "predložiti skupaj z njim, tako da lahko novi lastnik srečal z ustrezno Varnostne ukrepe in navodila za uporabo. Euromaster Import Export Ltd je pooblaščeni zastopnik proizvajalec in lastnik blagovne znamke Raider.

Naslov: Sofia City 1231, Bolgarija "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg, www.euromasterbg.com, e-mail: info@euromasterbg.com. Od leta 2006 smo uvedli sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 s področja certificiranja: trgovino, uvoz, izvoz in servisiranje hobi in strokovno električnih, mehanskih in pnevmatskih orodij in okovje. Je bil certifikat ki ga je izdala Moody International Certification Ltd, Anglija.

### SPECIFIKACIJE

parameter	мерна единица	стойност
Model	-	RD-LM27
Napajalna napetost	V AC	230
AC Frekvence	Hz	50
Ocena	W	1200
Največja hitrost motorja brez obremenitve	min <sup>-1</sup>	3500
Širina košnje	mm	320
Višina rezanja	mm	20-50
Zmogljivost trave	L	25
Raven zvočnega tlaka (LpA) K = 3,0 dB	dB	82
Raven zvočne moči (LWA),, K = 3,0 dB	dB	96
Vrednost pospeškov nihanja (ah), K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	2.12
Razred zaščite električna izolacija		II
Stopnja zaščite	-	IP24

**1 . Splošna navodila za varno uporabo .**

Preberite vsa navodila .

Neupoštevanje navodil lahko povzročijo električni udar , požar in / ali hude telesne poškodbe . Shranite ta navodila na varnem mestu .

**1.1 . Varnost .**

Vključitev električnih kosičnic električni Samo pri sistemih opremljena z električnim stikalom Fi ( zaustavitev stikalo na diferenčni tok naprave ) in tok puščanja, ki se aktivira ob RCD ne sme biti več kot 30 mA , v skladu z "Uredbo 3 prostorske električne napeljave in daljnovidci . " Informacije o omrežno napetost in vrsta toka za tablici mora ujemati s podatki o vaši mreži .

**1.2 . Uporabite vodotesno podaljšek , namenjeno za uporabo na prostem , s tremi žilni kabel s prerezom 1,5 mm<sup>2</sup> in največjo dolžino 50 m. Upoštevajte, da je dolžina razširitev večja od 30 m zmanjšuje moč kosičnice .**

**1.3 . Podaljšek je treba v celoti razviti. Delovanje stroja za celjenje koluta ali kolutu brezplačno podaljšanje je nevarno , ker na ta način podaljšek postane tuljava .**

**1.4 . Obvarujte napajalni kabel pred vročino, oljem , ostrimi robovi in premikajočimi se deli. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.**

**1.5 . Ni za uporabo na električno kosičnico , če jenapajalni kabel ali kateri koli drug element električno kosičnico zlomljen. Poškodovani kabli povečujejo tveganje električnega udara.**

**1.6 . Pri košnji stalno spremila napajalni kabel , če je na varnem mestu do rezalnih mehanizmov. Hranite napajalni kabel na varni razdalji od rezila.**

**1.7 . Ne dovoljujejo uporabe električne kosičnice od otrok . Sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje dostopa otrok do moči kosičnico ali napajalni kabel .**

**1.8 . Bi bilo treba izključiti električno kosičnico iz napajanja pred vkrcanjem na vzdrževalna dela noter Ne pustite, električni kosičnica se potegnij napajalni kabel .**

**1.9 . Ne dovolite, da v vsakem primeru dela otrok ali osebe, ki niso seznanjeni s temi navodili za uporabo stroja . Možno je, da jestarost delovanje stroja omejena z notranjo zakonodajo. Kadar ne uporabljate stroj, ga shranite tako, da je nedostopna otrokom .**

**1.10 . Ta električna kosičnica ni namenjena za osebe ( vključno z otroki ) z duševnimi ali psihičnimi omejitvami , in osebe, ki se uporablja brez zadostnih izkušenj in / ali znanja , razen v primerih, ko so pod neposrednim nadzoromodgovorne za njihovo varnost, ali oseba , ki ga zanj usposobljeni , kako jo uporabljati .**

**1.11 . Nikoli ne kosite medtem ko je v neposredni bližini , so druge, posebno otroci ali domače živali .**

**1.12 . Preden naredite nastavitev na stroju , ko si čist ali ko ga zapusti brez neposrednega nadzora , čeprav na kratko , nehaj , izklopite stikalo in izključite napajalni kabel iz električne vtičnice .**

**1.13 . Ne uporabljajte električno kosičnico v neugodnih vremenskih razmerah.**

**1.14 . Ne uporabljajte in ne izpostavljajte električno kosičnico deževati . Zaščitite se pred električnim udarom .**

**1.15 . Ne dotikajte se vrtečih se elementov stroja. Počakajte, vrtenje popolnoma ustavilo . Po preklopu rezila se vrvi naprej po inerciji in lahko povzroči poškodbe. Ne postavljajte rok ali nog ob ali pod vrtečih se delov .**

**1.16 . Skrbno preverite pred zdravljenjem območje in odstranimo koščice , paličice , veje , steklenice, žice in druge tujke .**

**1.17 . Vedno preverite Pred uporabo rezila pritrilni vijak ni svoboden in darezilo je dolgočasno ali obrabljenja .**

**1.18 . Kositi vedno pri dnevni svetlobi ali zelo dobro razsvetljavo.**

**1.19 . Na pobočjih , vedno previdni, da odločno stopiti .**

**1.20 . Ne uporabljajte stroja , če jetrava mokra !**

**1.21 . Vedno delo s sprehoda , nikoli ne hodi hitro.**

**1.22 . Nikoli ne uporabljajte stroja , če so poškodovani policisti ali brez varnostne funkcije , kot so pokrov ( 11) Izrez travi ali trave (6).**

**1.23 . Delo na neravnem terenu je lahko nevarno .**

- 1.24 . Ne kosite na strminah z naklonom več kot 20% .
- 1.25 . Na nagnjenih terenih vedno kosite čez pobočje , nikoli gor in dol .
- 1.26 . Z vzvratno smer gibanja na pobočjih biti še posebej previdni !
- 1.27 . Pri vzvratni vožnji ali vlečestruj še posebej previdni!
- 1.28 . Pri rezanju vedno potiskajte stroj naprej . Nikoli ga povlecite proti telesu.
- 1.29 . Kadar so v tranzitu je treba nagniti stroj, ko prečkajo območja ni zasajena s travo in pri transportu stroja na in iz območja, za košnjo , stroj mora biti izklopljen innož mora biti v mirovanju .
- 1.30 . Ne dvigujte ali prenašajte stroja z delovno motorjem in vrtljivim rezilom .
- 1.31 . Naprave ne nagibajte , ko vklopite motor , če pa to ni potrebno zaradi prisotnosti zelo visoki travi . V tem primeru , dvigovanje distalni strani naprave s pritiskom na ročico navzdol in samo če je potrebno. Ko objavljate stroj, ga trdno primite z obema rokama.
- 1.32 . Ko vklopite električno kosilnico gledal vaše noge so varno stran od vrtečih se delov .
- 1.33 . Stroja ne uporabljajte bosi ali s sandali . Vedno dela z močnimi , zaprete čevlje in dolge hlače.
- 1.34 . Izklopite varovalko in izklopite iz električne vtičnice vedno :  
če se oddaljite od stroja ;  
Pred odstranitvijo predmetov , ki ovirajo stroj ;  
Pri preverjanju , čiščenjem ali delom na stroju ;  
ko se začnestroj vibrirati nenormalno močna.  
ko pridejo v stik stujimi , nemudoma preveri, stroj za škodo, nastalo pred njegovo uporabo , zagotovijo njihovo odstranitev ;
- 1.35 . Uporabnik ali upravljalec je odgovoren za nesreče , poškodbe, do drugih ljudi ali okolje ter povzroči materialno škodo.
- 1.36 . Električna kosilnica je zasnovan tako, da se vsi gibljivi deli in stanovanj zagotoviti varne pogoje za uporabo. Za škodo, ki nastane kot posledica poskusov , da bi spremenili strukturo električne kosilnice proizvajalec ne odgovarja .
- 1.37 . Da bi zagotovili varnost uporabljajte le originalne nadomestne dele ali dele , ki jih priporoča proizvajalec.
- 1.38 . Neupoštevanje navodil lahko povzročijo električni udar , požar in / ali hude telesne poškodbe .
- 2 . Opis delovanja in namen .
- Električna kosilnica je ročni električno orodje z izoliranimi drugem razredu. Poganja ga motor enofazni komutatorski z električno energijo in je namenjen za košnjo trave doma. Ni za uporabo na električno kosilnico , razen za predvideni namen dejavnosti.
- 3 . Sestavljanje komponent električne kosilnice in zagon .
- Nekateri deli kosilnico razstavijo za zmanjšanje količine embalaže med prevozom .
- 3.1 . Montaža ročice .
- Kraj dno dveh cevih ročaja v odprtine ohišja, tako da se majhne prečne luknje za zaklepanje vijake na obeh koncih cevi , da sovpada z manjših stranskih odprtin v ohišju . Vstavite vpenjalne vijake v luknje in jih privijte . Priključite napravo za organizacijo podaljšek , cev zgornjega ročaja. Namestite zgornji del ročaja, da spustite ročico s samozavirnega vijakov in matic z ročaji. Pritrditev stikalno v zgornjem delu ročaja z dvema vijakoma. Jih vijaki na notranji strani ročaja , tako da so odprtine v njem usklajena z luknjami v ohišju prekinjala . Pritrdite napajalni kabel na ročaj z objemko , da držite kabel na ročaj .
- 3.2 . Sestavite plastično travo , ki povezuje dva dela. V ta namen Zatiča spodnji polovici v ustrezne luknje v zgornji polovici . Pritiskejte, dokler ne zaslisište klika . Po montažikošara dvigne pokrov in pritrditev pod končnega koš na obeh kljuke na obeh koncih osi pokrova . Predloži pokrovčka laž na koš. Vedno se prepričajte,košara za zbiranje trave je dobro zavarovan ! Če ne boste moralni zbrati vejevja , lahko kosite brez košare , ne pa nujno tudi pristanek loputo!
- 3.3 . Postavite kolesa prednje in zadnje osi , dal tiste z manjšim premerom, na sprednji strani , in tistimi z večjim premerom od zadaj . Nato dal gred na zunanjji strani vsakega kolesa zaklepanje vzmetni obroček , prevlečen s čepki in jih pretepala gredi z dotikom . V ta namen v

podporo z druge strani osi .

Enostavno in hitro nastavitev želene višine rezanja.



V enem gibanja prilagodi višino spredaj in zadnja os . Vsa štiri kolesa morajo biti vednoenaki višini . V ta namen je trebaspredaj inzadnja os je naravnан tako, da ustrezno kanala ohišja na enaki višini . Pri premikanju osi koles v utor , ki je najbližji tleh (spodaj kanal) bi košnjo kosilnico največje višine 60 mm. Ko premikanje osi v srednjem kanalu , botravo kosijo višino 40 mm in se gibljejo na vrh kanal , košnje bonajniža višina 20 mm . V prvi košnji sezone , jedобра ideja, da kosilnico na najvišji ravni .

3.4 . Preverite, ali jevijak , ki drži rezilo tesen. Vijak Ključ za stikalo 13 mm , in vijak sam ima premer 8 mm in sukanec desni strani s korakom 1,25 mm . Vijak se privije na desno in levo je privit .

3.5 . Čvrsto pritrjena na podaljšek za naprave, nato priključite podaljška vtič za plug. Poskrbite, podaljšek je od rezila kosilnice in območje za košnjo . Nato priključite drugi konec razširitev v vtičnice 220 V. Stroji z nazivno napajalno napetostjo 230 V delo se lahko vključijo v dobravo električne 220 V.

3.6 . Vklopite električno kosilnico s pritiskom varnostni gumb pred nenamernim vklopom in potisnite ročico o prehodu na ročaj . Pošli varnostni gumb . Nikoli ne uporabljajte kosilnice , če je v visoki travi .

3.7 . Električna kosilnica začelo s tekom ročico na stikalu in ne nujno čakati na nož , da se ustavi vrtijo !

Ne takoj preklopiti kosilnico , ko ga izklopite.

4 . Praktični nasveti :

4.1 . Upoštevajte lokalne predpise za obdobje dneva , v katerem jih lahko uporabite strojev na prostem. V nekaterih državah prepovedujejo košnjo zjutraj pred 08.00 uri , v popoldanskem času med 14:00-16:00 uri in po 22:00 ponoči , za zaščito državljanov pred nezaželenega hrupa .

4.2 . Pogosto so trate sestavljena iz trav različnih sort. Z redno košnjo boste pospeševanje rasti teh vrst , ki tvorijo gosto SOD in močne korenine . Če ste kositi travo v vrtu pogosto bodo okrepili in izboljšali razvoj visoko rastočih trav in plevela . Normalna višina trave je približno 4-5 cm . Boljše načrtovati pogostost košnjo trave , ki lahko zmanjša do 1 /3 celotne višine trave . Če ne boste namakali svoje trate , kositi travo manj kot 4 cm , ker je potencialni suš bo degenerirana .

4.3 . Kosite najnižjo višino ( 20 mm ), samo če vaš travnik območje je zelo ravno, pričakujemo močno deževje ali bodo zapustili .

4.4 . Povprečna višina košnje (40 mm ) , je najbolje, če interval medprejšnjo in naslednjo košnjo niso dolgotrajni.

4.5 . Višina rezanja ( 60 mm ) je primeren za prvo košnjo sezoni, ko jesuša .

4.6 . Izpraznите posodo za zbiranje trave po polnjenju 2/3 njegove prostornine , bo ta zagotovila učinkovitejšo košnjo in preprečiti kosilnico od preobremenitve .

4.7 . Pri delu v zelo težkih razmerah , da ne preobremenite motor. Takrat, ko dodajate hitrost vrtenja motorja pada in hrup je spremenilo. V tem primeru ustavi , spustite ročico za vključitev ( 1 ) in nastavite višjo višino košnje . V nasprotnem primeru bo učinkovitost zmanjša instroj se lahko poškoduje.

4.8 . Pri rezanju blizu robov, pazite, da ne stisnete kosilnico tujke .

4.9 . Rezanje uspešnost je odvisna od gostote , vsebnosti vlage , dolžine trave in košnje.

Zmogljivost rezanja zmanjšuje s pogosto vklapljanje in izkapljanje kosilnico medtem ko košnji . Za optimalno delovanje rezalne pripomočamo pogosto rezanje , povečanje višine rezanja in zmerno hitrostjo .

#### 5 . Servisiranje , vzdrževanje in skladiščenje .

**POZOR !** Vedno izvlecite vtikač iz vtičnice preden aktivnosti, povezane z vzdrževanjem oziroma čiščenjem !

Ko je računalnik izklopljen ,rezilo se vrти še nekaj časa po inerciji ! Preden začnete delati na kosilnici , počakajte vrtenja motorja in rezilo popolnoma ustaviti !

Nikoli ga ustavi vrtenje nožem !

Ko potrebujete za izvajanje operacij v bližini nožem , vedno deluje z rokavicami !

Izvajati postopke vzdrževanja redno zagotovite dolgoročno in zanesljivo uporabo kosilnice. Redno pregledujte vidnih poškodb , kot so poškodovani ali izgubljeni nožem in odviti vijke. Prepričajte se, da so pokrovi in varovala so nepoškodovane in pravilno nameščene .

#### 5.1 . Čiščenje .

Najlažji način , da takoj očistite kosilnico po košnji . Potem ko je delal na stroju temeljito očistite z mehko ščetko in kropo. Ne uporabljajte voda in / ali topila in detergentov . Odstranite vse delce trave , še posebej iz odprtin . Napravo postavimo na svoji strani in čisto površino lamele. Vedno nosite zaščitne rokavice ! Odstraniti trdno drži delce lesa ali plastike blok .

#### 5.2 . Ostrenje ali zamenjate rezilo .

Zamenjajte dolgočasno ali poškodovane nože . Nož odvijačiteglavni vijak v sredini rezila ključem 13 . Preden vstavite novo rezilo, ali če ste pregnalistari , poskrbite, darezilo ni pravilno nameščen. Nato ponovno zategnite in se prepričajte, da ni vrzeli innož pravilno nameščena . Uporabljajte primerna le za noži za kosilnico .

5.3 . Vedno temeljito očistite kosilnico , ko jo zapusti za daljše skladiščenje . Še posebej v zimskem času . Kosa z oljem , da ga zaščitite pred rjavenjem . Ko shranite stroj za travo košarice je treba odstraniti. Če želite prihraniti prostor , lahko razstaviti ročico . Ko demontažo in montažo zgornji in spodnji del ročaja pazite, da ne poškoduje napajalni kabel.

#### 6 . Napake in jih popraviti.

Spodnja tabela kaže znake okvare in kako lahko pomaga , če je vaša kosilnica preneha delovati normalno. Če ne morete najti in popraviti težavo , sledite navodilom v tabeli , se obrnite na pooblaščenega serviserja Ryder . Opozorilo : Preden začnete odpravljanje težav , ustavite kosilnico in jo odklopite iz električnega omrežja.

Odpavljanje napak	Vzroki	Odstranitev
Kosilnica ne zažene.	Napajalni kabel ni priključen ali pa je poškodovan.	Preverite kabel . Po potrebi zamenjajte .
Motor se, ampak nož ne vrти.	Kosilnica v visoki travi.	Na začetku je vedno dal kosilnico v kratkem travi.
	Možno je, da je kosilnica umazano in nož blokiran.	Odklopite in pojdi . Nosite zaščitne rokavice in očistite in spustite nož.
Motor ugasne nendaroma.	Vtič je potegnil.	Preverite kabel . Poskrbite, da je varno v prispoleneto in ga ponovno priključite .
Nenavaden hrup.	Svoboden, bolt nož ali povezave med zadrge.	Zategnjite delov .
Vibracije.	Izkriviljena in poškodovan nož.	Tako ustavi rezilo kosilnice in zamenjati v strokovni delavnici .

Odpravljanje napak	Vzroki	Odstranitev
Nenakomeren košnja. Motor trdo delati in zmanjšati hitrost.	Trava zelo visoka.	Povečajte košnje.
	Nož je top.	Nabrusite ali zamenjajte rezilo . Glejte 5.2.
	Možno je, da je kosilnica umazano in blokirana.	Poglej pod kosilnico in ga očistite. Vedno nosite zaščitne rokavice .
	Rezilo pravilno nameščena.	Preverite . Glejte 5.2.
Trava ostane na tleh in platforma (6) ni poln.	Trava je preveč mokra.	Počakajte , da se posuši travnik .
	Izhodni kanal je zamašen.	Odstranite in očistite.
	Trave je polna.	Odklopite in izpraznite koš .
	Travo je umazan.	Izklučite Preverite in očistite . Košara mora biti vedno čista, da lahko zrak skozi to .

Če je potrebno, popraviti vaš kosilnica je najbolje izvajajo samo strokovnjaki v delavnica RAIDER, ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele. S čimer se zagotovi njihovo varno delovanje.



## 7. Varstvo okolja.

Za varstvo okolja električnega orodja morajo biti električni aparati in embalaža ustrezno obdelani za ponovno uporabo dragocenih surovin, ki jih vsebujejo. Ne uporabljajte električnih orodij v gospodinjskih odpadkih! V skladu z direktivo EU 2012/19 / ES o izrabljenih električnih in elektronskih napravah ter potrjevanju in nacionalnem pravu je treba orodja, ki jih ni več mogoče uporabljati, ločeno zbirati in jih ustrezno obdelati za obnovitev vsebine, zaradi česar so dragocene surovine.

**EL**

**Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων :**

1. Μοχλός του διακόπτη ( on / off ) .
- 2 . Συνδέστε πρίζα καλώδιο επέκτασης .
- 3 . Διακόπτης ασφαλείας έναντι τυχαιάς λειτουργίας .
4. Στήριγμα για να κρατήσει το καλώδιο στη λαβή .
5. Περικόχλιο με αυτο μοχλούς κλειδώματος και κοχλίες για την προσάρτηση του άνω με το κάτω λαβή.
6. Basket , το οποίο συλλέγει αποκόμματα .
7. Ανοιγμάτα στο περιβλήμα , η οποία περιλαμβάνει και τα δύο άκρα της λαβής.
8. Front 140 χιλιοστά διάμετρος του τροχού .
9. Πίσω τροχοί με διάμετρο 200 χιλιοστών .
- 10 . Εμπρός προστατευτικό κάλυμμα .
11. Καλύψτε τις τρύπες κομμένο γρασίδι. 12. Κάτω από τη λαβή. 13. Άνω μέρος της λαβής.

**Επεξήγηση των συμβόλων ανάγλυφα στο πίσω κάλυμμα του μηχανήματος .**



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή χρήση και ασφαλή μηχανή .



Πριν από την κοπή , βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πέτρες στο γρασίδι , μπαστούνια , κλαδιά , μπουκάλια , καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα . Κατά την κοπή , μπορεί να σας βλάψει . Μην το κόψει , όταν σε κοντινή απόσταση οι άλλοι , ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα . Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά .



**Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε απόσταση ασφαλείας από τις λεπίδες !**



Προσοχή περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος . Περιμένετε περιστροφή σε μια πλήρη στάση . Μετά την αλλαγή λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται από την αδράνεια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς . Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη .

Ζημιά ή βλάβη στο καλώδιο , αποσυνδέστε αμέσως .

## ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός μηχανήματος από την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα εργαλειών ηλεκτρικών, μηχανοκινητών και πνευματικών - RAIDER. Με τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, τα εργαλεία RAIDER είναι ασφαλή και αξιόπιστα και οι εργασίες μαζί τους θα σας δώσουν πραγματική χαρά. Για τη διευκόλυνσή σας και την άψογη εξυπηρέτησης εχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο από εξδικευμένα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το τρέχον «εγχειρίδιο χρήσης».

Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και για την εξασφαλίση της ορθής χρήσης παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις δογιές, καθώς και τις συστάσεις και τις προειδοποίησεις τους. Για την αποφυγή περιπτών λαθών και απυχμάτων, είναι σημαντικό αυτές οι δογιές να παραμείνουν διαθέσιμες για μελλοντική αναφορά σε όλους όσους θα χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Αν πουλήθει σε έναν νέο ιδιοκτήτη το „εγχειρίδιο χρήσης“ πρέπει να υποβληθεί μαζί με αυτό ώστε επιτρέπει στους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

Η εταιρεία Λευκαδίτης Κων/νος Greek Trading Center είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος RAIDER. Διεύθυνση της εταιρείας είναι η Λαρισα, 7ο χλμ ΠΕΟ Λαρισας - Βολου, τηλ. 0030 2410 579446, [www.raider.gr](http://www.raider.gr) ή [www.gtc-hardware.gr](http://www.gtc-hardware.gr) E-mail: [info@gtc-hardware.gr](mailto:info@gtc-hardware.gr)

Από το 2006 η εταιρεία Raider εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποίησης με το πεδίο εφαρμογής: εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρικών, πνευματικών και μηχανοκινητών εργαλείων και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οίκο Moody

Διεθνές Certification Ltd, Αγγλία.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

παράμετρο	μερνα единица	стоиност
Μοντέλο	-	RD-LM27
Τάση τροφοδοσίας	V AC	230
Συχνότητα AC	Hz	50
Εκτίμηση	W	1200
Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα χωρίς φορτίο	min <sup>-1</sup>	3500
Πλάτος κοπής	mm	320
Ύψος κοπής	mm	20-50
Χωρητικότητα χλόγις	L	25
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA) K = 3,0 dB	dB	82
Ηχητική ισχύς (LwA), K = 3,0 dB	dB	96
Αξία της επιτάχυνσης δόνησης (ah), K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	2.12
Κατηγορία προστασίας ηλεκτρική μόνωση		II
Βαθμός προστασίας	-	IP24

**1. Γενικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία .**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες .

Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες , ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό . Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος .

**1.1 . Ασφαλεία .**

Η ένταξη των ηλεκτρικών συστημάτων μηχανή του γκαζόν ηλεκτρικό - μόνο με ηλεκτρικό διακόπτη Fi ( έκτακτης ανάγκης διακόπτη απενεργοποίησης residual current device ) και διαρροή ρεύματος , η οποία δραστηριοποιείται στο RCD πρέπει να είναι όχι περισσότερο από 30 mA , σύμφωνα με τον « κανονισμό 3 χωρική ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και γραμμές μεταφοράς ενέργειας . » Πληροφορίες σχετικά με την τάση του δικτύου και τον τύπο του ρεύματος για την πινακίδα πρέπει να αντιστοιχεί με τα δεδομένα του δικτύου σας .

1.2 . Χρησιμοποιήστε αδιάβροχο καλώδιο επέκτασης σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους , με καλώδιο τριών καλωδίων με διατομή 1,5 mm<sup>2</sup> και μέγιστο μήκος 50 m . Σημειώστε ότι το μήκος επέκτασης είναι μεγαλύτερη από 30 m μειώνει την ισχύ του θεριστής .

1.3 . Καλώδιο προέκτασης πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως . Λειτουργία της μηχανής για την πληγή καρούλι ή κύλινδρο ελεύθερη επέκταση είναι επικίνδυνη , γιατί με αυτόν τον τρόπο η επέκταση γίνεται ένα πηνίο .

1.4 . Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από θερμότητα, λάδι , αιχμηρές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα . Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας .

1.5 . Δεν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν, αν το καλώδιο ρεύματος ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν έχει σπάσει . Κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας .

1.6 . Όταν κούρεμα παρακολουθούν συνεχώς καλώδιο τροφοδοσίας , εάν είναι σε ασφαλή θέση για την κοπή μηχανισμούς . Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ασφαλή απόσταση από τη λεπίδα .

1.7 . Μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν από τα παιδιά . Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εξουσία μηχανή του γκαζόν ή το καλώδιο τροφοδοσίας .

1.8 . Θα πρέπει να αποκλειστούν ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν από την παροχή ρεύματος πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης μέσα Μην αφήνετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για να τραβηγχεί με το καλώδιο τροφοδοσίας .

1.9 . Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά εργάζονται μηχανήματος ή άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες χρήσης . Είναι πιθανό ότι η ηλικία της λειτουργίας της μηχανής περιορίζεται από την εθνική νομοθεσία . Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθήκευση έτσι ώστε να είναι απρόσιτο για τα παιδιά .

1.10 . Αυτή η ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών ) με ψυχικές , αισθητηριακές ή πνευματική αναπτηρία , καθώς και από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και / ή τη γνώση , εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υπό τον άμεσο έλεγχο μιας υπεύθυνης για την ασφαλεία τους ή το πρόσωπο που εκπαιδεύονται από αυτόν πώς να το χρησιμοποιήσετε .

1.11 . Ποτέ μην κόψει , ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν άλλες, ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα .

1.12 . Πριν κάνετε τις ρυθμίσεις στο μηχάνημα όταν καθαρίζετε ή πότε να το αφήσει χωρίς άμεση επίβλεψη , έστω και για λίγο , να σταματήσει , γυρίστε το διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα .

1.13 . Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες .

1.14 . Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για να βρέξει. Προστατέψτε τον εαυτό σας από την ηλεκτροπληξία .

1.15 . Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα στοιχεία του μηχανήματος . Περιμένετε περιστροφή σε μια πλήρη στάση . Μετά την αλλαγή λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται από την αδράνεια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς . Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη .

1.16 . Ελέγχετε προσεκτικά την προ -επεξεργασίας και να αφαιρέσετε πέτρες , μπαστούνια , κλαδιά , μπουκάλια , καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα .

1.17 . Πάντα να ελέγχετε πριν από τη χρήση της λεπίδας βίδα συγκράτησης δεν είναι χαλαρή και ότι η λεπίδα είναι θαμπτό ή φθαρμένα .

- 1.18 . Θερίζω πάντα στο φως της ημέρας ή πολύ καλό φωτισμό .
- 1.19 . Στις πλαγιές , πάντα προσεκτικοί για να προχωρήσει σταθερά .
- 1.20 . Μην λειτουργείτε το μηχάνημα όταν το γραστίδι είναι βρεγμένο !
- 1.21 . Πάντα να συνεργαστεί με εύκολη με τα πόδια , ποτέ περπατήσει γρήγορα.
- 1.22 . Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν υπάρχουν πάθει ζημιά ή χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας , όπως το κάλυμμα του χόρτου τρύπας ή χλόης.
- 1.23 . Εργασία σε ανώμαλο έδαφος μπορεί να είναι επικίνδυνη .
- 1.24 . Μην κουρεύετε σε απότομες πλαγιές , με κλίση μεγαλύτερη του 20 % .
- 1.25 . Σε επικλινές έδαφος πάντα κόψει όλη την πλαγιά , ποτέ πάνω και κάτω .
- 1.26 . Με την αντιστροφή της κατεύθυνσης της κίνησης στις πλαγιές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί !
- 1.27 . Όταν κάνετε όπισθεν ή τραβάτε το μηχάνημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί !
- 1.28 . Κατά την κοπή πάντα να ωθήσει το μηχάνημα προς τα εμπρός . Ποτέ μην τραβάτε προς το σώμα σας .
- 1.29 . Όταν κατά τη μεταφορά πρέπει να γείρετε το μηχάνημα όταν δεν διασχίζουν εκτάσεις με γκαζόν και όταν μεταφέρετε το μηχάνημα από και προς την περιοχή για να κόψει , το μηχάνημα πρέπει να απενεργοποιηθεί και το μαχαίρι πρέπει να είναι σταθερές .
- 1.30 . Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα με κινητήρα εργασίας και περιστρεφόμενη λεπτίδα .
- 1.31 . Μην γέρνετε το μηχάνημα όταν ενεργοποιείτε τον κινητήρα , αλλά αν δεν είναι απαραίτητο , λόγω της παρουσίας πολύ υψηλή χλόη . Σε αυτή την περίπτωση , η άρση της άπω πλευρά του μηχανήματος πιέζοντας προς τα κάτω χειρολαβή , και μόνο όταν είναι απαραίτητο . Κατά την απόσπαση μηχάνημα , κρατήστε το σταθερά με τα δύο χέρια .
- 1.32 . Όταν ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό προσέξτε τα πόδια σας με ασφάλεια μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη .
- 1.33 . Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με σανδάλια . Πάντα να συνεργαστεί με μια ισχυρή , κλειστά παπούτσια και μακρύ παντελόνι .
- 1.34 . Απενεργοποιήστε το διακόπτη και αποσυνδέστε από την πρίζα είναι πάντα : όταν απομακρύνεστε από το μηχάνημα ?
- πριν από την αφαίρεση αντικειμένων κλείδωμα μηχανή?
- κατά τον έλεγχο , καθαρισμό ή εργάζονται στο μηχάνημα ?
- όταν το μηχάνημα αρχίσει να δονεύται ανώμαλα ισχυρή .
- μετά έρχονται σε επαφή με ένα σένο σώμα ελέγχετε αμέσως το μηχάνημα για τυχόν ζημιές πριν τη χρήση του , εξασφαλίζει την απομάκρυνση τους?
- 1.35 . Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα , τους τραυματισμούς σε άλλα πρόσωπα ή το περιβάλλον και προκάλεσε υλικές ζημιές .
- 1.36 . Ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όλα τα κινούμενα μέρη και τη στέγαση εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες χρήσης . Για τις ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για να αλλάξει η δομή του ηλεκτρικού κατασκευαστή μηχανή του γκαζόν δεν είναι υπεύθυνη .
- 1.37 . Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή .
- 1.38 . Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες , ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό .
- 2 . Λειτουργική Περιγραφή και σκοπός .
- Ηλεκτρική μηχανή είναι ένα εγχειρίδιο ηλεκτρικά εργαλεία με μονωμένες δεύτερου βαθμού . Είναι τροφοδοτείται από ένα μονοφασικό κινητήρα με συλλέκτη με ρεύμα και έχει σχεδιαστεί για κοπή χόρτων στο σπίτι . Δεν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν για άλλες δραστηριότητες εκτός από τον προορισμό του .
- 3 . Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν και θέση .
- Ορισμένα τμήματα της μηχανής , αποσυναρμολογηθεί για τη μείωση του όγκου των συσκευασιών κατά τη διάρκεια της διέλευσης .
- 3.1 . Τοποθέτηση της λαβής .
- Τοποθετήστε το κάτω μέρος των δύο σωλήνων της λαβής στα ανοίγματα του περιβλήματος (7 ) , έτσι ώστε οι μικρές εγκάρσιες οπές για κοχλίες κλειδώματος και στα δύο άκρα των σωλήνων να συμπίπτουν με τα μικρότερα πλευρικά ανοίγματα στο περίβλημα . Τοποθετήστε τις ασφαλιστικές βίδες στις οπές και σφίξτε τους . Συνδέστε τη συσκευή για τη συγκράτηση

του καλωδίου προέκτασης , το σωλήνα του άνω λαβή . Τοποθετήστε την κορυφή της λαβής να μειώσουν λαβή με την αυτο - κλειδώματος βίδες και παξιμάδια με λαβές . Συνδέστε το διακόπτη στο επάνω μέρος της λαβής μέσω δύο βίδες . Βιδώστε τους στην εσωτερική πλευρά της λαβής , έτσι ώστε τα ανοίγματα είναι ευθυγραμμισμένα με τις οπές στο περιβλήμα του διακόπτη . Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη λαβή με σφιγκτήρα για να κρατήσει το καλώδιο στη λαβή .

3.2 . Συγκεντρώστε το πλαστικό συλλογής χλόης από την ένωση των δύο τμημάτων . Για το σκοπό αυτό , εισάγετε τις ακίδες του κάτω μισού στις αντίστοιχες οπές στο άνω ήμισυ . Πατήστε μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ . Μετά τη συναρμολόγηση το καλάθι σηκώσει το καπάκι και αποδίδουν κάτω από το τελικό καλάθι σε δύο άγκιστρα στα δύο άκρα του άξονα του καπακιού . Υποβολή κάλυμμα βρίσκονται στο καλάθι . Πάντα σιγουρευτείτε ότι το καλάθι για τη συλλογή κομμένο γρασίδι είναι καλά ασφαλισμένα ! Εάν δεν χρειάζεται να συλλέξει τα αποκόμματα , μπορεί να κόψει χωρίς το καλάθι , αλλά όχι απαραίτητα με καπάκι προσγείωσης !

3.3 . Τοποθετήστε τους τροχούς του εμπρός και πίσω άξονα , που εκείνοι με τη μικρότερη διάμετρο στην μπροστινή πλευρά , και τα άτομα με μεγαλύτερη διάμετρο από πίσω . Στη συνέχεια βάζουμε τον άξονα στο εξωτερικό κάθε συνδετικό μπλοκάρισμα επενδυμένα με διακοσμητικά καλύμματα και χτυπώντας τους μέχρι τον άξονα με την υποκλοπή . Για να γίνει αυτό σύμφωνα με την υποστήριξή της από την άλλη πλευρά του άξονα .

Εύκολη και γρήγορη προσαρμογή του στο επιθυμητό ύψος κοπής.



Σε μία κίνηση που ρυθμίζει το ύψος του εμπρός και στη συνέχεια το πίσω άξονα . Και οι τέσσερις τροχοί πρέπει να είναι πάντα το ίδιο ύψος . Για το σκοπό αυτό , το μπροστινό και το πίσω άξονα πρέπει να είναι συντονισμένοι στο αντίστοιχο κανάλι του περιβλήματος στο ίδιο ύψος . Κατά τη μετακίνηση του άξονα των τροχών στο αυλάκι που βρίσκεται πλησιέστερα προς το έδαφος ( το κανάλι κάτω ) θα κόψει την μηχανή του γκαζόν το μέγιστο ύψος 60 mm . Όταν μετακινείτε τον άξονα στη μέση κανάλι , το γρασίδι θα πρέπει να κόβεται σε ύψος 40 mm , και κινείται προς την κορυφή του καναλιού , το κούρεμα θα είναι η χαμηλότερη ύψος 20 mm . Στο πρώτο κούρεμα της σεζόν είναι μια καλή ιδέα να ρυθμίσετε το χλοοκοπτικό στο υψηλότερο επίπεδο .

3.4 . Ελέγχετε αν η βίδα που συγκρατεί τη λεπίδα είναι σφιχτό . Επικεφαλής κλειδί βίδα για διακόπτη τα 13 mm , και το μπουλόνι ίδια έχει διάμετρο 8 mm και ένα σωστό νήμα χέρι με βήμα 1,25 mm . Ο κοχλίας βιδώνεται προς τα δεξιά και προς τα αριστερά έχει βιδωθεί .

3.5 . Σταθερά συνδεδεμένη με το καλώδιο επέκτασης για τη συσκευή , στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα καλώδιο επέκτασης για σύνδεση . Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση καλωδίου είναι μακριά από τη λεπίδα του θεριστή και την περιοχή για να κόψει . Στη συνέχεια , συνδέστε το άλλο άκρο της επέκτασης στις υποδοχές 220 V . Μηχανήματα με την ονομαστική τάση τροφοδοσίας 230 V μπορεί να εργασίες που περιλαμβάνονται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V .

3.6 . Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν πατώντας το κουμπί ασφαλείας από την ακούσια ενεργοποίηση και πίεστε το μοχλό σχετικά με το διακόπτη στη λαβή . Υποβολή κουμπί ασφαλείας . Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν είναι στο ψηλό χορτάρι .

3.7 . Ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν εκτός εκτελώντας το μοχλό στο διακόπτη και όχι κατ 'ανάγκην περιμένει το μαχαίρι για να σταματήσει να περιστρέφεται !

Μην ενεργοποιείτε το χλοοκοπτικό αμέσως μετά να το απενεργοποιήσετε .

#### 4. Πρακτικές συμβουλές :

4.1 . Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την ώρα της ημέρας κατά την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηχανές σε εξωτερικούς χώρους . Σε ορισμένες χώρες απαγορεύουν κούρεμα πρώι μετά από 08:00 ώρες , το απόγευμα μεταξύ 14.00 μ.μ. - 16:00

50 [www.raider.bg](http://www.raider.bg)  
ωρες και μετά τις 22:00 το βράδυ , για να προστατεύσει τους πολίτες από τον ανεπιθύμητο θόρυβο .

4.2 . Συχνά χλοοτάπτητες αποτελούνται από χόρτα των διαφόρων ποικιλιών . Με το συχνό κούρεμα που θα ενισχύσει την ανάπτυξη των εν λόγῳ ειδών , που σχηματίζουν πυκνά χλοοτάπτητα και γερές ρίζες . Εάν κουρέουντας το γκαζόν σας συχνά θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την ανάπτυξη της υψηλής αυξανόμενη χόρτα και τα ζιζάνια . Το σύνηθες ύψος του χόρτου είναι περίπου 4-5 εκατοστά . Καλύτερα να προγραμματίσουν τη συχνότητα των κούρεμα γκαζόν που μπορεί να μειώσει έως και το 1/3 του συνολικού ύψους του χόρτου . Αν δεν άρδευση γκαζόν σας , θερίζω γκαζόν κάτω από 4 εκατοστά , δεδομένου ότι μια πιθανή ξηρασία θα εκφυλιστεί .

4.3 . Κόψει το χαμηλότερο ύψος ( 20 mm) μόνο αν έκταση γκαζόν σας είναι πολύ επίπεδη , περιμένουμε ισχυρές βροχοπτώσεις ή θα φύγει .

4.4 . Το μέσο ύψος του κουρέματος ( 40 mm) είναι καλύτερα όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης κούρεμα δεν είναι χρονοβόρα .

4.5 . Ύψος κοπής ( 60 mm) είναι κατάλληλο για την πρώτη κοπή της σεζόν και όταν υπάρχει ξηρασία .

4.6 . Αδειάστε το δοχείο για τη συλλογή κομμένο γρασίδι μετά την πλήρωση 2/3 του όγκου του , αυτό θα δώσει μια πιο αποτελεσματική κούρεμα και να αποτρέψει το χλοοκοπτικό από την υπερφόρτωση .

4.7 . Όταν εργάζεστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες να μην υπερφορτώνετε τον κινητήρα . Όταν επαναφόρτωση την περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα μειώνεται και ο θόρυβος έχει αλλάξει . Σε αυτή την περίπτωση , να σταματήσει , αφήστε το μοχλό για να περιλαμβάνουν (1 ) , καθώς και μεγαλύτερο ύψος κούρεμα . Διαφορετικά , η απόδοση θα μειωθεί και η μηχανή μπορεί να υποστεί ζημιά .

4.8 . Κατά την κοπή κοντά στο περιθώριο Προσέξτε να μην τραυματίσετε το χλοοκοπτικό ξένα αντικείμενα .

4.9 . Απόδοση κοπής εξαρτώνται από την πυκνότητα , το περιεχόμενο σε υγρασία , το μήκος του χόρτου και το ύψος κοπής . Κοπή απόδοση μειώνεται με συχνή εναλλαγή και έξω από το μηχάνημα κατά το κούρεμα . Για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της συνιστώμενης κοπής συχνή κοπή , αυξάνοντας το ύψος της κοπτικής λειτουργίας και σε μία μέτρια ταχύτητα .

5. Συντήρηση, την επισκευή και την αποθήκευση .

**ΠΡΟΣΟΧΗ !** Πάντα να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα πριν από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συντήρηση ή τον καθαρισμό !

Μόλις το μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας , η λεπτίδα συνεχίζει να περιστρέφεται για κάποιο χρονικό διάστημα από την αδράνεια ! Προτού αρχίσει να εργάζεται για τη μηχανή, περιμένετε για την περιστροφή του κινητήρα και η λεπτίδα να σταματήσει εντελώς !

Ποτέ μην προσπαθήσετε να σταματήσετε την περιστροφή του μαχαριού !

Όταν χρειαστεί να εκτελέσετε εργασίες στην περιοχή του το μαχαίρι , πάντα λειτουργούν με γάντια !

Εκτελέστε τις διαδικασίες συντήρησης τακτικά για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη χρήση του θεριστής . Ελέγχετε περιοδικά για ορατά ελαττώματα όπως χαλαρά ή κατεστραμμένα μαχαίρι και χαλάρωση βιδωτών συνδέσεων . Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και τα προστατευτικά έχουν πάθει ζημιά και έχουν εγκατασταθεί σωστά .

5.1 . Καθαρισμός .

Ο ευκολότερος τρόπος για να καθαρίσετε το χλοοκοπτικό αμέσως μετά το κούρεμα . Αφού εργάστηκε στο μηχάνημα καθαρίστε καλά με μια μαλακή βούρτσα και πανί . Μην χρησιμοποιείτε νερό και / ή διαλύτες και απορρυπαντικά . Αφαιρέστε όλα τα σωματίδια του χόρτου , ειδικά από αεραγωγούς . Τοποθετήστε το μηχάνημα στο πλάι και καθαρίστε την περιοχή της λεπτίδας . Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια ! Αφαιρέστε σταθερά προσκολλημένο σωματίδια από ξύλο ή πλαστικό μπλοκ .

5.2 . Ακόνισμα ή την αντικατάσταση της λεπτίδας κοπής .

Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπτίδες . Μαχαίρι κάτω και ξεβιδώστε το κεντρικό μπουλόνι στο κέντρο της λεπτίδας κλειδί . Πριν την εισαγωγή ενός νέου blade ή αφού έχετε εξορίστηκε το παλιό , βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά . Στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα ξανά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά και το μαχαίρι έχει εγκατασταθεί σωστά . Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο για λεπτίδες μηχανή .

5.3 . Πάντα να καθαρίζετε καλά το χλοοκοπτικό πότε να το αφήσει για μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα αποθήκευσης . Ιδιαίτερα τον χειμώνα. Βουρτσίστε κόφτη με λάδι για να το προστατεύσει από τη σκουριά . Όταν αποθηκεύετε το μηχάνημα για το καλάθι χόρτο πρέπει να αφαιρεθεί . Για να εξοικονομήσετε χώρο , μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη λαβή . Κατά την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του επάνω και κάτω μέρος της λαβής Προσέξτε να μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας .

#### 6. Βλάβες και η διόρθωσή τους .

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συμπτώματα της αποτυχίας και πώς μπορείτε να βοηθήσετε , αν χλοοκοπτικό σας σταματήσει να λειτουργεί κανονικά. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε και να διορθώσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες του πίνακα , επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο service Ryder σας . Προσοχή: Προτού ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων , να σταματήσει το μηχάνημα και αποσυνδέστε την από την πρίζα .

Αντιμετώπιση προβλημάτων	Αιτίες	Μετακίνηση
Το χλοοκοπτικό δεν ξεκινά.	Καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο ή έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγχετε το καλώδιο . Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο .
Ο κινητήρας γυρίζει, αλλά το μαχαίρι δεν περιστρέφεται.	Το χλοοκοπτικό είναι στο ψηλό χορτάρι. Είναι πιθανό ότι η μηχανή είναι βρώμικο και το μαχαίρι είναι αποκλεισμένη.	Στην αρχή τοποθετείτε πάντα τη μηχανή του σε σύντομο χόρτο . Αποσυνδέστε και να πάει . Να φοράτε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε και αφήστε το μαχαίρι .
Κινητήρας σβήνει ξαφνικά..	Το βύσμα τράβηξε.	Ελέγχετε το καλώδιο . Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στην prisoblenieto και συνδέστε το ξανά.
Ασυνήθιστο θόρυβο.	Χαλαρά, μπουλόνι κόφτη ή συνδέσμους μεταξύ των συνδετήρων.	Σφίξτε τα μέρη .
Δονήσεις.	Στρέβλωση και κατεστραμμένο μαχαίρι.	Αμέσως σταματήσει η λεπίδα μηχανή και να αντικαταστήσει ένα εξειδικευμένο συνεργείο .
Η άνιση κούρεμα. Κινητήρας δουλέψουμε σκληρά και να μειώσει ταχύτητα.	Χόρτο είναι πολύ υψηλό.	Αυξήστε το ύψος κοπής .
	Το μαχαίρι είναι αμβλύ.	Ακονίστε ή αντικαταστήστε λεπίδα . Ανατρέξτε στο 5.2 .
	Είναι πιθανό ότι η μηχανή είναι βρώμικο και μπλοκάρει.	Κοιτάξτε κάτω από τη μηχανή και να το καθαρίσετε . Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια .
	Η λεπίδα μπορεί να εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγχετε . Ανατρέξτε στο 5.2 .
Χόρτο παραμένει στο έδαφος και η πλατφόρμα (6) δεν είναι πλήρης.	Χόρτο είναι πάρα πολύ υγρό.	Περιμένετε γκαζόν για να στεγνώσει .
	Κανάλι εξόδου είναι φραγμένη.	Αποσυνδέστε και καθαρίστε .
	Catcher Grass είναι πλήρης.	Αποσυνδέστε και να αδειάζει το καλάθι .
	Catcher Grass είναι βρώμικο	Αποσυνδέστε Ελέγχετε και καθαρίστε . Κουπόνι θα πρέπει πάντα να είναι καθαρό για να επιτρέπουν στον αέρα να περάσει μέσα από αυτό .


Εάν είναι απαραίτητο, την επισκευή μηχανή του γκαζόν σας είναι καλύτερο

πραγματοποιείται μόνο από ειδικούς στα εργαστήρια της RAIDER, που χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.



#### 7. Η προστασία του περιβάλλοντος.

Για την προστασία του περιβάλλοντος του ηλεκτρικού εργαλείου, οι ηλεκτρικές συσκευές και οι συσκευασίες πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίηση των πολύτιμων πρώτων υλών που περιέχονται σε αυτά. Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2012/19 / ΕΚ σχετικά με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βοηθήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την επικύρωση και ως εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία για την ανάκτηση τα περιεχόμενα τα καθιστούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

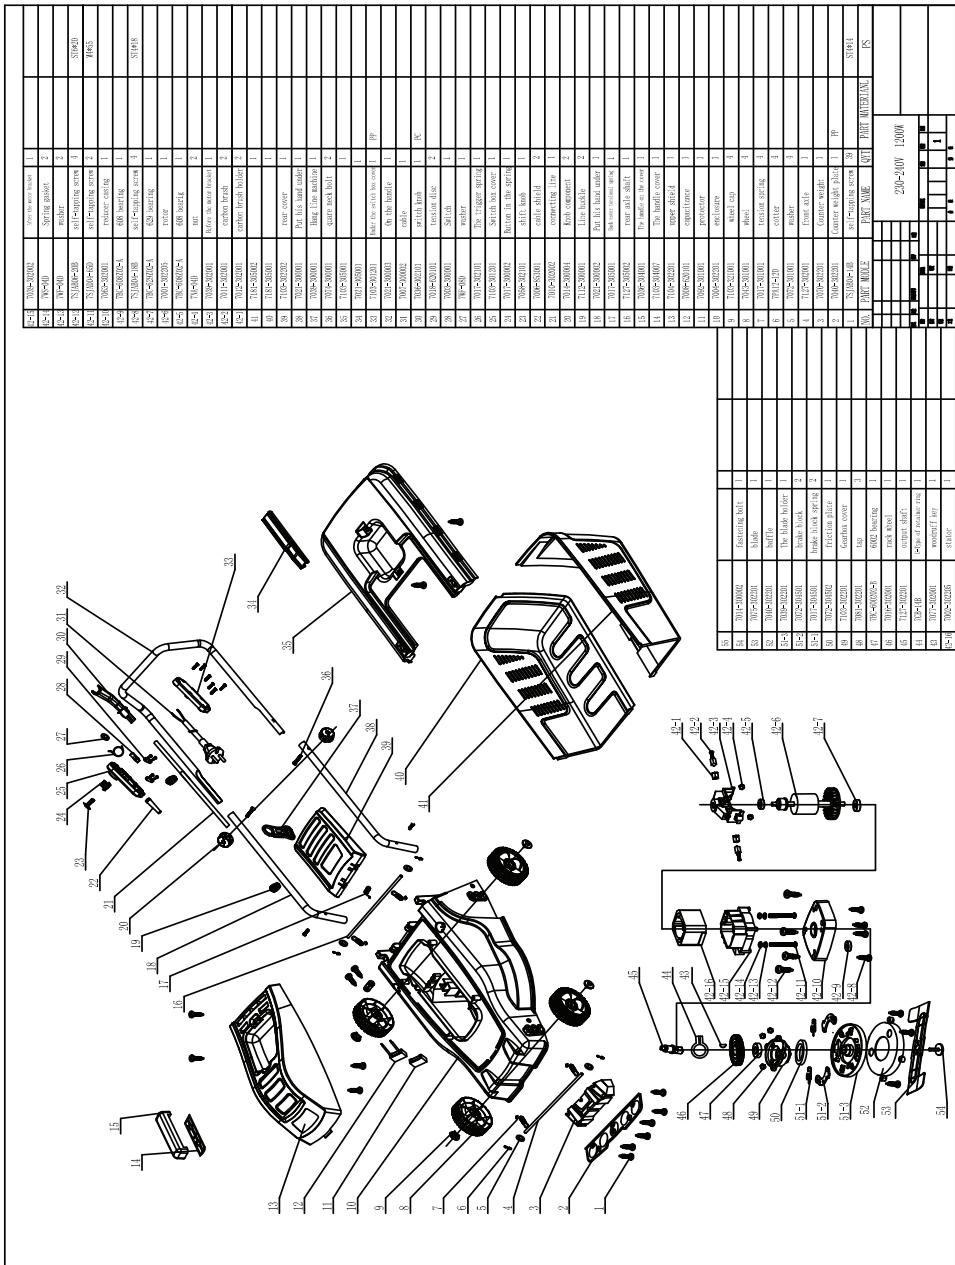



# DECLARATION OF CONFORMITY

## LAWN MOWER RD-LM27

Euromaster Import Export Ltd., Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

- (BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
- (GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
- (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
- (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
- (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
- (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
- (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
- (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
- (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
- (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
- (H) Felelosséggünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi
- szabványoknak és előírásoknak:
- (CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
- (SK) Vyhlásujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
- (SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
- (PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:
- (LT) Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminis atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
- (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņa un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
- (EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
- (RO) Declărăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
- (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
- (UA) На свою власну відповіальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:
- (GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
- (MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

**EN 60335-1:2012+A11:2014; EN60335-2-77:2010**

**EN 62233:2008**

**EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015**

**EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013**

**2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2000/14/EU**

**Place&Date of Issue:**

**Sofia, Bulgaria**

**October 17, 2018**



**Brand Manager:**

**Krasimir Petkov**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Krasimir Petkov'.



## ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД  
Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Косачка за трева  
Запазена Марка: RAIDER  
Модел: RD-LM27

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините

2014/30/EC на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

2014/35/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

2000/14/EC на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

Шумови емисии съгласно EN ISO 3744:2010.

Измерено ниво на звукова мощност: 91.8 dB(A)

Гарантирано ниво на звукова мощност LwA: 96 dB(A)

Нотифициран орган:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

„ЕВРОМАСТЕР  
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“  
ООД

Място и дата на издаване:

София, България

17 октомври 2018 г

Бранд мениджър:

Красимир Петков



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Lawn Mower

Trademark: RAIDER

Model: RD-LM27

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17-th May 2006 on machinery

2014/30/EU of the european parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits;

2000/14/EU of the European Parliament and of the Council of 08 May 2000 relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors;  
Noise emission according to standart EN ISO 3744:2010.

Measured sound power level: **91.8 dB(A)**

Guaranteed sound power level LwA: 96 dB(A)

Notified body:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

and fulfils requirements of the following standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN60335-2-77:2010  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013



Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

**October 17, 2018**

Brand Manager:

Krasimir Petkov



## ES – IZJAVA O SKLADNOSTI

**Euromaster Import Export Ltd.**

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Izjavlja, da izdelek: Električna kosiilnica

Blagovna znamka: RAIDER

Poimenovanje tipa: RD-LM27

je zasnovan in izdelan v skladu z naslednjimi direktivami:

2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17-th maj 2006 strojev;

2014/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

2014/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic, da zagotovijo trg električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Emisije hrupa v skladu z EN ISO 3744:2010.

Izmerjena raven hrupa je 91.8 dB (A)

Zajamčena raven zvočne moči  $L_{WA}$ : 96 dB (A)

Priglašeni organ:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivost in če izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

Tehnično dokumentacijo v EU se zagotavlja s strani:  
EUROMASTER Import- Export Ltd.

Kraj in datum izdaje:

Sofija, Bolgarija

October 17, 2018

Produktni vodja:

Krasimir Petkov





## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

**Euromaster Import Export Ltd.**

Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Masina de tuns iarba

Marcă: RAIDER

Model: RD-LM27

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/UE A Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică

Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

2000/14/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 08 mai 2000 referitoare la emisiile de zgomot în mediu de echipamentele utilizate în exterior;

Emisiile de zgomot în conformitate cu EN ISO 3744:2010 standard.

Măsurat nivelul de putere acustică: 91.8 dB (A)

Garantat nivelul de putere acustică  $L_{WA}$ : 96 dB (A)

Organism notificat:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

Locul și Data apariției:  
Sofia, Bulgaria

October 17, 2018



Brand Manager:

Krasimir Petkov

## **ГАРАНЦИОННА КАРТА**

**МОДЕЛ:**.....

**СЕРИЕН № .....**

**CPOK** .....

(за подробности виж гарнционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

## ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

**ИМЕ/ФИРМА .....**

(попълва се от служителя)

**АДРЕС** \_\_\_\_\_

(попълва се от служителя)

**ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....**

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

## ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

**ИМЕ/ФИРМА .....**

(попълва се от служителя)

**АДРЕС**

*(www.psu.edu/cew/teachingweb)*

**ДАТА/ПЕЧАТ**

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Централен сервиз: София, бул. "Домско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (бесплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterba.com

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

### **СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.**

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от серите: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от серите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от серите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от серите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от серите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпись и печат на търговеца продал машината, подпись от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и пред назначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от попъзването като например: греч и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещия инструмент), макарати за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани площи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.

Фирма „Евромастер И/Е“ ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения и има право да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ идентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неуспешно момощена сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/дву触动ово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с греч) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запущен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата смес;
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запушена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделиято;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито шпонково или резово съединение;
- разбито в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопорявящия механизъм;
- пъвка на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвет) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- скъпувания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопяемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- **ВНИМАНИЕ!** Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпната част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която “Евромастер Импорт-Експорт” ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;**
- 12 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. “Евромастер Импорт-Експорт” ООД осигурява гаранция, приложима при изброяните по-долу условия, чрез безплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окомплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпись от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неуспешни лица или фирми;
- при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрошено и др.);
- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.

Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламиация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да доволствори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволстворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправка или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

# GARANTNI LIST

**MODEL** .....

SERIJSKI BROJ.....

**GARANCIJSKI ROK.....**

**PRODAVAC**

**IME/FIRMA.....**

**ADRESA.....**

**DATUM I PEČAT** .....

## **DEKLARACIJA**

**Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd,**

**Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10**

UVOZNIKE: "BRIKO SPEC" D.O.O, "Dorda Stanojevica" 12, 11070, Beograd, Srbija  
SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799

Elektroinstrumenti „RAIDER“ su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

## Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

### Uslovi garancije

Garantni rok na teritoriji Srbija je 2 godine i teče od datuma kupovine elektouredjaja.

Kupac-korisnik elektouredjaja ima pravo na besplatnu popravku osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjeno ispravno potpisano i pečatirano od strane prodavca koji je uređaj prodao, potpisano od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uređaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uređaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.

Uredaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uređaj za to za šta je neamenjen. Uredaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

### Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni matrijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- električni osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparata, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštrčenja aparata nasatala kao posledica požara, poplava, zemljotresa i dr.

### Otkaz garancije

Pravo da otkaze popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjeno) serijski broj proizvoda u poređenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata ( nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) ot strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotrebom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uređaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotrebe.

Rok za popravku uređaja koji je primljen u servis je 45 dена.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

# RAIDER

SC EUROMASTER SRL  
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/  
FAX:021.351.01.06

## **CERTIFICAT DE GARANTIE**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirea produsului \_\_\_\_\_

Seria de fabricatie a produsului \_\_\_\_\_

Caracteristici tehnice \_\_\_\_\_

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii  
catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea \_\_\_\_\_ din localitatea \_\_\_\_\_

str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ cu \_\_\_\_\_

factura nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Cumparator \_\_\_\_\_

Data cumpararii produsului \_\_\_\_\_

**LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE**

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 ( IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriai , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

**14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE**

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:  
SC Euromaster SRL

VANZATOR:  
Semnatura / stampila

15. AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) \_\_\_\_\_

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani). Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

**Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie**

- 1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.
  - 2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.
  - 3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbării produsului sau i se va restitu beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
  - 4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.
  - 5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.
  - 6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.
  - 7.Vanzatorul este obligat fata de consumator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.
  - 8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipular e,transport,depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.
  - 9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.
- 10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!**
- 11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.
  - 12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrate obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.
  - 13.Lista unitatiilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

## GARANCIJSKA IZJAVA

<b>MODEL</b>	
<b>SERIJSKA ŠT.</b>	
<b>GARANCIJSKI ROK</b>	
<b>PRODAJALEC</b>	
<b>IME/FIRMA</b>	
<b>NASLOV</b>	
<b>DATUM in ŽIG</b>	

**Deklaracija:** Poreklo Kitajska, Euromaster Import Export Ltd. Je pooblaščen predstavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o. **SERVISER:** TOPMASTER d.o.o. Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

### IZJAVA GARANTA

Jamčimo, dab o izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim Namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomankljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Rezervni deli so dobavljeni še 36 mesecev po preteklu garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabega vzdrževanja, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljavi, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključi iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil, zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vdorom tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkov sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

<b>DATUM SPREJEMA</b>	
<b>OPIS OKVARE</b>	
<b>DATUM OKVARE</b>	
<b>DATUM PRODAJE</b>	
<b>PODPIS</b>	

Zastopa in prodaja: TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 6204390, info@topmaster.si, www.topmaster.si

# ГАРАНТЕН ЛИСТ

**МОДЕЛ** .....

**СЕРИСКИ БРОЈ.....**

**РОК НА ГАРАНЦИЈАТА:** \_\_\_\_\_

ПРОДАВАЧ

**ИМЕ НА ФИРМАТА.....**

**АДРЕСА.....**

КУПУВАЧ

**ИМЕ НА ФИРМАТА.....**

**АДРЕСА.....**

**ДАТУМ И ПЕЧАТ** .....

**Декларация**  
Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија  
Земја на потекло: Кина  
Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,  
ул. „Качанички Пат“ бб - Визбегово Скопје  
тел.: 02/2565 842 факс: 02/2656 843  
Сервис: Бен Трејд ДООЕЛ  
тел.: 02/2565 842

СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ

Електричните апарати "Райдер" се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

### **Содржината и опфат на гаранцијата**

#### **Услови на Гаранцијата**

Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и вакви од датумот на купување на производот.

Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнети со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламија ќе бидат применени само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишани во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

#### **Гаранцијата не опфаќа:**

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: масти, масло, четкици, водичи, вальзаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семерингли, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки, кабли, батерији, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничици, конец за сечење и др.
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Защитта за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

#### **Поништување на гаранцијата**

Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Серискијот број заведен во гаранцијата не одговара со серискијот број на машината .
- Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е овластениот сервис се обиде да го поправат уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несостојбена употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шпонково или вилушесто лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетувања на редукционата кутија (глава) настанато од механизмот за заклучување
- Појава на неовообрачена лабавост помеѓу клипот и цилиндарат како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарат како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница

Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.

Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

**RAIDER®****WARRANTY CARD**

MODEL .....

SERIAL № .....

TERM .....

(for details see the warranty conditions)

№, date of invoice / cash receipt.....

**DETAILS OF BUYER**

NAME / COMPANY .....

(be filled in by the employee)

ADDRESS.....

(be filled in by the employee)

SIGNATURE OF BUYER.....

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)

**DETAILS OF SELLER**

NAME / COMPANY .....

(be filled in by the employee)

ADDRESS .....

(be filled in by the employee)

DATE / STAMP .....

**SERVICE REPORT**

Receiving Protocol	Date of adoption	Description of the defect	Date of transmission	Signature

Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomsko shose" 246, tel.: +359 700 44 155 (free for the whole country)

Εξουσία »RAIDER" έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στους κανονισμούς και τα πρότυπα για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης

#### Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης "Euromaster Import-Export EPE δίνει το έδαφος της Βουλγαρίας είναι 24 μήνες.

Χρήστης έχει δικαίωμα να δωρεάν υπηρεσία επιδιόρθωσης ασφαλισμένος περιόδου εγγύησης, εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά φτιαγμένο με υπογραφή και σφραγίδα αντιπρόσωπο, πώληση τη μονάδα, η οποία υπεγράφη από τον πελάτη ότι έχει επιγνωση των συνθηκών εγγύησης και φορολογική ταμειακή μηχανή απόδειξη ή τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της αγοράς.

Επισκευή και Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο καθαρίζονται μηχανές!

Κατάργηση αναγνωρίζεται από ελάττωμα εγγύηση μας, έχει ως εξής: κατά την κρίση μας, είμαστε ελεύθεροι επισκευή ελαττωματικών όργανο ή να αντικατασταθούν με νέα, όπως η εγγύηση δεν ανανεώνεται.

Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για να εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία είναι υποχρέωση των πελατών να είναι εξοικειωμένος με οδηγίες για τη χρήση των κανόνων ασφαλείας ισχύς του εργαλείου, όπως ασχολούνται με αυτό και κυρίως ο σκοπός της. Η μονάδα απαιτεί περιοδική καθαρισμός και η σωστή συντήρηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Να φοράτε χρώματος των εργαλείων
- Ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από τη χρήση, όπως: λίπη, λάδια, πινέλα, οδηγοί, οδιστρωτήρες, τα μαξιλάρια, οι κινητήριοι ιμάντες, εύκαμπτο άξονα σύρμα, ρουλεμάν, σφραγίδες, πιστόνι με ένα σφυρί συρραπτική, κλπ.
- Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως: λαβές, τη μύτη, μπαταρίες, περιπτώσεις, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, σμήλη μαχαίρια, αλυσίδες, γυαλόχαρτο, στάσεις, δίσκοι για στίλβωση, τσοκ (grip, κάτοχος του εργαλείο κοπής) για να τραχώνει καλώδιο το ίδιο καλώδιο για μηχανές κουρέματος γκαζόν, κλπ.
- Χωνευτό ασφάλειες και λάμπες
- Μηχανική βλάβη στο κύτος και όλα τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών
- Ασφάλειες μάτι ασφαλείες εργαλεία κοπής, πλάκες από καουτσούκ, κουφώματα, χάρακες, κλπ.
- Το καλώδιο και το βύσμα
- Η συνολική ζημία σε πράξεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες πυρκαγιές,, σεισμοί κ.λπ.

Απόσυρση από την εγγύηση


"Euromaster I / E Ltd έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- Ασυνεπής (ή κενό) τον αύξοντα αριθμό του άρθρου αυτού με μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης
- Indefektionsnnyiat να αφαιρεθεί το σήμα ή εντελώς λείπει ένα
- Προσπαθεί να ανεπιτρέπεται παρέμβαση στην παράνομη κατασκήνωση βάσης υπηρεσία
- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης (μη οδηγίες) της συσκευής από τον πελάτη ή σε τρίτους
- Ζημία που προκαλείται λόγω της απρόσεκτο χειρισμό της συσκευής
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη, που αποτελείται από το δεσμό μεταξύ τους, λόγω της τήξης των μόνωσης που προκαλούνται από τη συνεχόμενη υπερφόρτωση
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή διαταραχή αερισμού, εκφράζεται στην αλλαγή του συλλέκτη ή περιελίξεις
- Δεν υπάρχει προστατευτικό δίσκοι, πλάκες στήριξης ή άλλες συνιστώσες που αποτελούν μέρος της δομής του μέσου και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή λειτουργία του
- Το καλώδιο ή οργάνου επεκτείνεται ή να αντικατασταθεί από τον πελάτη
- Ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση ή η έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων
- Ρουλεμάν φθορά ή μπλοκαριστεί λόγω υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Broken φέρει κολάρο
- Λαμβάνοντας σπασμένα στρατόπεδο φωλιά μπλοκάρει ή σπασμένο κολάρο
- Παραβίαση της ακεραιότητας των δοντιών των αλιευτικών εργαλείων (σπασμένα, φθαρμένα)
- Broken shponkon ή γαζών
- El.Klyuch Παράλειψη ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που προκαλούνται από τη σκόνη ή ρίξη
- Broken κιβώτιο ταχυτήτων (το κεφάλι) που προκαλείται από την κλειδαριά μηχανισμό
- Η εμφάνιση αφύσικη απόσταση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Σύσφιξη μεταξύ εμβόλου και του κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Κατεστραμμένα φυγόκεντρες τροχό και φρένο (αποχρωματισμός) - που οφείλεται στην εργασία κατά το δεσμευμένο φρένο

Η προθεσμία για ένα ανακανισμένο εγκρίθηκε το ηλεκτρικό υπηρεσία είναι μέσα σε ένα μήνα.

Εργαστήρια δεν είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, αζήτητα από τους ιδιοκτήτες τους ένα μήνα μετά την νόμιμης προθεσμίας για επισκευή!

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση για την πώληση στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

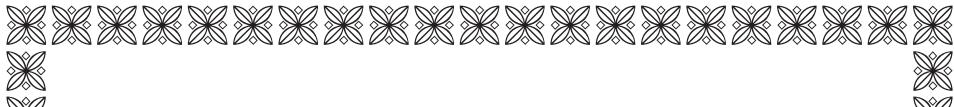

## ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

**ΜΟΝΤΕΛΟ** .....

**Α'ΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ** .....

**ΠΕΡΙΟΔΟΥ** .....

(Για λεπτομέρειες, δείτε τους όρους εγγύησης)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ** .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ** .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ** .....

### ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Υιοθέτηση πρωτοκόλλων	Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης	Περιγραφή του ελαττώματος	Ημερομηνία διαβίβασης	Υπογραφή





**EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD**

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)