

RAIDER PRO

- коса бензинова с нож и корда
- gasoline brush cutter
- motocoasa pe benzina
- trimer-kosilica za travu
- косилка за трева
- bencinska ročna kosilnica

RDP-GBC15

USER'S MANUAL



**RAIDER®
Pro**

Contents

2	BG	схема
3	BG	инструкции за експлоатация
14	EN	instructions' manual
25	RO	instructiuni
35	SR	uputstva za upotrebu
44	MK	упатство за употребу
54	SL	preklad pôvodného návodu na použitie
63	EL	Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
72	RU	указания по применению
81	HR	Izvorni upute za uporabu






EN

Product Features:

1. Engine.
2. Tank.
3. Fuel tap.
4. Clutch cover.
5. Leading pipe shaft.
6. Fuse.
7. Blade.
8. Lever throttle.
9. Guard Lever
10. Hold button on the lever throttle
(For ease of continuous operation).
11. Throttle wire.
12. The recoil starter.
13. On/Off switch
14. Limiter gas
15. Box air filter
16. Spark plug connector

Изобразени елементи:


1. Двигател.
2. Резервоар.
3. Капачка на резервоара.
4. Капак на съединителя.
5. Водеща тръба на вала.
6. Предпазител.
7. Нож.
8. Лостче за газта.
9. Лостче за предпазване от неволно включване.
10. Бутона за задържане на лоста на газта
(за удобство при продължителна работа).
11. Жило на газта.
12. Ръкохватка на ръчния стартер.
13. Контактен ключ
14. Ограничител на газта
15. Кутия на въздушния филтър
16. Конектор на свеща

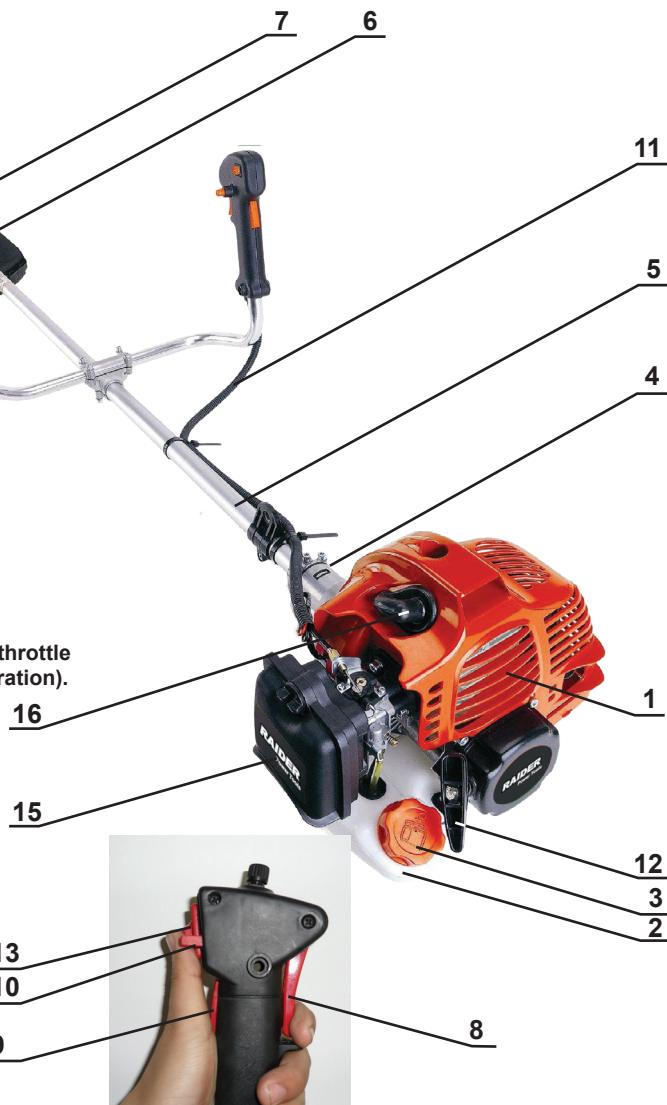

Soft-grip handles



Special antivibration system

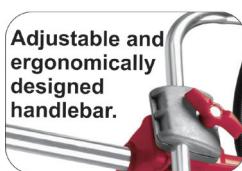

**Adjustable and
ergonomically
designed
handlebar.**



**Tools-free adjustment
of harness position**

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на бензиновата моторна косачка от най-успешно развиващата се марка - RAIDER. При правилно инсталлиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 40 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази бензинова моторна косачка моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната и употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия собственик да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RDP-GBC15
Тип на двигателя	-	бензинов, двутактов, едноцилиндров с въздушно охлаждане.
Работен обем на двигателя	cm ³	52
Мощност на двигателя:	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Максимални обороти на двигателя	min ⁻¹	7500
Начин на стартиране на двигателя	-	ръчно
Състав на горивото (бензин и специално двутактово масло за двигатели с въздушно охлаждане)	-	25:1 (1L бензин - 40 ml масло)
Обем на резервоара за гориво	ml	1600
Ширина на косене с метален нож	cm	25,5
Ширина на косене с корда	cm	44
Диаметър на кордата	mm	2.4



Носете защитни очила, антифони



Носете защитни ръкавици



Носете предпазни обувки с усиленни подметки



Прочетете инструкциите за употреба



Не докосвайте твърди предмети когато косите



Поддържайте разстояние най-малко 15 m от други хора



Не променяйте ножа по никакъв начин



Гарантирано ниво на звукова мощност



Съотношение бензин и двутактово масло 25:1

1. Общи указания за безопасна работа.

Бензиновата косачка е създадена и конструирана в съответствие с нормите на Европейския Съюз и правилата за безопасност и опазване на околната среда. Въпреки всичко, сигурността зависи и от Вас самите, затова прочетете внимателно тази инструкция преди да започнете работа с машината, за да се запознаете с правилния начин на употреба и нейните възможности. Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място. Производителя и вносителя не носят отговорност за травми и вреди, които биха възникнали в резултат от неспазване на указанията и техниката на безопасност описани в тази инструкция за употреба.

1.1. Преглед на площта за косене.

1.1.1. Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние. Не позволяйте на деца или домашни любимци да влизат в зоната на косене.

1.1.2. Преди да започнете работа, трябва да отстраните от терена всички камъни, кабели, стъкла или метални предмети. Внимателно проверете и отстранете предмети, които могат да се омотаят около ротационните части.

1.1.3. Опасност за дребните животни. Таралежите и другите дребни животни са изцяло зависими от Вас, затова преди работа проверете внимателно площта, която ще обработвате.

1.1.4. Внимавайте при работа по хълзгав, неравен и наклонен терен. Работата по неравен терен може да бъде опасна. На склонове внимавайте! Винаги стъпвайте стабилно! Не използвайте моторната косачка при склонове по-големи от 10° (17%). По наклонен терен работете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре. При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни! Работете винаги със спокоен ход! Никога не ходете бързо!

1.1.5. Работете единствено на дневна светлина или на изкуствена, но сила!

1.2. Указания за безопасна работа с бензиновия двигател.

1.2.1. Бензиновото гориво е силно запалимо и може да се взриви при определени условия.

1.2.2. Зареждайте с гориво само при неработещ двигател, на чисто и проветриво място. Да не се пуши и да не се допуска открит огън или искри на местата, където се извършва зареждане или съхраняване на горивото.

1.2.3. Не допускайте горивото да прелива от резервоара. Не забравяйте да затегнете добре капачката на резервоара след зареждане.

1.2.4. При зареждане, внимавайте да не разлеете бензин наоколо, тъй като бензиновите пари могат лесно да се запалят и да предизвикат пожар. Не забравяйте да избършете разлетия бензин преди стартиране на двигателя.

1.2.5. Избягвайте частия контакт на кожата с бензин или дишането на бензинови пари. Съхранявайте бензина на място, недостъпно за деца.

1.2.6. Не стартирайте двигателя в затворени помещения, защото изгорелите газове, произведени при работещия двигател съдържат токсичен въглероден окис, който може да доведе до загуба на съзнание или дори до смърт.

1.2.7. Винаги изключвайте мотора и махайте лулата на свещта, преди да пристъпите към каквато и да е работа по въртящите се елементи и преди да се заемете с каквото и да е почистване, поправка или проверка на машината. Преди да пристъпите към почистване или поддръжка на машината изчакайте пълното спиране на двигателя и ротационните лопатки.

1.2.8. Съхранявайте машината на сухо място. Никога не я прибирайте с бензин в резервоара, на място където изпаренията от него могат да се възпламенят.

1.2.9. Всички капаци, защити и ръкохватки трябва да бъдат монтирани преди започване на работа. Уверете се дали капачката на запалителната свещ и запалващият кабел са изправни, за да избегнете опасността от електрически удар.

1.3. Указания за безопасна работа.

1.3.1. Никога не позволяйте на деца или хора, които не познават машината да

работят с нея. Националното законодателство в някои държави може да ограничава възрастовата граница на потребителя.

1.3.2. По време на работа, работещия с машината трябва да внимава да не се приближават хора или животни в радиус от 15m. Когато няколко оператора работят в един и същ участък, трябва да се спазва безопасно разстояние.

1.3.3. Винаги бъдете внимателни и благоразумни. Не работете с машината, когато сте уморени или след като сте пили лекарства или субстанции, които намаляват вниманието и способността Ви на реакция.

1.3.4. Ако имате дълга коса, трябва да я вържете и да вземете всички предпазни мерки, тя да не бъде захваната от движещите се части. Облеклото Ви трябва да е съобразено с работата. Не носете накити или широки дрехи, защото могат да бъдат захванати от движещите се части. Използвайте дрехи по тялото и стабилни високи обувки с грайфери. Носете здрави и плътни ръкавици. Те намаляват вибрациите към ръцете.

1.3.5. Използвайте дебели ръкавици за да предпазите ръцете си по време на чистене, контрол или подмяна на аксесоарите.

1.3.6. По време на работа внимавайте с ротационните лопатки на машината. Въртящите елементи се въртят много бързо и може да предизвикат изключително сериозни инциденти. Не доближавайте нито ръцете, нито краката си до въртящите се части.

1.3.7. Използвайте машината само закосене на трева. Всяка друга употреба може да повреди машината и да се бъде опасна.

1.3.8. Никога не използвайте машината с повредени или използвани части. Частите, които нямат същото качество може да повредят машината или да застрашат вашата сигурност. Затова ги сменяйте само с оригинални.

1.3.9. Пренасяйте машината с изключен двигател. Преди превозоване във Вашия автомобил, трябва да я оставите да изстине и да изпразните резервоара. При транспортиране винаги осигурявайте сигурно закрепване и равновесие на машината.

1.3.10. Затягайте добре всички гайки и болтове, така че да гарантирате сигурност при работа.

1.3.11. При спешен случай изключете бързо двигателя.

1.3.12. Не забравяйте, че отговорният за злополуките или инцидентите с трети лица е собственикът или потребителят на моторната косачка.

1.3.13. Внимавайте, някои части на машината могат да бъдат силно нагорещени.

1.3.14. Предупреждение! Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои обстоятелства това поле може да интерфеира с активни или пасивни медицински имплантанти. За да намалите риска от сериозно или фатално нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински имплантанти да се консултират с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат да работят с тази машина.

1.3.15. Има информация, че при продължителна работа определени вибрации биха могли да предизвикат синдром на "Рейнолдс" при някои хора. Симптомите включват усещане за парене, изтръпване и избледняване на пръстите, което обикновено се случва при простудяване. Симптомите могат да бъдат повлияни и от наследствени фактори, студ, влага, начин на хранене, диети, тютюнопушене и работни навици. До момента не е доказана сигурна връзка между вибрациите и тези симптоми, въпреки това следващите мерки ще доведат до намаляване на риска.

1.3.15.1. При студено време поддържайте винаги тялото си топло. Носете топли и дебели ръкавици. Има данни, че студеното време е една от основните причини за синдрома на "Рейнолдс";

1.3.15.2. След работа правете физически упражнения за затопляне на тялото и ускоряване на кръвообращението;

1.3.15.3. Правете периодични почивки по време на работа;

1.3.15.4. Поддържайте машината в добро техническо състояние. Всички винтови съединения трябва да са здраво затегнати. Подменяйте своевременно износените части с нови.

Ако по време на работа забележите някои от симптомите, спрете и се обърнете към вашия лекар за съвет.

2. Функционално описание и предназначение.

Закупената от Вас моторна косачка е предназначена само за косене на трева. Тя се състои основно от корпус изработен от стомана, алюминиева водеща тръба на основния вал, ръкохватки, ротационни части и едноцилиндров, двутактов двигател с въздушно охлаждане.



Цилиндърът на двигателя е хромиран, за по-голяма издръжливост, а усиления съединителят оптимално предава мощността.



Високопроизводителният и мощен двигател отговаря на изискванията на професионалните потребители.

Винаги работете със смес от бензин и двутактово масло в съотношение 25:1.

Информация за излъчван шум и вибрации.

Стойностите са измерени съгласно Директива 2000/14/EC.

Ниво на звуково налягане: $L_{pA} = 91.2 \text{ dB(A)}$

Ниво на звукова мощност: $L_{WA} = 107.3 \text{ dB(A)}$

Коефициент на неопределеност $K = 3 \text{ dB(A)}$

Работете с шумозаглушители!

Ниво на вибрации: $a_h = 5,908 \text{ m/s}^2$

Коефициент на неопределеност $K=1,5 \text{ m/s}^2$.

* Може да има разлика във външния вид между машината от схемата и вашият модел.

2.1. Маслото е един от основните фактори, влияещи върху производителността на двигателя и неговия живот. Винаги използвайте само висококачествено масло. За да се получи правилното съотношение на сместа, количеството на маслото трябва да се измерва точно.

2.2. Използвайте висококачествено масло за двутактови бензинови двигатели.

3. Подготовка преди стартиране на моторната косачка.


3.1. Сипете горивна смес в резервоара. Моля, използвайте безоловен бензин с октаново число 95. При използване на бензин с по-ниско октаново число ще се получи чукане от двигателя и ще се повиши температурата му. Това може да доведе до сериозна повреда. При продължителна работа се препоръчва използването на бензин с по-високо октаново число.

3.2. Бензина трябва да се смесва с двутактовото масло в чист резервоар в съотношение 25:1. (25 части бензин и 1 част двутактово масло), което значи, че на всеки литър гориво са нужни 40ml висококачествено двутактово масло. Разбъркайте горивната смес преди да я налеете в резервоара на косачката.


3.3. Проверка на въздушния филтър. Замърсения въздушен филтър ще ограничи постъпването на въздуха в карбуратора. За да се предотвратят неизправности в карбуратора, не забравяйте да почиствате периодично въздушния филтър. Проверете филтъра, за да видите дали не е прекалено замърсен и го почистете, ако е необходимо. Не стартирайте двигателя без въздушен филтър, тъй като това може да доведе до бързото износване на двигателя, ако мръсотия или прах се засмука в него през карбуратора.

3.4. Свържете двигателя към тръбата с помошта на четири винта.

3.5. Свържете ръкохватките към тръбата. Сглобете дръжката. Регулирайте височината в оптимална работна позиция и затегнете болтовете. Вижте приложените снимки.

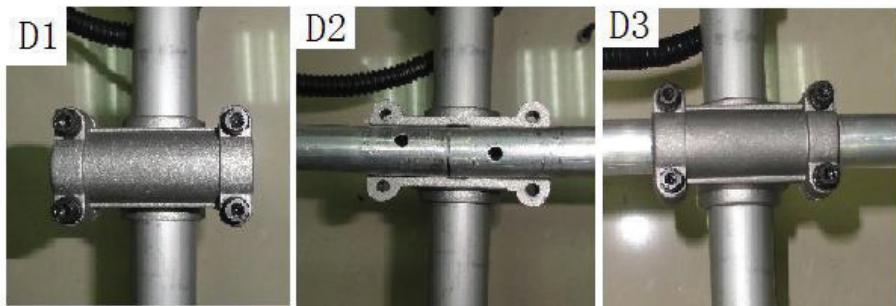

3.6. Монтирайте предпазителя (6).

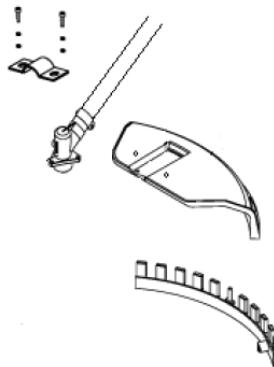


3.7. Монтиране на режещия нож или тримерната глава.

При монтаж на режещо оборудване от изключителна важност е опорния фланец да попадне правилно в централния отвор на режещото оборудване. Погрешно монтирано режещото оборудване може да доведе до сериозни и/или опасни телесни повреди.

3.8. Монтиране на ножа.


Поставете режещия нож върху фиксиращия фланец така че отвора на ножа да влезе пълно във фланеца. Поставете шайбата с вдълбнатата част към ножа. Затегнете гайката. Внимание! Резбата на вала е обратна. Затегнете гайката с динамометричен ключ при въртящ момент от 35 до 50 Nm. Използвайте вложка 19mm. За да застопорите вала, вкарайте през отвора от дясната страна на предпазната втулка лостчето с диаметър Ø6. Завъртете главата докато лостчето влезе в законтряция отвор на фиксиращия фланец.

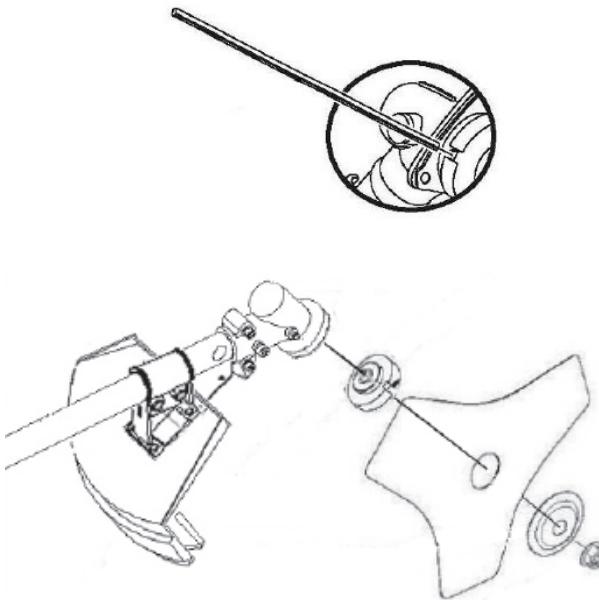

* Може да има разлика във външния вид между машината от схемата и вашият модел.

3.9. Монтиране на тримерната глава.

Завинтете по посока обратна на часовниковата стрелка тримерната глава към вала, като използвате застопоряващото лостче (виж т.3.8.). Ако дължината на кордата не е достатъчна, натиснете бутона в средата на тримерната глава и издърпайте кордата до желаната дължина. Ако дължината на кордата е по-голяма от диаметъра на предпазния капак, при включване на косачката, кордата ще се отреже на необходимата дължина от ножа монтиран на предпазния капак.

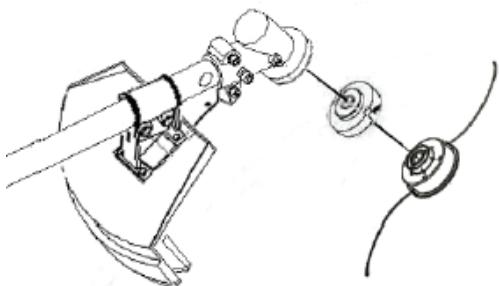

3.10. Нагласете колана за най-удобно положение при работа. Регулирайте колана, така че режещото оборудване да бъде успоредно на земята.

Оптималната дължина на вала и ъгълът от 35° благодарение на специалната конусна зъбна предавка улесняват косенето в равнина успоредна на земята. **ВНИМАНИЕ!** Periodично проверявайте наличието на грес в предавката (това с тава с помощта болта, намиращ се отстрани). Тя трябва да бъде винаги пълна.



4. Стартриране на двигателя.

Поставете контактния ключ в стартово положение. Ако двигателя е студен или околната температура е ниска, затворете дроселовата клапа на карбуратора напълно, тоест дръпнете "смукача", като преместите лостчето му. След стартрирането на двигателя изчакайте известно време докато двигателя загрее и постепенно върнете смукача обратно. Сигурен признак за необходимостта да върнете смукача обратно (да отворите дроселовата клапа) е появата на гъст дим от ауспуха.

Забележка: Дроселната клапа не се затваря при стартриране на топъл двигател или при относително висока температура на околната среда. При тези условия не дърпайте смукача, когато стартрирате двигателя.

4.1. Превключете контактния ключ на позиция I.

4.2. Дръпнете "смукача" (в зависимост от околната температура).

4.3. При започване на работа на двигателя, има вероятност да се получи откат от

стартера. Затова заемете правилна и устойчива позиция при издърпване на ръчния стартер.

4.4. Внимателно издърпайте ръчния стартер, като го хванете удобно за ръкохватката, докато не усетите съпротива. След това го издърпайте рязко.



4.5. **Внимание!** Не позволяйте на въжето на стартера да се навие рязко обратно в двигателя. Върнете го внимателно, за да избегнете увреждане на стартера.

4.6. След старирането на двигателя увеличете оборотите до необходимите с помощта на лостчето за газта.

5. Работа с моторната косачка.

5.1. Винаги дръжте машината с двете ръце.

5.2. Тревата се коси с махаловидно, странично движение.

5.3. Движението отлясно-наляво е работно, а движението отляво-надясно е връщащо.

5.4. Стойте стабилно и работете ритмично.

5.5. Придвижвате се напред след връщащото движение.

5.6. При работното движение, застанете отново стабилно.

5.7. Избягвайте да преминавате през току що окосената трева при връщащото движение и работете с подадена пълна газ за да намалите риска от задръстване на режещия инструмент с трева.

5.8. Не работете без монтиран предпазител (6).

5.9. Никога не използвайте косачката по-високо от 76 см над земята.

6. Спиране на двигателя. Намалете оборотите на двигателя, като отпуснете лостчето на газта. Оставете двигателя да работи около 30 секунди, след което преместете контактния ключ на позиция 0 (Stop).

Винаги събирайте окосената трева след като сте спрели двигателя и изчакайте да спре въртенето на ножа.

7. Поддръжка. Необходими са периодични проверки и настройки за да поддържате моторната косачка в оптимална производителност. Редовната поддръжка ще удължи живота и.

Внимание! Преди всяка работа по поддръжка на моторната косачка трябва да изключите двигателя!

* Може да има разлика във външния вид между машината от схемата и вашият модел.

7.1. Инспекцията и поддръжката трябва се извършва от оторизирани лица, освен ако Вие не притежавате съответните инструменти и умения, необходими за да извършите това.

Моля обърнете внимание, че поддръжката е препоръчителна при нормални условия на работа. Ако използвате моторната косачка при други условия, препоръчваме Ви да се консултирате с вашия търговец.

7.2. Изключете двигателителя и извадете кабела на свещта преди проверка.

7.3. Оставете двигателеля и колектора да се охладят за да не се изгорите от горещите повърхности.

7.4. Носете предпазни ръкавици, за да не се порежете на някой от острите елементи.

7.5. Почистете тревата, полепната по ножа и го намажете с антикорозионна смазка.

7.6. Източете цялото гориво от двигателеля, ако ще складирате моторната косачка за повече от месец.

7.7. Елементите в списъка по-долу трябва да се сервизират от опитен професионалист, ако Вие нямаете подходящите инструменти и квалификация.

7.8. Винаги трябва вентилационните отвори за охлаждане на двигателеля да бъдат чисти и свободни. Това са отворите от страната на стартера.

Съдържанието на таблицата показва периодите, в които заплануваната работа по поддръжката трябва да се направи.

Таблица за поддръжка на моторната косачка

Период Елемент за проверка	Всеки път преди стартиране на моторната косачка	Веднъж месечно или на 12 часа работка	Веднъж месечно или на 50 часа работка	Веднъж месечно или на 100 часа работка	Веднъж месечно или на 300 часа работка
Проверка на въздушния фильтър	●				
Почистване на въздушния фильтър		●			
Проверка на свещта					●
Маркуч за горивото	Смяна на всеки две години				

7.9. Почистване на въздушния филтър. Не използвайте моторната косачка със замърсен или без въздушен филтър. Прахът и дребните частици, които ще засмуче двигателия ще скъсят експлоатационния му живот. Извадете въздушния филтър. Почистете филтъра с разтворител и оставете да изсъхне напълно, след почистването. Не почиствайте въздушния филтър с леснозапалими течности, защото може да възникне пожар или експлозия при определени условия. След като го почистите, поставете въздушния филтър обратно на мястото му.

7.10. Поддържане на свещта.

Препоръчителният тип на свещта е Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A или NHSP LD L8RTF. За да се осигури нормална работа на двигателя, свещта трябва да има адекватно разстояние между електродите и трябва да бъде почистена от отлагания. Свалете "лулата" на свещта, като я издърпате за ръкохватката в горния и край. В никакъв случай не сваляйте "лулата", като дърпате кабела. Ауспуха може да бъде много горещ, ако двигателят е работил. Внимавайте да не докосвате ауспуха. С помощта на ключа за отвиване на свещта отвинтете свещта. Проверете свещта визуално. Изхвърлете свещта, ако е очевидно износена или изолацията е счупена или напукана."Проверете

и уплътнителния "О"-пръстен. Ако свещта е в отлично състояние я почистете с медна телена четка и я завинтете обратно в цилиндровата глава. При завинтване на нова свещ, я затегнете допълнително с 1/2 оборот след като свещта достигне и притисне "О"-пръстена. Уверете се, че свещта е правилно затегната. Неправилното затягане може да причини прогряване на двигателя и неговата повреда. Използвайте само висококачествени свещи от посочения тип.

8. Транспорт и съхранение.

За да се избегне опасност от пожар, трябва двигателя да се изчака да се охлади, преди моторната косачка да се транспортира.

8.1. Уверете се, че мястото за съхранение не е влажно или прашно.

8.2. Покрайте моторната косачка за предпазване от прах.

При необходимост, ремонтът на Вашата моторна косачка е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира нейната безопасна работа.

Dear Customer,

Congratulations for the purchase of gasoline brush cutter from the successfully growing brands - RAIDER. As being properly installed and operated, RAIDER are safe and reliable machines, and work with them will bring a real pleasure. For your convenience has been built an excellent service network of 40 service stations across the country.

Before using this gasoline brush cutter please carefully acquaint to these "instructions for use".

In interest of your safety and to ensure proper use, read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions must remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions for Use" must be submitted along with it, so that new owner can meet with the relevant safety measures and operating instructions.

EUROMASTER Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd, England.



Components (see page 2 for reference picture)

1. Engine.
2. Fuel tank.
3. Cap of the gasoline tank.
4. Clutch cover.
5. Cowl shaft.
6. Cutting attachment guard.
7. Blade.
8. Throttle control.
9. Throttle lockout.
10. Hold button throttle lever (for ease of continuous operation).
11. The cord of gas.
12. Handle of the manual starter.
13. Ignition switch
14. Gas limit switch
15. Air filter case
16. Spark plug connector

Technical Data

Parameter	Unit	Value
Model	-	RDP-GBC15
Engine	-	gasoline 2 stroke 1 cylinder
Cylinder displacement	cm ³	52
Max. engine power:	kW	1.8 at 7500 min ⁻¹
Max. speed of output shaft	min ⁻¹	7500
Start system	-	Recoil
Mixing Ratio Gasoline/Two-cycle oil	-	25:1 (1L gasoline - 40 ml oil)
Fuel tank capacity	ml	1600
Cutting width with metal blade	cm	25,5
Cutting width with cord	cm	44
Cord diameter	mm	2.4



Wear safety goggles, earmuffs



Wear protective gloves



Wear safety shoes with reinforced sole



Read the instructions' manual



Do not touch solid objects when you mow the lawn



Keep at least 15 m from other people



Do not change the knife in any way



Guaranteed sound power level



Mixing Ratio Gasoline/Two-cycle oil: 25:1

1. General instructions for safe use.

Brush cutter is designed and constructed in accordance with European Union norms and rules of safety and environmental protection. However, security depends on you, so read this instruction carefully before using the machine to learn the correct way to use and its capabilities. Read all instructions carefully. Non-observance of the considered below instructions may result fire and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place. Manufacturer and importer are not liable for injuries and damage that could result from non-observance of the instructions and safety techniques described in this instruction manual.

1.1. Inspection view area for mowing.

1.1.1. Keep children and bystanders at a safe distance. Do not allow children or pets to enter the mowing area.

1.1.2. Before you start work, you must remove all stones from the field, wire, glass or metal objects. Carefully check and remove any objects that can twine around the rotary parts.

1.1.3. Risk for small animals. Hedgehogs and other small animals are completely dependent on you, so check the area carefully before work.

1.1.4. Be careful when working on slippery, uneven and sloping terrain. Work on uneven terrain can be dangerous. On slopes beware! Always stepping steadily! Do not use a motor mower with slopes greater than 10 ° (17%). The work on inclined terrain is always across the slope, never up and down. In reversing the direction of movement on slopes be very careful! Work always with a calm move! Never walk fast!

1.1.5. Operate only in daylight or artificial, but strongly!

1.2. Instructions for safe handling of gasoline engines.

1.2.1. Gasoline is highly flammable and can explode under certain conditions.

1.2.2. Refuelling only stopped engine, at a clean and airy place. Do not smoke and do not allow open flame or sparks on the places where is dispensed or stored the fuel.

1.2.3. Do not allow fuel to overflow from the tank. Be sure to properly tighten the cap after filling the tank.

1.2.4. When charging, be careful not to spill gasoline, because gasoline vapours can easily catch fire and cause a fire. Do not forget to wipe spilled gasoline before starting the engine.

1.2.5. Avoid frequent skin contact with gasoline or breathing in gasoline vapours. Keep gasoline out of the reach of children.

1.2.6. Do not run engine in closed spaces, because the exhaust gases produced by the working engine contains toxic carbon monoxide, which can lead to unconsciousness or even death.

1.2.7. Always switch off the engine and remove the pipe of the spark plug, before attempting any work on rotating elements or any cleaning, repair or inspection of the machine. Before proceeding with cleaning and maintenance of the machine, wait a full stop of the engine and rotating blades.

1.2.8. Keep the machine in a dry place. Do not take it inside when there is fuel in the gasoline tank, especially on place where fumes from it can ignite.

1.2.9. All caps, protections and handles must be installed before starting work. Make sure the cap of spark plugs and ignition cables are correct to avoid the danger of electric shock.

1.3. Instructions for safety use

1.3.1. Never allow children or people who are not familiar with the machine to work with her. National legislation in some states may limit the age of the consumer.

1.3.2. During operation, working with machinery must be careful not to come near people or animals in a radius of 15m. When several operators are working in the same area must be maintained a safe distance.

1.3.3. Always be cautious and prudent. Do not operate machinery when you are tired or after you drink or use drugs substances that reduce your ability to focus and response.

1.3.4. If you have long hair should tie it and take all the precautions it should not be caught by moving parts. Your dress should be consistent with the work. Do not wear loose clothing or jewellery because they can be caught by moving parts. Use the clothes on the body and ankle shoes with grabs. Wear thick gloves. They reduce vibration to the hands.

1.3.5. Use thick gloves to protect hands while cleaning, inspection or replacement of accessories.

1.3.6. During the work be careful with the rotary blades of the machine. Rotating elements rotate very quickly and can cause very serious incidents. Not approaching either hands or feet to rotating parts.

1.3.7. Use machine only for grass mowing. Any other use may damage the machine and to be dangerous.

1.3.8. Never use a machine with damaged or used parts. The parts that do not have the same quality can damage the machine or compromise your security. So just replace them with originals.

1.3.9. Transfer the machine with the engine switched off. Before transporting your car, you should leave it to cool and to empty tank. When transporting always provide a secure fit and balance of the machine.

1.3.10. Well tighten all nuts and bolts, so as to ensure safety at work.

1.3.11. In an emergency, turn off the engine quickly.

1.3.12. Remember that responsible for accidents or incidents involving third parties is the owner or user of motor mowers.

1.3.13. Be careful, some parts of the machine can be very hot .

1.3.14. Warning! This machine creates electromagnetic field during operation. In some circumstances, this field may interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend that people with medical implants should consult their physician and manufacturer of implantable medical devices before they begin working with this machine.

1.3.15. There is information that prolonged use some vibration could cause a "Reynolds" syndrome in some people. Symptoms include burning sensation, tingling and fading on fingers that usually happens when is cold. Symptoms may be influenced by hereditary factors, cold, humidity, diet, smoking and work habits. Till now has not been proven connection between vibration and these symptoms, however, following measures will reduce the risk.

1.3.15.1. In cold weather always keep your body warm. Wear warm and thick gloves. There is evidence that cold weather is a major cause of the syndrome of "Reynolds";

1.3.15.2. After work do physical exercises for warming the body and accelerate the blood circulation;

1.3.15.3. Take regular breaks at work;

1.3.15.4. Keep the machine in good mechanical condition. All screwed connections must be securely fastened. Promptly replace worn parts with new ones.

If at work you notice some symptoms, stop and contact your doctor for advice.

2. Functional description and purpose.

Purchasing of your motor mower is intended only for mowing grass. It consists mainly of housing made of steel, aluminium guide tube with drive shaft, handles, rotating parts, single cylinder two stroke engine with air cooling.

Engine with chrome plated cylinder for more durability and a heavy duty clutch for optimum power transfer.

High-performance and with a powerful driving force, used to meet the demanding requirements of professional users. With very high efficiency and excellent fuel performance, you are making a great choice in product.



Always use a mixture of gasoline and two stroke oil. Mixing ratio 25:1.

Information of noise and vibration emitted.

The values are measured according to Directive 2000/14/EC.

Sound pressure level: $L_{p_A} = 91.2 \text{ dB (A)}$

Sound power level: $L_{w_A} = 107.3 \text{ dB (A)}$

Uncertainty K = 3 dB (A)

Work with a hearing protection! Use a ear muffs!

Level of vibration (with a trimmer head): $a_h = 7.0 \text{ m/s}^2$

Uncertainty K = 1,5 m/s².

2.1. Oil is one of the main factors influencing the performance of the engine and his life.
Always use only high quality oils. To obtain the proper ratio of the mixture, the quantity of oil must be measured accurately.

2.2. Use high quality oil for two stroke gasoline engines.

3. Preparation before starting the motor mower.

3.1. Fill fuel mixture in the tank. Please use unleaded gasoline with an octane number 95.


When you use gasoline with lower octane will be a hammering from the engine and increasing temperature. This can lead to serious injury. In continuous operation is recommended to use gasoline with higher octane.

3.2. Gasoline must be mixed with two stroke oil in a clean container in the ratio 25:1. (25 parts petrol to 1 part two-stroke oil). Stir mixture before merge in the tank of the brush cutter.


3.3. Check the air filter. Polluted air filter will restrict the entry of air into the carburettor. To prevent failures in the carburettor, do not forget to clean the air filter periodically. Check the filter to see if it is not too polluted and clean it if necessary. Do not run engine without air filter as this can lead to rapid wear of the engine if dirt or dust is sucked into the carburettor.

3.4. Connect the engine to the pipe with the help of four screws.

3.5. Connect handles to the pipe. Assemble handle. Adjust the height and tighten the screws.

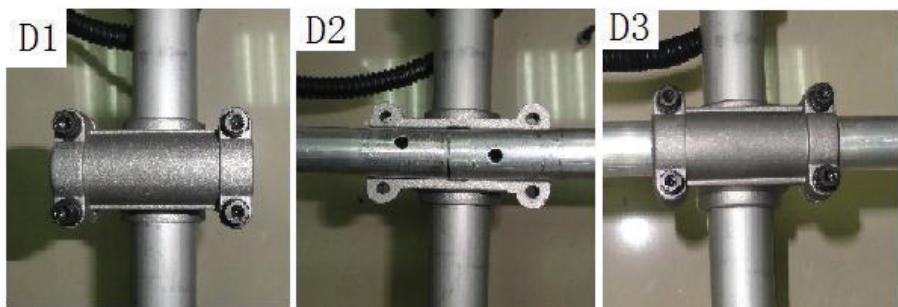

3.6. Install the cutting attachment guard.

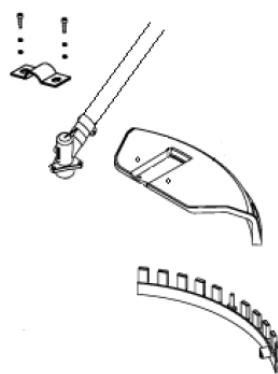


3.7. Fitting a grass blade and trimmer head.

When you installation of the cutting equipment, is crucial to supporting flange fall right into the central hole of the cutting equipment. Cutting equipment installed incorrectly can cause serious and / or dangerous injuries.

3.8. Fitting a grass blade.


Fit the drive disc on the output shaft. Turn the blade shaft until one of the holes in the drive disc aligns with the corresponding hole in the gear housing. Insert the locking pin in the hole to lock the shaft. Place the blade, support cup and support flange on the output shaft. Fit the nut. The nut must be tightened to a torque of 35-50 Nm. Use the socket spanner in the tool kit. Hold the shaft of the spanner as close to the blade guard as possible. To tighten the nut, turn

the spanner in the opposite direction to the direction of rotation (Caution! left-hand thread). Tighten the nut with the spanner 19.

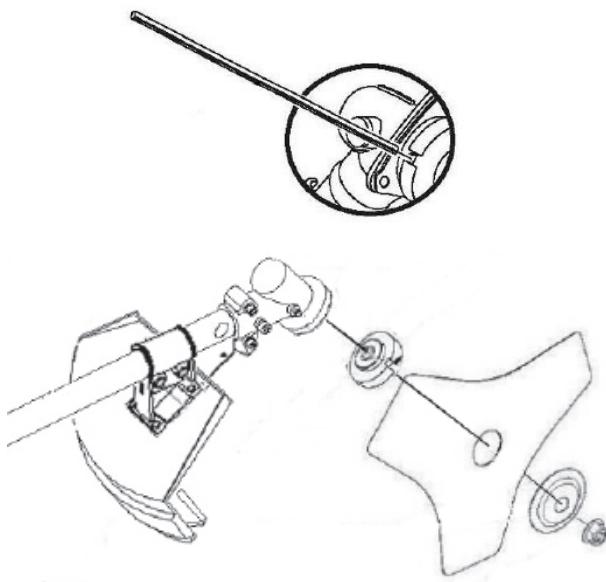

3.9. Fitting the trimmer head.

Fit the trimmer head on the output shaft. Turn the blade shaft until one of the holes in the drive disc aligns with the corresponding hole in the gear housing. Insert the locking pin in the hole to lock the shaft. Screw on the trimmer head/plastic blades in the opposite direction to the direction of rotation. If the length of cord is not enough, press the button in the middle of trimmer head and pull the cord to the desired length. If the length of cord is greater than the diameter of the protective cap, when you start the brush cutter, cord will cut off the required length from the knife mounted on the protective cap.

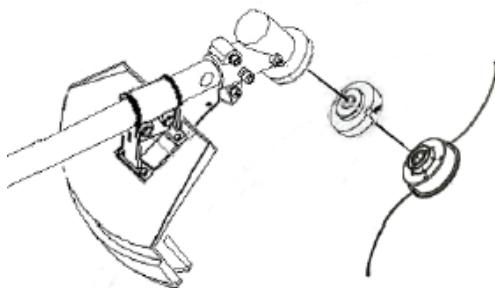

3.10. Adjust the shoulder strap for the most comfortable position at working. Adjust the shoulder strap so that the cutting attachment is parallel to the ground.

Optimised the shaft length and 35 degree bevel gear facilitates operation and allows the cutting equipment to work parallel with the ground.



4. Starting the engine.

Switch the ignition key in the starting position. If the engine is cold or ambient temperature is low, set the choke control in the choke position. After starting the engine, wait a while until the engine warms up gradually and go back choke control. A sure sign of the need to go back choke control is the appearance of thick smoke from the tailpipe.

NOTE: The choke control does not close when you start the heated engine or at relatively high temperature environment. Under these conditions, no pull choke control when you start the engine.

- 4.1. Switch the ignition key in the starting position I.
- 4.2. Set the choke control in the choke position, if the ambient temperature is low.
- 4.3. At the start of the engine is likely to be obtained kick from the recoil starter. So take your proper and stable position when pulling the hand launcher.
- 4.4. Gently pull hand starter, making it convenient to grasp the handle until you feel resistance. Then pull sharply.



4.5. WARNING! Do not let the starter rope to be wound back sharply in the engine. Return it gently to avoid damage to the starter.

4.6. After starting the engine to increase the speed with a throttle lever.

5. Working with brush cutter.

5.1. Always keep the machine with both hands.

5.2. The grass is cut down with a sideways, lateral movement.

5.3. The movement from right to left is the clearing stroke and the movement from left to right is the return stroke.

5.4. Try to work rhythmically. Stand firmly with your feet apart.

5.5. Move forward after the return stroke and stand firmly again.

- 5.6. By clearing stroke stand firmly again.
 5.7. Avoid the previously cut material during the return stroke. Always work at full throttle.
 This reduces the risk of material wrapping around the blade.
 5.8. Do not operate without mounted safety guard (6).
 5.9. Never use the brush cutter higher than 76 cm above the ground.

6. Stop the engine. Reduce the engine speed with a throttle lever. Allow the engine to run about 30 seconds, then stop the engine by switching off the ignition key 0 (Stop).

Always collect the grass clippings after you stop the engine and wait to stop the rotation of the blade.

7. Maintenance. Periodic checks are needed and settings to keep the brush cutter in optimal performance. Regular maintenance will prolong the life in.

WARNING! Before any maintenance work on brush cutter engine must be off!

7.1. The inspection and maintenance must be performed by authorized persons, unless you have the appropriate tools and skills necessary to do so.

Please note that support is recommended under normal operating conditions. If using a brush cutter under other circumstances, we recommend you consult your dealer.

7.2. Turn off the engine and remove spark plug cable before examination.

7.3. Let the engine and manifold to cool so as not to burn from the hot surfaces.

7.4. Wear protective gloves so not to cut of the sharp elements.

7.5. Clean grass stuck to the blade and smear it with grease.

7.6. Drain all fuel from the engine, where to store motor mowers for more than a month.

7.7. The items listed below must be an experienced professional service it if you do not have the appropriate tools and training.

7.8. You should always vent to cool the engine to be clean and free. They are open on the side of the launcher.

The contents of the table, shows the periods in which the planned maintenance work to be done.

Chart support for the brush cutter

Element to check \ Period	Each time before starting the Tiller	Once per month or after 12 hours of work	Once per month or after 50 hours of work	Once per month of after 100 hours of work	Once per month of after 300 hours of work
Check the air filter	●				
Clean the air filter		●			
Check the spark					●
Replace the gasoline hose			Each two years		

7.9. Cleaning the air filter.

Do not use a brush cutter with dirty air filter or without air filter. The dust and small particles that will suck the engine will shorten its operational life.

Remove the air filter. Clean the filter with solvent and allow to dry completely after cleaning. Do not clean the air filter with flammable liquids, may occur because of fire or explosion under certain conditions. Once you clean it, put the air filter back into place.

7.10. Keeping the spark plug.

The recommended type of spark plug is Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A or NHSP LD L8RTF. To ensure normal operation of the engine, the spark plug must have adequate distance

between the electrodes and must be cleaned of deposits. Remove the “pipe” of the spark plug, and pull the handle on the top and end. Under no circumstances remove “pipe” by pulling the cord. Tailpipe can be very hot if the engine was working. Be careful not to touch the tailpipe. With the help of key unwrap the spark plug spark plug unscrewed. Visually check the spark plug. Dispose of the spark plug if it is apparent insulation is worn or broken or cracked. “Check and sealing “O”-ring. If the spark plug is in excellent condition and cleans it with a copper wire brush and screw it back into the cylinder head. Screwing in a new spark plug, tighten an additional 1/2 turn after the spark plug up and pressed “O”-ring. Make sure the spark plug is properly tightened. Improper tightening may cause overheating of the engine and its failure. Use only high quality spark plugs that type.

8. Transportation and storage.

To avoid risk of fire engines have to wait to cool before motor mower to be transported.

8.1. Make sure that the storage is not wet or dusty.

8.2. Cover motor mower to prevent dust.

If necessary, repair your motor mower is best carried out only by qualified specialists in workshops RAIDER, which used only original spare parts. This ensures safe operation of the machine.

Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziționarea de benzинă cositoare de iarba de la brandul cel mai de succes - Raider. Cu instalarea corectă și funcționarea, Raider sunt echipamente sigure și fiabile și să lucreze cu ei vă va oferi adevarata placere. Pentru confort, servicii excelente și a construit o rețea de 40 de servicii pe întreg teritoriul țării.

Înainte de a utiliza acest cositoare pe benzina va rugam sa cititi cu atentie actual "manualul de utilizare".

În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă și citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandări și avertismente pentru a le. Pentru a evita greșeli inutile și accidentele, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul. Dacă-l vinzi la un "manual de utilizare", noul proprietar trebuie să fie prezentate împreună cu noul ei proprietar poate fi la curent cu instrucțiunile de siguranță și de exploatare.

"Euromaster Import Export" SRL este reprezentantul un producător și proprietar al marcii Raider. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul "Lom Road" 246, tel 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com.

Incepând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale si hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de catre Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

DATE TEHNICE

parametru	valoare	unitară
Model	-	RDP-GBC15
Tip de motor	-	benzină, accident vascular cerebral, singur cilindru racit cu aer.
Motor de capacitate	cm ³	52
Putere motor	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Turația maximă	min ⁻¹	7500
Mod de pornire a motorului	-	manual
Componență de combustibil (benzină și ulei de accident vascular cerebral în special pentru motoarele cu racire cu aer)	-	25:1
Volumul rezervorului de combustibil	ml	1600
Lățime cu lama de metal	cm	25,5
Latime de taiere cablu	cm	44
Diametrul cablului	mm	2.4



Purtați ochelari de protectie, antifoane



Purtați mănuși de protecție



Purtați încălțăminte de protecție cu tălpi armat



Citiți instrucțiunile



Nu atingeți obiecte solide cand parul



Păstrați cel puțin 15 m de la alte persoane



Nu schimbați cuțit în nici un fel



Nivelul de putere acustică garantat



Raportul de benzină și ulei de 25:1 accident vascular cerebral

1. Instructiuni generale pentru funcționarea în siguranță.

Benzină cositoare este proiectat și construit în conformitate cu standardele Uniunii Europene și a normelor de siguranță și de protecție a mediului. Cu toate acestea, de securitate depinde de tine, deci citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru a va familiariza cu utilizarea corespunzătoare și capacitatele sale. Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate duce la incendiu și / sau răniri grave. Pastrati aceste instructiuni într-un loc sigur. Producator nu este raspunzător pentru leziuni și daune care ar rezulta din nerespectarea instrucțiunilor și a echipamentului de siguranță descrise în acest manual de instrucțiuni.

1.1 Revizuirea de tuns iarba zona..

1.1.1. Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane. Nu lăsați copiii sau animalele de companie să intre în zona de gazon.

1.1.2 Înainte de a începe, trebuie să eliminați toate pietrele de la obiecte de sol, sârmă, sticlă sau metal.. Verificați cu atenție și eliminarea elementelor care pot sfoară în jurul valorii de părțile rotative.

1.1.3 Pericol pentru animale mici.. Arici și alte animale mici sunt total dependente de tine, deci verificați cu atenție înainte de a opera zonă să se ocupe.

1.1.4 Fiți atenți atunci când lucrează pe teren alunecos, accidentat și în pantă.. Lucru pe teren accidentat poate fi periculos. Pe pante beware! Întotdeauna pas constant! Nu folosiți masina de tuns pe pante mai mari de 10 ° (17%). Lucru pe pante întotdeauna perpendicular pe panta, nu în sus și în jos. În inversarea sensului de circulație pe pante fi foarte atent! Lucru întotdeauna cu o mișcare calm! Niciodată sa nu mergi repede!

1.1.5 Funcționează numai în timpul zilei sau artificiale.. Dar puternic!

1.2. Instrucțiuni privind manipularea în condiții de siguranță de benzină.

1.2.1. Benzina este foarte inflamabil și poate exploda în anumite condiții.

1.2.2 alimentare numai motor inoperant, loc curat și bine ventilat.. Nu fumați și nu lăsați să ajungă flăcări deschise sau scânteie în locurile în care este distribuite sau stocate de combustibil.

1.2.3. Nu permite să se reverse de combustibil din rezervor. Amintiți-vă să strângeți capacul de combustibil după realimentare.

1.2.4 Când încărcarea, aveți grijă să nu vărsați benzina în jurul valorii, deoarece vaporii de benzina pot aprinde pur și provoca un incendiu.. Nu uitați să ștergeți vărsat combustibil înainte de pornirea motorului.

1.2.5 Evitați contactul cu pielea frecvent cu benzina sau vaporilor de benzina respirație.. Păstrați benzina la îndemâna copiilor.

1.2.6. Nu executați acoperit motor, deoarece gazele de eșapament produse de motorul în funcție conține monoxid de carbon toxic, care poate duce la pierderea conștiinței sau chiar la deces.

1.2.7 Întotdeauna opriți motorul și scoateți teava de lumânare înainte de a începe orice lucru pe elemente rotative și puteți face cu orice curățare, reparatie sau de control a mașinii.. Înainte de a încerca să cărețe sau să mențină aparatul, așteptați un punct motorul și lame rotative.

1.2.8. Păstrați aparatul uscat. Nu pentru a stoca benzina din rezervor, un loc unde fumul de la ea se pot aprinde.

1.2.9 Toate capacele., Mânere și protecție trebuie să fie instalat înainte de a începe lucrul. Asigurați-vă că fișa bujiei și cablul de aprindere sunt intacte pentru a evita riscul de electrocutare.

1.3. Instrucțiuni privind manipularea în condiții de siguranță.

1.3.1. Nu permiteți niciodată copiilor sau a persoanelor care nu cunosc aparatul să lucreze cu ea. Legislația națională în unele țări pot limita de vîrstă a utilizatorilor.

1.3.2. În timpul funcționării, aparatul de funcționare trebuie să fie atenți să nu se apropie de oameni sau animale într-o rază de 15m. Atunci când sunt mai mulți operatori care lucrează în același domeniu trebuie să respecte cu distanță de siguranță.

1.3.3. Să fie întotdeauna atent și prudent. Nu folosiți utilaje când sunteți obosit sau atunci

când ești beat substanțe sau medicamente care reduc capacitatea de atenție și la reacția.

1.3.4. Daca ai parul lung ar trebui să-l legă și să ia toate măsurile de precauție, aceasta nu ar trebui să fie prins de piese în mișcare. Rochia ta trebuie să fie conforme cu munca. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea pot fi prinse de piesele aflate în mișcare. Folosiți hainele de pe corp stabil și cizme înalte cu știfturi. Purtați mănuși și strâns. Ele reduc vibrațiile la mâini.

1.3.5. Utilizați mănuși groase pentru a proteja mâinile în timp ce de curățare, de control sau înlocuirea de accesorii.

1.3.6. Compresia atent cu lame rotative ale mașinii. Roți de spin foarte rapid și poate provoca incidente foarte grave. Tine-ți mainile, fie, și nici nu-ți picioarele la părțile rotative.

1.3.7. Folosiți aparatul numai pentru tunderea ierbii. Orice altă utilizare poate deteriora aparatul și care urmează să fie periculos.

1.3.8. Nu folosiți niciodată o mașină cu piese deteriorate sau utilizate. Piese de schimb care nu au aceeași calitate poate deteriora aparatul sau a compromite securitatea dumneavoastră. Deci, înlocuiți-le cu originalele.

1.3.9. Manevrați mașina cu motorul oprit. Înainte de transportarea vehiculului dvs., trebuie să lăsați-l să se răcească și pentru a goli rezervorul. La transportarea oferă întotdeauna formă sigură și echilibră a mașinii.

1.3.10. Strângeți bine toate nuci și bolțuri, astfel încât să se asigure siguranța la locul de muncă.

03/01/11 într-un motor de urgență oprit repede..

03/01/12 Amintiți-vă că responsabil pentru accidente sau incidente cu terți este proprietarul sau utilizatorul cositoare..

01/03/13. Fii atent, unele părți ale mașinii poate fi foarte cald.

03/01/14. Atenție! Acest aparat creează un câmp electromagnetic la locul de muncă. În anumite circumstanțe, acest domeniu poate interfeța cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau mortale, vă recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să se consulte cu medicul dumneavoastră și producătorul de dispozitive medicale implantabile înainte de a începe să lucreze cu această mașină.

03/01/15. Există informații ca vibrațiile prelungit anumită utilizare ar putea provoca sindromul "Reynolds" la unele persoane. Simptomele includ senzație de arsură, amorteală și albire a degetelor, care de obicei se întâmplă când rece. Simptomele pot fi influențate de factori ereditari, rece, umiditatea, dieta, diete, fumat și obiceiuri de lucru. Conexiunea nu a fost dovedită între vibrațiile și aceste simptome, cu toate acestea, următoarele măsuri vor reduce riscul.

1.3.15.1. Pe vreme rece, tineti mereu corpul tau cald. Purtați mănuși groase și cald. Există dovezi că vremea rece este o cauză majoră pentru sindromul de "Reynolds";

1.3.15.2 După lucru, faceti exerciții fizice pentru încălzirea corpului și a acceleră circulația sanguelui;

1.3.15.3 Luați pauze regulate la locul de muncă;.

1.3.15.4. Păstrați aparatul în stare bună. Toate conexiunile cu șurub trebuie să fie bine fixate. Înlocuiți imediat piesele uzate cu altele noi.

Dacă în timpul utilizării observați orice simptome, opriti și consultați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări.

2. Descriere funcționale și scop.

Achiziționat cositoare dumneavoastră este proiectat pentru tunderea ierbii. Se compune în principal dintr-un înveliș din oțel, țevi de aluminiu duce la axul principal mânere, piese rotative și un singur cilindru doi timpi racit cu aer motor.



Motor cilindru este cromat pentru durabilitate mai mare și consolidat puterea de emisie ambreiaj optimă.



Motor de mare și puternic îndeplinește cerințele utilizatorilor profesioniști. Înțotdeauna de lucru cu un amestec de benzină și ulei de accident vascular cerebral la un raport de 25:1.

Informații emis de zgomot și vibrații.

Valorile au fost măsurată în conformitate cu Directiva 2000/14/CE.

Nivel de presiune sonoră: LpA = 91.2 dB (A)

Nivelul de putere acustică: LWA = 107.3 dB (A)

Coeficientul de incertitudine K = 3 dB (A)

Lucrul cu amortizoare de zgomot!

Nivel de vibrații: ah = 5,908 m/s²

Coeficientul de incertitudine K = 1,5 m/s².

2.1. Oil este un factor important care influențează performanța motorului și viața lui. Utilizați înțotdeauna numai ulei de înaltă calitate. Pentru a obține raportul corect de amestecare, cantitatea de ulei trebuie să fie măsurat cu precizie.

2.2. Utilizarea de înaltă calitate de ulei pentru motoare pe benzina în doi timpi.

3. Pregătirea înainte de a începe cositoare.

3.1. Se toarnă amestecul în rezervorul de combustibil. Vă rugăm să folosiți benzină fără plumb cu cifra octanică 95. Când se folosește benzină cu cifră octanică mai mică va fi o


Iovitură de la motor și creșterea temperaturii sale. Acest lucru poate provoca leziuni grave. În funcționarea continuă este recomandat să folosiți benzină cu cîfră octanică mai mare.

3.2. Benzina trebuie amestecat cu ulei în doi timpi intr-un rezervor curat în raportul de 25:1. (25 piese de benzină la 1 parte ulei de accident vascular cerebral). Se amestecă amestecul de carburant înainte de a se toarnă în rezervor de masina de tuns.


3.3 Verificarea filtrului de aer.. Filtrul de aer contaminate vor restrînsea intrarea aerului în carburator. Pentru a preveni eșecuri în carburator, nu uitați să curătați periodic filtrul de aer. Verificați filtrul pentru a vedea dacă nu este prea murdar și curătați-l dacă este necesar. Nu porniți motorul fără filtrul de aer, deoarece aceasta poate duce la uzura motorului rapidă în cazul în care murdăria sau praful este absorbit în ea prin carburator.

3.4. Conectați la motor la conducta cu ajutorul celor patru șuruburi.

3.5. Conectați mâner la conductă. Asamblarea mâner. Ajustați înălțimea la poziția optimă de lucru și strângeți șuruburile. A se vedea fotografiile atașate.

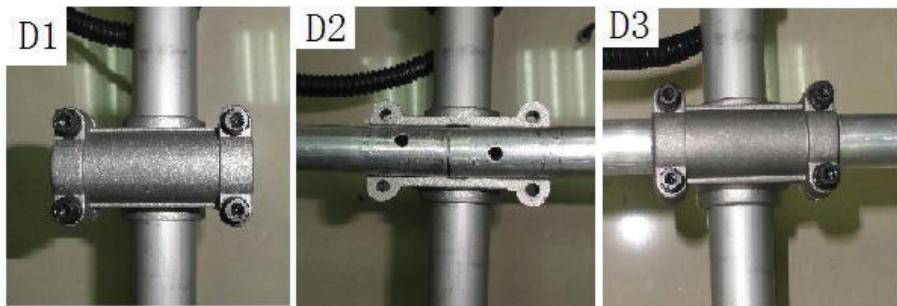

3.6 Instalații sigurante (6).

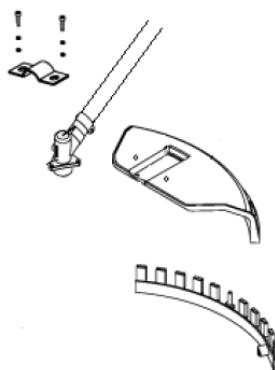


3.7 Montarea pânzei de ferăstrău sau un cap trimmer..

La montarea echipamentului de taiere este esențială pentru sprijinirea flanșă ajunge chiar în deschiderea centrului a echipamentului de tăiere. Echipament de tăiere montat incorect poate duce la răniri grave și / sau periculoase.

3.8 Montarea cuțit..


Așezați lama de taiere cu privire la orificiile de fixare flanșă, astfel încât cutitul a ajuns aproape la flanșă. Publicați mașină de spălat cu partea concavă a cuțit. Strângeți piulița. Atenție! Firul a arborelui este inversată. Strângeți piulita cu o cheie dinamometrică cu un cuplu de 35 - 50 Nm. Utilizați introduce 19mm. Pentru a bloca arborelui, se introduce prin orificiul de pe partea dreaptă a bucșe cu diametrul de siguranță maneta Ø6. Rotiți pârghia până când capul a intrat

în gaura de blocare a flanșei de fixare.

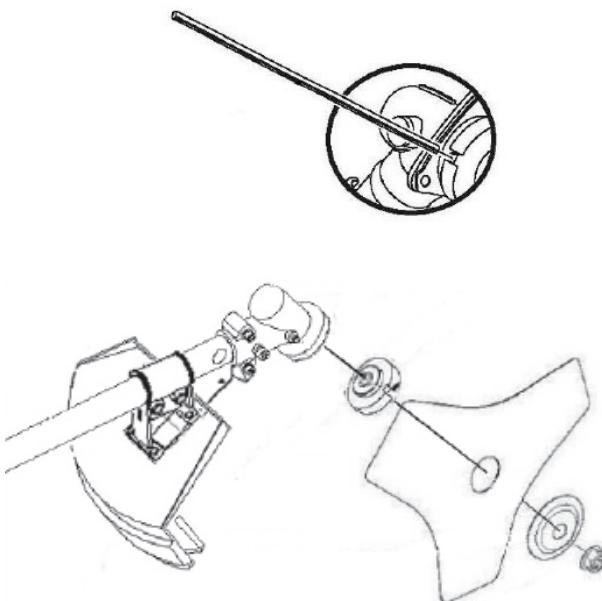

3.9 Instalarea capul tuns..

Şurub cu cap trimmer sensul acelor de ceasornic invers acelor de ceasornic pentru a arborelui folosind maneta de blocare (a se vedea t.3.8.). În cazul în care lungimea cablului nu este suficient de presă în mijlocul capului trimmer și trageți de cablul de la lungimea dorita. În cazul în care lungimea cablului este mai mare decât diametrul de capacul de protecție atunci când porniți cositoare, cablul va fi tăiat la lungimea necesară a lamei montate pe capota.

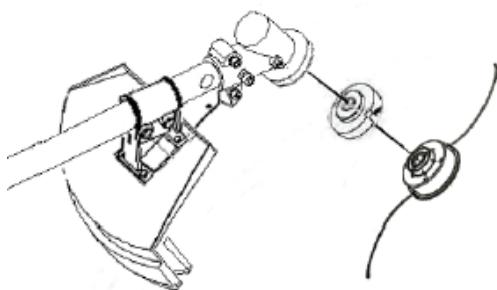

3.10 Reglați centura poziția cea mai confortabilă la locul de muncă.. Reglați centura astfel încât echipamentul de tăiere să fie paralel cu solul.

Durata optima a unghiului de arbore de grație ° 35 la unele unghi de taiere mai ușor într-un plan paralel cu solul.



4. Pornirea motorului.

Introduceți cheia de contact în poziția de pornire. În cazul în care motorul este rece sau temperatura mediului ambiant este scăzută, aproape de acceleratie a carburatorului complet, adică pull “choke”, levierul, deplasându-l. După pornirea motorului, așteptați un timp pana cand motorul se incalzește si, treptat, a reveni înapoi sufoca. Am nevoie să vă conectați din nou soc spate (acceleratia deschis) este apariția de fum dens de evacuare.

Notă: acceleratie nu se închide atunci când porniți motorul cald sau la temperatura mediului relativ ridicata. În aceste condiții, nu trageți de soc atunci când pornirea motorului.

4.1. Comutați cheia de contact în poziția I.

4.2 Trage “sufoca” (in functie de temperatura mediului ambiant)..

4.3. La pornirea motorului este probabil să fie obținute de la demarorului cu recul. Deci, să ia poziția corectă și stabilă atunci când tragerea demarorului cu recul.

4.4. Trageți cu grijă demarorului cu recul, ca o apuca convenabil mâner până când simțiți rezistență. Apoi trage brusc.



4.5. Atenție! Nu lăsați coarda de pornire care urmează să fie lichidată înapoi brusc în motor. Reduceți-l ușor pentru a evita deteriorarea Starter.

4.6 După pornirea motorului turatii sus este necesar, cu ajutorul manetei de acceleratie..

5. Lucrul cu masina de tuns.

5.1. Păstrați întotdeauna mașina cu ambele mâini.

5.2. Iarbă părul cu un pendul, mișcare laterală.

5.3 stânga-dreapta circulație. Este de lucru, dar mișcarea este de la stânga la dreapta spate.

5.4. Stai puternică și o muncă ritmic.

5.5 Mutarea înainte după revenirea libera..

5.6. În mișcarea de deschidere, standul de echilibru din nou.

5.7. Pleca doar prin iarba în mișcarea de returnare și de lucru cu acceleratia pe deplin

aplicate pentru a reduce riscul de colmatare de instrumente de decupare cu iarba.

5.8. Nu funcționează fără gardă de montaj (6).

5.9. Nu folosiți niciodată masina de tuns mai mare decât 76 cm deasupra solului.

6. Oprîți motorul. Reduceți viteza motorului, eliberarea pârghiei de acceleratie. Lăsați motorul în funcțiune aproximativ 30 de secunde, apoi mutați cheia de contact în poziția 0 (Stop).

Întotdeauna ridica iarba taiata după ce oprească motorul și să așteptați pentru a opri rotația cuțit.

7. Suport. Verificări periodice sunt necesare și setările pentru a menține în cositoare performanțe optime. Întreținerea periodică va prelungi durata de viață inch

Atenție! Înainte de orice lucrare de întreținere pe masina de tuns pentru a opri motorul!

7.1 Inspecția și. Întreținere trebuie să fie efectuate de către persoane autorizate, cu excepția cazului vă propriile instrumente și aptitudinile necesare pentru a face acest lucru.

Vă rugăm să rețineți faptul că de întreținere, se recomandă în condiții normale de exploatare. Dacă utilizati cositoare în alte circumstanțe, vă recomandăm să vă consultați cu dealer-ul.

7.2 Opriti. Motorul și scoateți mufa cablului scânteie înainte de examinare.

7.3 Se lasă motorul să se răcească colector sa nu va ardeti de suprafete fierbinți..

7.4 Purtați mănuși de protecție să nu se taie oricare din elementele dure..

7.5 Stick iarba Curățenie la cuțit și periați cu lubrifiant rugina..

7.6. Scurgeti tot combustibilul din motorul în cazul în care aveți posibilitatea să stocați cositoare pentru mai mult de o lună.

7.7. Elementele enumerate mai jos trebuie să fie deservit de un profesionist cu experiență dacă aveți dreptul de instrumente și de formare profesională.

7.8. Ventilare întotdeauna să se răcească motorul care urmează să fie curate și libere. Acestea sunt deschise pe partea de lansator.

Conținutul tabelului prezinta perioadele în care lucrările de întreținere planificate care urmează să fie făcut.

Tabelul de întreținere cositoare

element verificare \ perioadă	De fiecare dată înainte de a începe cositoare	O dată pe lună sau 12 ore	O dată pe lună sau 50 oră	O dată pe lună sau 100 oră	O dată pe lună sau 300 oră
Verificați filtrul de aer	●				
Curățarea filtrului de aer		●			
Verificarea bujiei					●
Furtunuri de combustibil	Schimbarea la fiecare doi ani				

7.9 Curățarea filtrului de aer.. Nu utilizați o masina de tuns, cu sau fără filtru de aer murdar. De praf și de particule mici, care va suge motorul va scurta durata sa de viață. Scoateți filtrul de aer. Curătați filtrul cu solvent și se lasă să se usuce complet după curățare. Nu curătați filtrul de aer cu lichide inflamabile, deoarece aceasta poate provoca incendiu sau explozie în anumite condiții. Odată curătat, locul din spate filtrul de aer în loc.

7.10 Întreținerea o lumânare..

Tipul recomandat de bujie este campion RCJ7Y, NGK BPMR7A sau NHSP LD L8RTF. Pentru a asigura funcționarea normală a motorului, lumânarea ar trebui să aibă distanța

corespunzătoare între electrozi și ar trebui să fie liber de depozite. Eliminați “conducta” de o lumânare, trăgând un mâner în partea de sus și sfârșitul. Nu îndepărtați niciodată “pipe” trăgând de cablu. De evacuare poate fi foarte cald în cazul în care motorul este lucrat. Nu atingeți de evacuare. Cu cheia uncoiling a deșurubați lumânare bujia. Verificați vizual lumânare. Aruncați bujia dacă izolare uzate sau clar este spart sau crăpat “Verifică de etanșare” O “inel.. În cazul în care lumânare este în stare excelentă, curățați-l cu o perie de sarma de cupru și apoi surub înapoi în cap cilindru. Echipare o lumanare noua, strangeti o perioadă suplimentară de 1 / 2 tură după ce bujia și presat “O” inel. Asigurați-vă că lumânarea este bine strânse. Strângere necorespunzătoare poate duce la supraîncălzirea motorului și deteriorarea acesteia. Folosiți numai lumânări de înaltă calitate de acest tip.

8 Transport și Depozit.

Pentru a evita pericolul de incendiu, motorul trebuie să aștepte să se răcească înainte de masina de tuns pentru a fi transportate.

8.1. Asigurați-vă că Depozit nu este umed sau praf.

8.2 Acoperire cu masina de tuns pentru a preveni praf..

Dacă este necesar, repararea cositoare cel mai bun se face numai de către experți calificați în atelierele de Raider, care folosesc numai piese de schimb originale. Astfel încât să asigure funcționarea în condiții de securitate.

Poštovani korisnici,

Drago nam je da ste kupili mašinu za pranje pod pritiskom marke RAIDER koja se najuspešnije razvija na tržištu. Pri pravilnom instaliranju i upotretbi, RAIDER mašine su sigurne i stabilne, tako da će Vam rad sa njima predstavljati istinsko zadovoljstvo. Za Vaše potrebe izgrađena je i odlična servisna mreža sa 32 servisa u celoj zemlji.

Pre početka upotrebe водострујката, molimo Vas, pažljivo se upoznajte sa postojećim "Instrukcijama za upotrebu".

U interesu Vaše bezbednosti i u cilju pravilne upotrebe, pažljivo pročitajte postojeće instrukcije, posebno preporuke i upozorenja u njima. Kako bi izbegli nepotrebne greške i incidente, važno je da ove instrukcije budu na raspolaganju svima koji će koristiti mašinu. Ako prodajete mašinu drugom licu, zajedno s njom predajte i "Instrukcije za upotrebu", kako bi se novi vlasnik upoznao sa postojećim merama za bezbednost i instrukcijama za upotrebu.

Izključivi predstavnik RAIDERa je firma "Euromaster Import Eksport" OOD, grad Sofija 1231, bul. "Lomsko Јное" 246, tel. 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Od 2006-te godine u firmi je uveden sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sa sertifikatima za: Trgovinu, uvoz, izvoz i servisiranje profesionalnih i malih električnih, pneumatskih instrumenata i gvožđurije. Sertifikat je izdat od strane Moody International Certification Ltd.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Merna jedinica	Vrednost
Model	-	RDP-GBC15
Tip motora	-	benzina, moždani udar, jedan cilindar sa vazdušnim hlađenjem.
Motor kapaciteta	cm ³	52
Snaga motora	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Maksimalna brzina motora	min ⁻¹	7500
Način pokretanja motora	-	ručno
Sastav goriva (benzин , a posebno moždanog udara ulje za vazdušno hlađeni motori)	-	25:1
Obim rezervoar za gorivo	ml	1600
Širina sa noža za sečenje metala	cm	25,5
Širina sečenja kabla	cm	44
Prečnik kabla	mm	2,4



Nosite zaštitne naočare, uho zaštitnici i kacigu



Nositi zaštitne rukavice



Nosite cipele bezbednost sa pojačanim donom



Pročitajte uputstva



Ne dodirujte čvrstim predmetima kadakosu



Imajte bar 15 m od drugih ljudi



Ne menjajte nož na bilo koji način



Nivo zvuka



Odnos benzina i moždanog udara nafte 25:1

1. Opšte uputstvo za bezbedan rad.

Benzin kosilica je projektovan i izgrađen u skladu sa standardima Evropske unije i bezbednosti pravila i zaštite životne sredine. Ipak, bezbednost zavisi od sebe, tako da ovo uputstvo pročitate pažljivo pre upotrebe mašine da se upoznaju sa pravilnom korišćenju i njegovih mogućnosti. Pročitajte sva uputstva. Propust da sledite sva uputstva može doći do požara i / ili teške povrede. Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu. Producent nije odgovoran za povrede i štetu koja bi proistekla iz neuspeha uputstva i zaštitne opreme opisan u ovom uputstvu.

1.1 Pregled kosidbe oblasti..

1.1.1. Držati dalje decu i prolaznike. Ne dozvoljavajte deci ili kućnim ljubimcima da uđu na području travnjak.

1.1.2 Pre nego što počnete, morate ukloniti sve kamenje iz zemlje, žice, stakla ili metalnim objektima.. Pažljivo proverite i uklonite stavke koje mogu kanapa oko rotirajućih delova.

1.1.3 Opasnost za male životinje.. Ježevi i druge male životinje u potpunosti zavise od vas, tako da pažljivo proverite pre nego što radnog prostora za rukovanje.

1.1.4 Budite pažljivi kada se radi na klizavim, neujednačen i koso terena.. Rad na neravnom terenu može biti opasno. Na padinama pazite se! Uvek korak stalno! Nemojte koristiti kosilicu na padinama veća od 10 ° (17%). Rad na padinama uvek pod pravim uglom na padinu, nikada gore i dole. U obrtanju pravcu kretanja na padinama biti dodatno oprezni! Rad uvek sa mirnim potez! Nikada ne ide brzo!

1.1.5 rade samo danju ili veštačke,. Ali jaka!

1.2. Uputstvo za sigurno rukovanje benzин.

1.2.1 benzин. Je veoma zapaljiv i može da eksplodira pod određenim uslovima.

1.2.2 Pospešivanje samo neoperativan motora, čist i dobro provetrenom mestu.. Nemojte pušiti i ne dozvoljavaju otvorenog plamena ili varnica u mestima gde je to podeliti ili čuvaju goriva.

1.2.3. Ne dozvolite gorivo preliva iz rezervoara. Ne zaboravite da Zategnite poklopac goriva nakon dosipanja goriva.

1.2.4 Prilikom punjenja, pazite da ne izlivanja benzina oko, jer benzina isparenja mogu lako upaliti i prouzrokovati požar.. Ne zaboravite da obriše prolivena goriva pre početka motora.

1.2.5 Izbegavajte kontakt sa kožom često sa benzinom ili dizel isparenja disanje.. Držite benzina van domaćaja dece.

1.2.6. Ne pokreći u zatvorenom prostoru motora, jer izduvni gasovi koje proizvode radi motor sadrži toksične ugljen-monoksid, što može dovesti do nesvestice ili čak i smrt.

1.2.7 Uvek isključite motor i izvadite cev sveću pre nego što počnete bilo koji rad na rotirajuće elemente i da može da radi sa bilo čišćenje, popravku ili kontrolu mašine.. Pre nego što pokušate da očistite ili održavanje mašina, sačekajte tačka motora i rotirajuće oštice.

1.2.8. Držite mašinu suv. Nemojte da sačuvate benzina u rezervoaru, mesto gde se isparenja od njega može da upali.

1.2.9 Svi poklopci,. Ručke i zaštitu mora biti instaliran pre početka rada. Proverite da li svećice poklopac i paljenje kabl je citava da se izbegne rizik od električnog udara.

1.3. Uputstvo za bezbedno rukovanje.

1.3.1. Nikada ne dozvolite deci ili ljudima koji ne znaju mašini da radi sa njom. Nacionalno zakonodavstvo u nekim zemljama može da ograniči starost korisnika.

1.3.2 Tokom rada, rad mašina mora biti oprezan da ne dolaze kod ljudi ili životinja u radijusu od 15m.. Kada se nekoliko operatera rade u istom prostoru mora biti u skladu sa bezbednog rastojanja.

1.3.3. Uvek budite oprezni i pametan. Ne rade mašine, kada ste umorni ili kada ste pijani ili droge supstance koje smanjuju vašu sposobnost i pažnju na reakciju.

1.3.4. Ako imate dugu kosu treba da kravatu i preduzmu sve mere predostrožnosti, to ne bi trebalo da bude uhvaćen od strane pokretnih delova. Tvoja haljina treba da bude u skladu sa radom. Ne nosite široko odelo ili nakit jer mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova. Koristite odeću na telu stabilne i visoke čizme sa šarama. Nosite rukavice i čvrsto. Oni smanjuju vibracije na ruke.

1.3.5. Koristite debele rukavice za zaštitu ruke dok čišćenje, inspekcije ili zamenu opreme.

1.3.6 Runtime oprezni sa rotirajućim sečivima mašine.. Točkovi spina veoma brzo i mogu da izazovu veoma ozbiljnih incidenta. Držite ni ruke, ni noge da rotirajućih delova.

1.3.7. Koristite mašinu samo za košenje trave. Bilo koja druga upotreba može da ošteti mašinu i da bude opasno.

1.3.8. Nikada ne koristite mašinu sa oštećenim ili polovnih delova. Delovi koje nemaju isti kvalitet može oštetiti mašinu ili kompromituje bezbednost. Tako ih zameni sa originala.

1.3.9. Rukujte mašina sa motorom isključen. Pre nego što transport vaše vozilo, morate ostaviti da se ohladi i da se isprazni rezervoar. Prilikom prevoza uvek pružaju bezbedno nošenje i balans mašine.

1.3.10. Pa Zategnjite sve zupčanike, kako bi se obezbedila sigurnost na radu.

03/01/11 U hitnim slučajevima motor van brzo..

03/01/12 Zapamtite da odgovorni za nesreće ili incidenta sa trećim licima je vlasnik ili korisnik kositilicu..

01/03/13. Pazite, neki delovi mašine mogu biti veoma vruće.

03/01/14. Upozorenje! Ova mašina stvara elektromagnetsko polje na poslu. U nekim okolnostima, ovo polje može da ometa aktivno ili pasivno medicinske implantate. Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ili fatalnih povreda, preporučujemo vam da se ljudi sa medicinskim implanta konsultujte sa svojim lekarom i proizvođač neugradnjene medicinske naprave pre nego što počnete da radite sa ovom mašinom.

03/01/15. Postoje informacije da dugotrajno korišćenje određene vibracije uzrok sindroma "Rejnolds" kod nekih ljudi. Simptomi su peckanje, utrnulost i Beli na prstima, koje se obično dešava kada hladno. Simptomi mogu biti pod uticajem naslednih faktora, hladnoća, vlažnost, ishrana, dijete, pušenje i radne navike. Nije dokazana sigurna vezu između vibracija i ovih simptoma, ali sledeće mere će smanjiti rizik.

1.3.15.1. U hladnim vremenskim uslovima, uvek držite telo toplo. Nosite rukavice debele i tople. Postoje dokazi da po hladnom vremenu je glavni razlog za sindrom "Rejnolds";

1.3.15.2 posle posla, ne fizičke vežbe za zagrevanje tela i ubrzava cirkulaciju krvi;

1.3.15.3 Uzmite redovne pauze na poslu;

1.3.15.4. Držite mašinu u dobrom stanju. Sve zavrtanj veze moraju biti sigurno pričvršćene. Odmah zamene pohabanih delova novim.

Ako u toku upotrebe primetite bilo kakve simptome, prekinite i konsultujte svog lekara za savet.

2. Funkcionalni Opis i namena.

Kupili kositica je dizajniran za košenje trave. To se uglavnom sastoji od kućišta od čelika, aluminijuma cevi što je dovelo do glavnog vretena ručice, rotirajuće delove i jedan cilindar dvotaktne vazdušno hlađeni motor.



Motorot je hromiran za veću izdržljivost i ojačane kvačila optimalno prenose moć.



Visoki i moćan motor ispunjava zahteve profesionalnih korisnika.

Uvek radite sa mešavinom benzina i moždanog udara ulja u razmeri 25:1.

Informacije emituju nivo buke i vibracija.

Vrednosti su merene na osnovu Direktive 2000/14/EC.

Nivo zvučnog pritiska: LpA = 91,2 dB (A)

Nivo jačine zvuka: LvA = 104,54 dB (A)

Koeficijent Nesigurnost K = 3 dB (A)

Rad sa prigušivačima!

Nivo vibracija: AH = 7,0 m/s²

Koeficijent Nesigurnost K = 1,5 m/s².

2.1 nafte. Je glavni faktor koji utiče na performanse motora i svoj život. Uvek koristite samo visoko ulja kvaliteta. Da biste dobili odgovarajuće razmeri, količina nafte mora da bude precizno izmeriti.

2.2. Koristite kvalitetne ulje za dvotaktne benzinske motore.

3.. Priprema pre početka kosilicu.


3.1. Sipajte mešavinu u rezervoar za gorivo. Molimo Vas da koristite bezolovni benzin sa 95 oktana brojem. Kada koristite benzina sa nižim oktana biće jedan udarac od motora i povećava njenu temperaturu. Ovo može izazvati ozbiljno oštećenje. U neprekidan rad preporučuje se korišćenje benzina sa višim oktana.

3.2 benzin. Sme mešati sa dvotaktne ulja u rezervoar čiste u odnosu 25:1. (25 delova benzina na 1 deo ulja udar). Mik mešavina goriva pre nego što sipati u rezervoar za travu.


3.3 Provera filter vazduha.. Zagadjeni vazduh filter će ograničiti ulazak vazduha u karburator. Da biste spričili propuste u karburator, ne zaboravite da povremeno očistite filter vazduha. Proverite filtera da vidi da li nije previše prljav i očistimo ako je potrebno. Ne pokrenete motor bez filtera vazduha jer to može dovesti do brzog habanja motora ako prljavštine i prašine se usisava u njega kroz karburator.

3.4. Povežite motor na cev koristeći četiri zavrtnja.

3.5. Povežite ručke na cev. Sklapanje upotrebu. Podesite visinu u optimalnom radnom mestu i zategnjite zavrtnje. Pogledajte priloženim fotografijama.

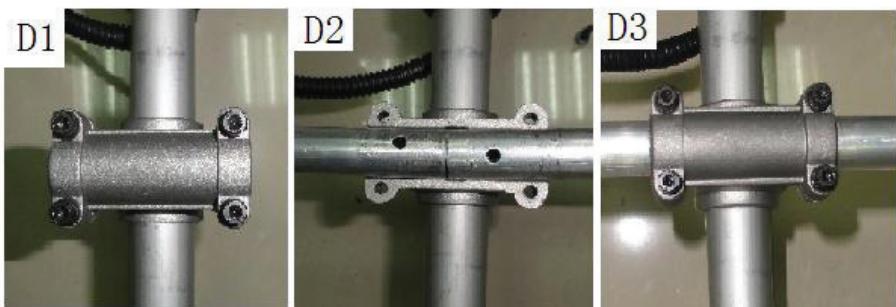

3.6 Instalirajte osigurač (6).

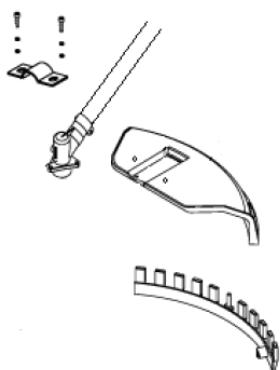



3.7 Montažatestere iliglava trimera ..

Kada montažaopreme za rezanje je od ključnog značaja za podršku prirubnice dobija pravo ucentar otvaranjeopreme za rezanje . Pogrešno montirani opreme za rezanje može dovesti do ozbiljnih i / ili opasne povrede.

3.8 Montiranjenož ..


Mestosečenje narupe prirubnicu za pričvršćivanje , tako danož se približilaprirubnice . Mestoza pranje sakonkavna delomnoža. Zategniteorah . Pažna ! Nitvratila je obrnuta. Zategnitenavrtku samoment klijucem saobrtnim momentom od 35 do 50 Nm. Koristite ubacite 19mm . Da biste zaključalivratila , ubacite kroz rupu nadesnoj stranisigurnosti prečnika poluga čaura Ø6 . Okrenitepolugu doglave došao u zaključali rupaza fiksiranje prirubnice .

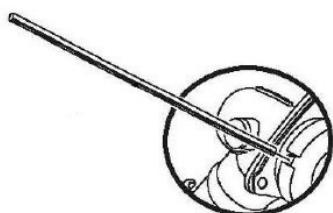

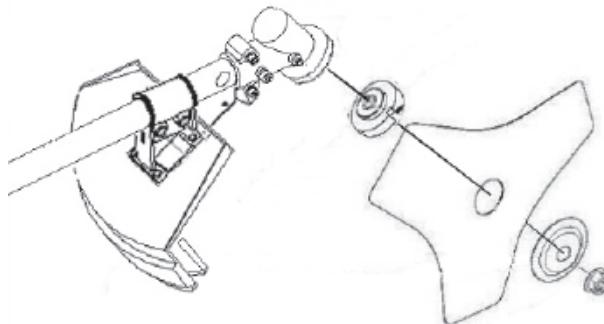

3.9 Instaliranje glava trimera ..

Šraf u smeru kazaljke satu glava trimera na osovinu koristeći zaključavanje menjača (vidi t.3.8 .). Ako dužina kabla nije dovoljno pritisnuti na sredini trimera glave i povucite kabl do željene dužine. Ako je dužina kabla veća od prečnika zaštitni poklopac kada uključite kosilicu , kabl će biti iseći na potrebnu dužinu sečiva montiran na haubi .

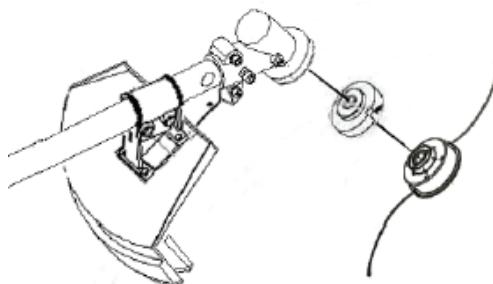

3.10 Podešavanje pojasnajudobniji položaj na poslu. . Podesite pojas , tako dasečenje opreme koja se paralelno sazemljom.

Optimalna dužina osovine ugla 35° zahvaljujući prenosnih konusnih zupčanika sečenje lakše uravni paralelno sazemljom.



4.. Startovanje motora.

Ubacite ključ u početni položaj. Ukoliko je motor hladan ili temperatura je niska, zatvorite gas od karburatora potpuno, tj povucite "guši" polugu ga kreće. Posle startovanja motora, sačekajte dok se dok motor zagreje i postepeno vraćanje guši nazad. Moram da ponovo potpiše choke nazad (Open gasa) je pojava gustog dima od izdavnih gasova.

Napomena: gas ne zatvara kada pokrenete motor topao ili na relativno visokim temperaturama okoline. U ovakvim uslovima ne povuče saug pri pokretanju motora.

4.1. Prebacij ključ za paljenje u položaj I.

4.2 pull "Choke" (u zavisnosti od temperature)..

4.3 Na početku motora. Verovatno dobiti od startera. Dakle, uzmite pravilan i stabilan položaj kada vuče startera.

4.4. Nežno povucite startera, kao pogodan zgrabi ručicu dok ne osetite otpor. Onda povucite oštro.



4.5. Upozorenje! Ne dozvolite startera konopac da se vrati rane naglo u motoru. Vratite ga nežno da bi se izbeglo oštećenje startera.

4.6 Nakon pokretanja motora broj obrtaja do je potrebno, uz pomoć gasa poluge..

5. Rad sa kosilicu.

5.1. Uvek držite mašinu sa obe ruke.

5.2 Haired travu sa klatnom, bočni pokret..

5.3 levo-desno pokreta. Radi, ali pokret je s leva na desno nazad.

5.4. Ostanite jaki i rad ritmično.

5.5 Pomeranje napred po povratku pokreta..

5.6. U uvodnom pokreta, stoje stabilan ponovo.

5.7. Da li prolazi kroz samo travu povratka i da rade sa punim gasom primenjuje se smanjio rizik od začepljenja od reznog alata sa travom.

5.8. Nemojte raditi bez montaže čuvar (6).

5.9. Nikada ne koristite kosilicu veći od 76 cm iznad zemlje.

6. Zaustavite motor. Smanji brzinu motora, otpuštanjem papučice za gas poluge. Neka motor radi oko 30 sekundi, zatim se pomerite ključ za paljenje na položaj 0 (Zaustavi).

Uvek pokupi isečaka trave kada prestanete motor i sačekajte da se zaustavi rotacija nož.

7. Podrške. Periodične provere su potrebnii podešavanja da bi kosilice u optimalne performanse. Redovno održavanje će produžiti život unutra

Pažnja! Pre bilo kakvih radova na kosilicu da isključite motor!

7.1 Pregled i održavanje. Mora se vršiti od strane ovlašćenih lica, osim ako posedujete alate i vesteine koje su neophodne da se to uradi.

Imajte na umu da je održavanje preporučuje pod normalnim radnim uslovima. Ako koristite kosilicu pod drugim okolnostima, preporučujemo Vam se konsultovati sa svog distributera.

7.2 Isključite motor. I izvadite kabl za svećice pre pregleda.

7.3 Dozvolite motor da se ohladi kolektor da se ne bi spalili vrele površine..

7.4 Nositi zaštitne rukavice da se ne smanji bilo koji od surove elemenata..

7.5 Očistite travu drže nož i četka sa rde maziva..

7.6. Ocediti sve goriva iz motora ako možete da uskladištite kosilica za više od mesec dana.

7.7 stavke navedene ispod mora da se servisira iskusni i profesionalni, ako imate odgovarajuće alatke i obuku..

7.8. Uvek ventil da se ohladi motor da bude čist i slobodan. To su otvorena na strani bacač granata.

Sadržaj tabela pokazuje periode u kojima planiranog održavanja posao da se uradi.

Tabela održavanje kosilicu

element verifikacija \ period	Svaki put pre početka kosilicu	Jednom mesečno ili 12 sati	Jednom mesečno ili 50 sati	Jednom mesečno ili 100 sati	Jednom mesečno ili 300 sati
Proverite filter za vazduh	●				
Čišćenje filtera vazduha		●			
Provera svećica					●
Gorivo creva	Promena svake dve godine				

7.9 Čišćenje filtera za vazduh.. Nemojte koristiti kosilicu sa ili bez prljav filter vazduha. Prašine i manjih čestica koje će sisati motor će skratiti vek trajanja. Uklonite filter za vazduh. Očistite filter sa rastvarača i pustite da se potpuno osuši nakon čišćenja. Ne čiste filter za vazduh sa zapaljive tečnosti, jer to može izazvati požar ili eksploziju pod određenim uslovima. Jednom čist, stavite filter na mesto.

7.10 Održavanje sveću..

Preporučuje tip svećica je šampion RCJ7I, NGK BPMR7A ili NHSP LD L8RTF. Da bi se obezbedilo normalno funkcionisanje motora, sveću treba da imaju adekvatnu rastojanje između elektroda i treba da bude bez depozita. Uklonite "cevi" za sveće, povlačenjem ručice na vrhu i na kraju. Nikada nemojte vaditi "cevi", povlačenjem kabla. Izduvnih može biti veoma toplo ako je motor radio. Ne dodirujte izduvnih gasova. Sa ključnim uncoiling od sveća odvrnute svećice. Proverite vizuelno sveću. Bacite svećicu ako nose ili opozovite izolacija je slomljen ili napukao "Provera zaptivanje" O "prsten.. Ako sveća je u odličnom stanju, očistite ih četkom bakarne žice i onda šraf nazad u glavi cilindra. Sita nova sveće, zategnite dodatnih 1 / 2 kruga posle svećice gore i pritisne "O" prsten. Proverite da li je sveću pravilno zategnuti. Nepravilno zatezanje može dovesti do pregrevanja motora i njegovo oštećenje. Koristite samo visoko sveće kvalitet tog tipa.

8. transporta i skladištenja..

Da biste izbegli opasnost od požara, motor mora da čeka da se ohladi pre nego što kosilicu da bude transportovana.

8.1. Uverite se da za skladištenje nije vlažnim ili prašnjavim.

8.2 Povez kosilicu kako bi se sprečilo prašine..

Ako je potrebno, popravi vaš košenje je najbolje da se uradi samo kvalifikovanih stručnjaka u radionicama RAIDER, koji koriste samo originalne rezervne delove. Tako obezbede svoju bezbedan rad.



Оригинално упатство за употреба

Почитувани корисници,

Честитки за купување на водоструйка од најуспешните развојот се марка на пазарот - RAIDER. Под правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигури и доверливи машини и работата со нив ќе Ви достави вистинско задоволство. За Вашето погодни е изградена и прекрасната сервисна мрежа со 32 сервисот во целата земја.

Пред да користите водоструйката, Ве молиме внимателно да се запознат со оваа "Инструкцијата за употреба".

Во интерес на Вашата безбедност и со цел обезбедување на правилно и употреба, прочитајте ги овие упатства внимателно, вклучувајќи ги препораките и предупредувањата во нив. За избегнување на непотребни грешки и инциденти, важно е овие инструкции да останат на располагање за идните извештаи на сите кои ќе користат машина. Ако ја продадете на нов сопственик то "Инструкцијата за употреба" треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот Вие да се запознае со соодветните мерки за безбедност и упатствата за работа.

Експлузивен претставник на RAIDER е фирмa "Евромастер Импорт Експорт" ДОО, градот Софија 1231, бул "Ломско пат" 246, тел 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; [www.euromasterbg.com](http://euromasterbg.com); е -mail: info@euromasterbg.com.

Од 2006 година во претпријатието е воспоставен системот за управување со квалитетот ISO 9001:2008 со опсег на сертификацијата: трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматични и механички инструменти и заедничка Железара.

Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

параметар	мерна единица	вредност
Модел	-	RDP-GBC15
Тип на моторот	-	бензински, двотактен, едноцилиндров со воздушно ладење.
Работна зафатнина на моторот	cm ³	52
Моќност на моторот	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Максимални брзини на моторот	min ⁻¹	7500
Начин на стартување на моторот	-	рачно
Состав на горивото (бензин и особено двотактен масло за мотори со воздушно ладење)	-	25:1
Волумен на резервоарот за гориво	ml	1600
Ширина на косење со метален нож	cm	25,5
Ширина на косење со корда	cm	44
Дијаметар на кордата	mm	2.4



Носете заштитни очила, антифони



Носете заштитни ракавици



Носете заштитни чевли со зајакнати ѓонови



Прочитајте ги упатствата за употреба



Не допирајте тврди предмети кога косата



Одржувајте растојание најмалку 15 m од други луѓе



Не менувајте го ножот на никаков начин



Сертифицирано ниво на звучна моќност



Сооднос бензин и двотактен масло 25:1

1. Општи инструкции за безбедна работа.

Бензинските косачка е создадена и конструирана во согласност со нормите на Европската унија и правилата за безбедност и заштита на животната средина. И покрај се, безбедноста зависи и од вас самите, затоа внимателно прочитајте таа постапка пред да започнете со работа со машината за да се запознаете со правилен начин на употреба и нејзините можности. Внимателно прочитајте ги сите упатства. Непочитувањето на доведен подолу инструкции може да доведе до пожар и / или тешки повреди. Чувајте овие упатства на сигурно место. Производителот и увозникот не се одговорни за повреди и штети кои би настанале како резултат на непочитување на упатствата и техниката на безбедност описани во оваа упатство за употреба.

1.1. Преглед на површина за косење.

1.1.1. Држете деца и странични лица на безбедно растојание. Не дозволувайте деца или миленичиња да влегуваат во зоната на косење.

1.1.2. Пред да започнете работа, треба да ги отстраните од теренот сите камења, кабли, стакла или метални предмети. Внимателно проверете и отстранете предмети кои можат да се омотаат околу ротирачки делови.

1.1.3. Опасност за малите животни. Еже и другите ситни животни се целосно зависни од Вас, па затоа пред работа проверете внимателно површината која ќе обработувате.

1.1.4. Бидете внимателни при работа по лизгав, нерамен и кос терен. Работата на нерамен терен може да биде опасна. На падини внимавајте! Секогаш Газете стабилна! Не користете моторната косачка при падини поголеми од 10 ° (17%). За кос терен работете секогаш напречно на угорница, никогаш надолу и нагоре. При вртење на насоката на движење по падини бидете особено внимателни! Работете секогаш со мирен тек! Никогаш не одете брзо!

1.1.5. Работете само на дневна светлина или на вештачка, но силна!

1.2. Упатство за безбедна работа со бензинскиот мотор.

1.2.1. Бензинските гориво е многу запалива и може да се разнесе во одредени услови.

1.2.2. Наполнете со гориво само изгаснат мотор, на чисто и проветриво место. Да не се пуши и да не се дозволува отворен оган или искри на местата каде што се врши попнење или складирање на горивото.

1.2.3. Не дозволувайте горивото да изобилува од резервоарот. Не заборавајте да стегнете добро капачето на резервоарот по попнење.

1.2.4. Полнење внимавајте да не разлеете бензин наоколу, бидејќи бензинските пари лесно може да се запалат и да предизвикаат пожар. Не заборавајте да избришете разлетия бензин пред да се запали моторот.

1.2.5. Избегнувајте чести контакт на кожата со бензин или дишењето на бензински пари. Чувајте бензинот на места недостапни за деца.

1.2.6. Не го палете моторот во затворени простории, бидејќи издувните гасови, произведени од моторот содржат токсичен јаглерод моноксид, кој може да доведе до губење на свест или дури и смрт.

1.2.7. Секогаш исклучете го моторот и извадите Лула на свеќа пред да пристапите кон каква и да е работа на ротационите елементи и пред да ракувате со какво и да е чистење, поправка или проверка на машината. Пред да пристапите кон чистење или одржување на машината почекајте целосно запирање на моторот и ротирачки лопатки.

1.2.8. Чувајте машината на суво место. Никогаш не ја ваѓајте со бензин во резервоарот, на место каде испарувањата од него можат да се запалат.

1.2.9. Сите капаци, заштити и ракчи треба да бидат монтирани пред започнување на работа. Проверете дали капачето на палење свеќа и палењето кабел се исправни за да се избегне опасноста од струен удар.

1.3. Упатство за безбедна работа.

1.3.1. Никогаш не дозволувайте деца или луѓе кои не го познаваат машината да работат со неа. Националното законодавство во некои земји може да ја ограничи старосната граница на корисникот.

1.3.2. За време на работа, вработените со машината треба да внимаваат да не се

приближуваат луѓе или животни во радиус од 15m. Кога неколку операторот работат во ист дел, треба да се почитува безбедно растојание.

1.3.3. Секогаш бидете внимателни и мудро. Не работете со машината кога сте уморни или откако сте пиееле лекови или супстанции кои го намалуваат вниманието и вашата способност на реакција.

1.3.4. Ако имате долга коса, треба да ја врзете и да земете сите мерки на претпазливост, таа да не биде почна од подвижните делови. Облеката мора да има согласност со работата. Не носете накит или широки облека, бидејќи можат да бидат захванати од подвижните делови. Користете облека за телото и стабилни високи чевли со посегнување. Носете здрави и цврсти ракавици. Тие го намалуваат вибрациите на рацете.

1.3.5. Користете дебели ракавици за да го заштитите рацете за време на чистење, контрола или замена на додатоци.

1.3.6. За време на работата внимавајте на ротирачки лопатки на машината. Ротирачките елементи се вртат многу брзо и може да предизвикаат многу сериозни инциденти. Не доближувате ниту нозете до вртливите делови.

1.3.7. Користете машината само за косење на трева. Секоја друга употреба може да го оштети машината и да се биде опасна.

1.3.8. Никогаш не употребувајте машината со оштетени или користени делови. Деловите кои немаат ист квалитет може да го оштетат машината или да ја загрозат вашата безбедност. Затоа ги менувајте само со оригинални.

1.3.9. Пренесувајте машината со исклучен мотор. Пред превоз во Вашето возило, треба да ја оставите да се излади и да го испразните резервоарот. При транспорт секогаш обезбедувате сигурно прицврстување и рамнотежа на машината.

1.3.10. Стегање добро сите навртки и завртки, па да ја гарантираме безбедноста при работа.

1.3.11. При итен случај исклучете брзо моторот.

1.3.12. Запомнете дека одговорен за несреките или инцидентите со трети лица е сопственикот или корисникот на моторната косачка.

1.3.13. Внимавајте, некои делови на машината можат да бидат силно нагорещени.

1.3.14. Предупредување! Оваа машина создава електромагнетно поле за време на работа. Во одредени околности ова поле може да интерферира со активни или пасивни медицински имплантанти. За да го намалите ризикот од сериозни или смртоносна повреда, ние препорачуваме лицата со медицински имплантанти да се консултираат со лекар и производителот на медицинскиот имплантанти, пред да почнат да работат со оваа машина.

1.3.15. Има информации дека при континуирана работа одредени вибрации би можеле да предизвикаат синдром на "Рејнолдс" кај некои луѓе. Симптомите вклучуваат чувство на печење, трпнење и бледнее на прстите, што обично се случува при простудување. Симптомите можат да бидат под влијание и од наследни фактори, студ, влага, начин на исхрана, диети, пушење и работни навики. Досега не е докажано сигурна врска помеѓу вибрациите и овие симптоми, сепак следните мерки ќе доведат до намалување на ризикот.

1.3.15.1. Во студено време, чувајте секогаш телото топло. Носете топли и дебели ракавици. Има податоци дека студеното време е една од главните причини за синдромот на "Рејнолдс";

1.3.15.2. По работа правете вежби за загревање на телото и забрзување на циркулацијата на крвта;

1.3.15.3. Правете периодични одмор за време на работа;

1.3.15.4. Одржувајте машината во добра техничка состојба. Сите винтови соединенија треба да бидат цврсто затегнати. Подменяйте навремено изабените делови со нови.

Ако за време на работа забележите некои од симптомите, застанете и посоветувајте се со вашиот лекар за совет.

2. Функционално описание и намена.

Купени од Вас моторна косачка е наменета само за косење на трева. Таа се состои

од кукиште изработен од челик, алуминиум водечка цевка на главното вратило, рачки, ротирачки делови и едноцилиндров, двотактен мотор со воздушно ладење.



Цилиндер на моторот е хромиран, за поголема издржливост, а зајакнати куплунгот оптимално пренесува моќноста.



Високи и моќен мотор ги исполнува барањата на професионалните корисници.

Секогаш работете со мешавина од бензин и двотактен масло во сооднос 25:1.

Информации за емитување бучава и вибрации.

Вредностите се измерени во согласност со Директивата 2000/14/EC.

Ниво на звучен притисок: LpA = 91.2 dB (A)

Ниво на звучен моќност: LwA = 107.3 dB (A)

Коефициент на неопределеност K = 3 dB (A)

Работете со шумозаглушители!

Ниво на вибрации: ah = 5,908 m/s²

Коефициент на неопределеност K = 1,5 m/s².

2.1. Маслото е еден од главните фактори кои влијаат врз перформансите на моторот и неговиот живот. Секогаш користете само висококвалитетно масло. За да се добие вистинското сооднос на смесата, количеството на моторното масло треба да се мери точно.

2.2. Користете висококвалитетно масло за двотактен бензински мотори.

3. Подготовка пред да се запали моторната косачка.


3.1. Ставете гориво мешавина во резервоарот. Ве молиме користете безоловен бензин со октански број 95. При користење на бензин со понизок октански број ќе се добие кликање од моторот и ќе се зголеми температурата на моторот. Ова може да доведе до сериозни оштетувања. При долготрајна работа се препорачува користење на бензин со повисок октански број.

3.2. Бензинот треба да се меша со двотактен масло во чист резервоар во сооднос 25:1. (25 делови бензин и 1 дел двотактен масло). Измешајте гориво мешавина пред да ја налеете во резервоарот на косилки.


3.3. Проверка на воздушниот филтер. Загадениот филтер за воздух ќе го ограничи влезот на воздухот во карбуратор. За да се спречат проблеми во карбуратор, не заборавјате да чистите периодично воздушниот филтер. Проверете филтерот да ги видиш дали не е премногу загаден и исчистете го ако е потребно. Не палете го моторот без филтер за воздух, бидејќи тоа може да доведе до брзо абење на моторот, ако нечистотија или прав се зашмукани во него во карбуратор.

3.4. Контактирај моторот на цевката со помош на четирите шрафови.

3.5. Поврзете ги раките на цевката. Склопени раката. Наместете ја височината во оптимална работна позиција и затегнете завртките. Преглед на приложените фотографии.

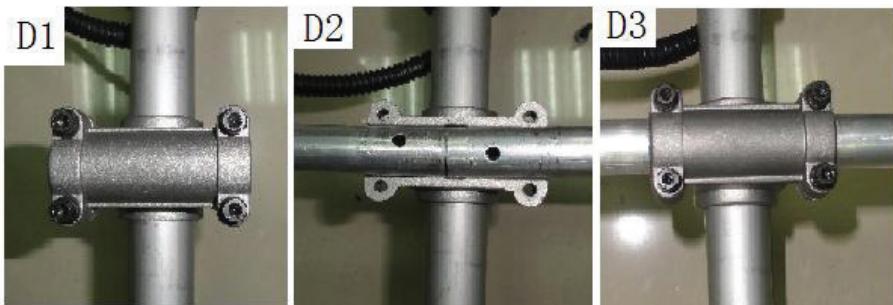

3.6. Монтирајте осигурувачот (6).

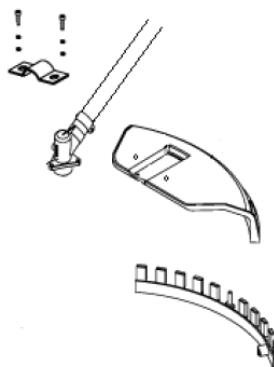



3.7. Монтирање на сечење нож или димензионален глава.

При монтажа на сечење опрема од исклучителна важност е референци прирабница да падне правилно во централниот отвор на сечење опрема. Погрешно инсталлирана сечење опрема може да доведе до сериозни и / или опасни телесни повреди.

3.8. Монтирање на мечот.


Ставете сечење нож на прицврстување прирабница така што отворот на мечот да влезе цврсто во прирабница. Ставете подлошки со вдлъбнатата дел на мечот. Затегнете

навртката. Внимание! Завоите на вратило е обратна. Затегнете навртката ја затегнатоста при вртежен момент од 35 до 50 Nm. Користете влошка 19mm. За да заглави вратило, вметнете преку отворот на десната страна на безбедносната потпирачите рачката со дијаметар Ø6. Свртете главата додека рачката влезе во законтриращия отвор на фиксниот прирабница.

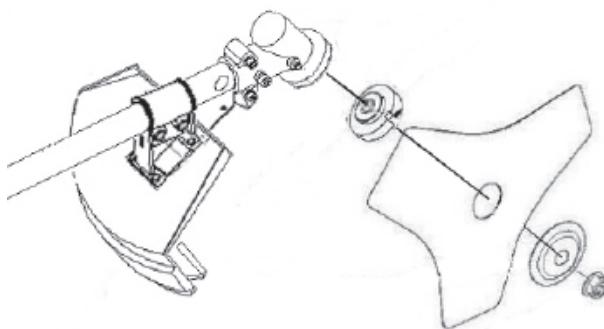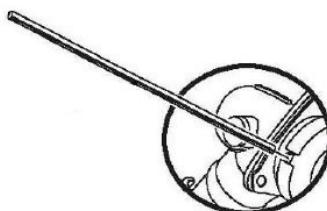

3.9. Монтирање на димензионален глава.

Зашрафете во спротивна насока на стрелките на часовникот димензионален глава кон вратило со користење на закачување на рачката (види т.3.8.). Ако должината на кордата не е доволна, притиснете го копчето во средината на димензионален глава и повлечете кордата до саканата должина. Ако должината на кордата е поголема од дијаметарот на заштитниот капак, при вклучување на косилки, кордата ќе се намали на потребната должина од ножот монтиран на заштитниот капак.

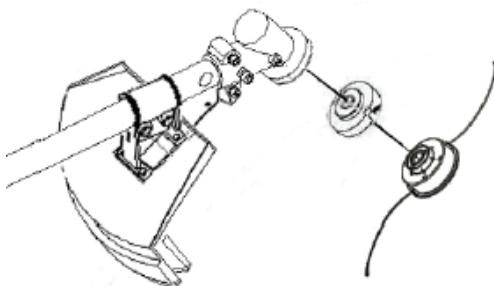

3.10. Наместете ременот за најгодно состојба при работа. Наместете го ременот, па сечење опрема да биде паралелно на земјата.

Оптималната должина на вратило и аголот од 35 ° благодарение на специјалната конусот забни брзина олеснуваат косење во рамнина паралелна на земјата.



4. Палење на моторот.

Ставете го клучот во почетна положба. Ако моторот е студен или животната температура е ниска, затворете гасот на карбуратор целосно, односно повлечете "смукача", како поместите ракката му. По палењето на моторот почекајте некое време додека моторот загреј и постепено вратите смукача обратно. Сигурен знак за потребата да го вратите смукача назад (да отворите гасот) е појава на густ чад од аспухот.

Забелешка: Дроселната залисток не се затвора при стартивање на топол мотор или при релативно високи температури на животната средина. Во овие услови не влечете смукача кога го запалите моторот.

4.1. Префрлете клучот на позиција I.

4.2. Повлечете "смукача" (во зависност од животната температура).

4.3. Кога ќе почнете со работата на моторот, има веројатност да се добие откат од стартерот. Затоа ракувате правилна и одржлива позиција при повлекување на ракниот стартер.

4.4. Внимателно повлечете ракниот стартер, како фатете го погодно за ракката додека не почувствуваате отпор. Потоа повлечете го нагло.



4.5. Внимание! Не дозволувајте јажето на стартерот да се навијте нагло назад во моторот. Вратете го внимателно, за да избегнете оштетување на стартерот.

4.6. По палењето на моторот зголемете ја брзината до потребните со помош на ракката за гас.

5. Управување со моторната косачка.

5.1. Секогаш чувајте машината со двете раце.

5.2. Тревата се коши со махаловидно, странично движење.

5.3. Движењето десно-лево е работно, а движењето лево-десно вратила.

5.4. Седете стабилно и работете ритмички.

- 5.5. Движите напред по враќањето движење.**
5.6. При работното движење, застанете повторно стабилна.
5.7. Избегнувајте да преминувате во штотуку окосената трева при враќањето движење и работете со поднесена полн гас за да го намалите ризикот од метеж на ножеви со трева.
5.8. Не работете без монтиран осигурувач (6).
5.9. Никогаш не користете косилки повисоко од 76 см над земјата.

6. Гаснење на моторот. Намалете брзината на моторот, како релаксираат раката за гас. Оставете го моторот да работи околу 30 секунди, потоа поместете клучот на позиција 0 (Stop).

Секогаш собирајте окосената трева откако сте застанале моторот и почека да престане вртењето на ножот.

7. Поддршка. Потребни се периодични проверки и подесувања за да ја одржувате моторната косачка во оптимални перформанси. Редовното одржување ќе продолжи животот И.

Внимание! Пред секоја работа за одржување на моторната косачка треба да го исклучите моторот!

7.1. Инспекција и одржување треба се врши од овластени лица, освен ако Вие не поседувате соодветни алатки и вештини потребни за да остварите тоа.

Имајте на ум, дека одржувањето е препорачлива во нормални услови на работа. Ако користите моторната косачка при други услови, препорачуваме да се посоветувате со Вашиот продавач.

7.2. Исклучете го моторот и извадете го кабелот на свеќа пред проверка.

7.3. Оставете моторот и колектор да се изладат за да не се изгорени од жешките површини.

7.4. Носете заштитни ракавици, за да не се порежете на некој од острите елементи.

7.5. Исчистете тревата, заглави ножот и го намачкајте со антикорозивна мазиво.

7.6. Исцедете целото гориво од моторот, ако ќе складирање моторната косачка за повеќе од еден месец.

7.7. Елементите во листата подолу треба да се сервис од искусен професионалец, ако Вие немате соодветни алатки и квалификации.

7.8. Секогаш треба отворите за вентилација за ладење на моторот да бидат чисти и слободни. Тоа се отворите од земјата на стартерот.

Содржината на табелата покажува периодите во кои планираната работа за одржување треба да се направи.

Табела за поддршка на моторната косачка.

Период Елемент за проверка	Секој пат пред да се запали моторната косачка	Еднаш месечно или 12 часа работа	Еднаш месечно или 50 часа работа	Еднаш месечно или 100 часа работа	Еднаш месечно или 300 часа работа
Проверка на воздушниот филтер	●				
Чистење на воздушниот филтер		●			
Проверка на свеќа					●
Црево за гориво	Промена на секои две години				

7.9. Чистење на воздушниот филтер. Не користете моторната косачка со загаден или без филтер за воздух. Правот и малите честички кои ќе засмуче моторот ќе го скратат работниот век. Извадете воздушниот филтер. Исчистете филтерот со растворувач и оставете да се исуши по чистењето. Не ја чистете воздушниот филтер со лесно запалива течност, бидејќи може да настане пожар или експлозија под одредени услови. Отако го исчистите, ставете воздушниот филтер назад на место.

7.10. Одржување на свеќа.

Препорачан тип на свеќата е Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A или NHSP LD L8RTF. За да се обезбеди нормална работа на моторот, свеќа треба да има соодветно растојание помеѓу електродите и треба да биде исчистена од насложки. Отстранете "Лула" на свеќа ја повлече за раката во горниот и крај. Во никој случај не отстранувајте "Лула", како кабелот. Ауспухот може да биде многу жежок, ако моторот работел. Внимавајте да не допирате ауспухот. Со помош на клучот за Извадете на свеќа отвинтете свеќа. Проверете свеќа визуелно. Исфрлете свеќа, ако е очигледно истрошена или изолацијата е скршена или испукана. "Проверете и заптивна" О "прстен. Ако свеќата е во одлична состојба исчисти ја со медна жица четка и зашрафете назад во цилиндричен глава. При зашрафете на нова свеќа, затегнете ја дополнително со 1 / 2 промет откако свеќата достигне и притисне "О"-прстенот. Осигурете се дека свеќата е правилно затегне. Неправилното стегање може да предизвика прегревање на моторот и неговата повреда. Користете само високо квалитетни свеќи од наведениот тип.

8. Транспорт и чување.

За да се избегне опасност од пожар, треба моторот да се почека да се олади, пред моторната косачка да се транспортира.

8.1. Уверете се дека местото за складирање не е влажно или прашливи.

8.2. Покријте моторната косачка за заштита од прав.

По потреба, поправките на вашата моторна косачка е најдобро да се врши само стручњак во работилниците на RAIDER, каде што се користат само оригинални резервни делови. На тој начин се гарантира нејзината безбедна работа.



Spoštovani uporabnik,

Čestitke za nakup kosilnice bencina od najbolj uspešnih blagovnih znamk - Raider. S pravilno montažo in delovanje, RAIDER so varne in zanesljive stroje in delo z njimi vam bo pravi užitek. Za vaše udobje, odlične storitve in zgradili mrežo 40 storitev po vsej državi.

Pred uporabo tega bencinsko kosilnico prosimo pozorno preberite navodila za uporabo "trenutno".

Zaradi lastne varnosti in da se zagotovi pravilna uporaba in Pozorno preberite navodila, vključno s priporočili in opozorili na njih. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesreč, je pomembno, da ostane ta navodila na voljo za poznejšo uporabo za vse, ki se uporablja stroj. Če ga prodajajo na novega lastnika "navodilo" priročnika je treba predložiti skupaj s svojim novim lastnikom se lahko seznanijo z varnostjo in obratovanje.

"Euromaster Import Export" doo je zastopnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke Raider. Naslov podjetja je Sofija 1231, Blvd "Lom cesta" 246 tel 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com.

Od leta 2006 je družba uvedla sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 s področja certificiranja: trgovina, uvoz, izvoz in storitve poklicnega in hobij električnih, pnevmatskih in električnih orodja, okovja. Certifikat je izdal Moody International Certification Ltd, Anglija.

TEHNIČNI PODATKI

parametri	merjenje enota	vrednost
modelu	-	RD-GBC03
Tip motorja	-	gasoline 2 stroke 1 cylinder
Delovna prostornina motorja	cm ³	52
Moč motorja:	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Največje število vrtljajev motorja	min ⁻¹	7500
Metoda za zagon motorja	-	ръчно
Sestava goriva (bencin in predvsem kap olje za zračno hlajenih motorjev)	-	25:1
Prostornina rezervoarja za gorivo	ml	1600
Rezanje širino s kovinskim rezilom	cm	25,5
Širina rezanja kabel	cm	44
Premer kabla	mm	2.4



Nosite zaščitna očala, earplugs in čelado



Nositi zaščitne rokavice



Nositi čevlje z močnimi podplati



Preberite navodila



Ne dotikajte se trdne predmete, ko lasje



Ohranitev vsaj 15 m od drugih ljudi



Ne spreminjajte nož na kakršen koli način



Zajamčena raven zvočne moči



Razmerje med bencinskimi in kap olja 25:1

1. Splošna navodila za varno uporabo.

Petrol kosičnica je oblikovana in izdelana v skladu s standardi Evropske unije in varnostnih predpisov ter varstvo okolja. Kljub temu je varnost odvisna od sebe, tako da se glasi ta navodila pred uporabo stroja, da se seznanijo s pravilno uporabo in njegovih zmogljivosti. Preberite vsa navodila. Neupoštevanje vsa navodila lahko pride do požara in / ali hude telesne poškodbe. Shranite ta navodila na varnem mestu. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe in škodo, ki bi lahko izhajale iz spoštovanja navodila in varnostne tehnike, opisane v teh navodilih.

1.1. Poglej območje za košnjo.

1.1.1. Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da. Ne dovolite, da otroci ali domače živali za vstop v območje za košnjo.

1.1.2. Preden začnete, morate odstraniti vse kamne iz predmetov na tleh, žica, steklo ali kovine. Skrbno preveriti in odstraniti predmete, ki lahko vrvice okoli vrtečih se delov.

1.1.3. Nevarnost za male živali. Ježi in druge manjše živali so popolnoma odvisni od vas, zato skrbno preverite Pred uporabo prostora za uporabo.

1.1.4. Bodite previdni pri delu na spolzkem, neenakomerno in nagnjen teren. Delo na neravnih tleh lahko nevarno. Na pobočjih pozor! Vedno korak vztrajno! Ne uporabljajte kosičnice na pobočjih nad 10 ° (17%). Na nagnjenih terenih vedno dela čez pobočje, nikoli navzgor in navzdol. Pri spremembi smeri gibanja na pobočjih biti še posebej previdni! Delo vedno z enostavno sprehod! Nikoli ne pojdi hitro!

1.1.5. Delo samo pri dnevni svetlobi ali umetni, vendar močna!

1.2. Navodila za varno ravnanje z bencinom.

1.2.1. Petrol je zelo vnetljiv in lahko eksplodirajo pod določenimi pogoji.

1.2.2. Pretakajte gorivo le ob nedelujočem motorju, čist in zračen mestu. Ne kadite in ne omogočajo odprt plamen ali iskrenje, v krajih, kjer se izdajajo ali je s hrambo goriva.

1.2.3. Ne dovolite, da gorivo do preliva iz posode za gorivo. Bodite prepričani, da pritrdirite tudi pokrov posode za gorivo po polnjenju.

1.2.4. Pri polnjenju pazite, da ne polijete bencin okrog, saj lahko bencinski hlapi lahko vnamejo in povzročijo požar. Ne pozabite, da bi izbrisala razlit戈 gorivo pred zagonom motorja.

1.2.5. Izogibajte se pogosto stik kože z bencinom ali dihanju v bencinske hlaape. Naj bencina izven dosega otrok.

1.2.6. Ne teči motorja v zaprtem prostoru, saj izpušni plini, ki jih je na delovnem motor vsebuje strupen ogljikov monoksid, ki lahko povzroči nezavest ali celo smrt.

1.2.7. Vedno ugasnite motor in odstranite cev svečke, preden poskušate koli delo na rotacijskih elementov in se lahko ukvarjajo s katerim koli čiščenja, popravljanja ali pregledovanjem stroja. Pred poskusom za čiščenje ali vzdrževanje stroja, počakajte Piko motorja in Vrteča rezila.

1.2.8. Naj stroj posuši. Ne za shranjevanje bencina v rezervoarju, kraj, kjer lahko hlapi iz njega vžge.

1.2.9 Vse pokrovi, kljuke in zaščite mora biti nameščen pred začetkom dela. Poskrbite, da bo svečka pokrov in vžig kabel pravilno, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.

1.3. Napotki za varno ravnanje.

1.3.1. Nikoli ne dovolite otrokom ali ljudi, ki ne vedo, stroj za delo z njo. Nacionalna zakonodaja v nekaterih državah lahko omeji starost uporabnika.

1.3.2. Med delovanjem je delo s stroji pazite, da ne pristop ljudi ali živali v polmeru 15 m. Ko več operaterjev delujejo na istem območju, morajo biti v skladu z varne razdalje.

1.3.3. Vedno bodite previdni in preudarno. Ne uporabljajte strojev, če ste utrujeni ali če pijete zdravila ali snovi, ki zmanjšujejo sposobnost, da se osredotoči in odziv.

1.3.4. Bi Če imate dolge lase jo kravato in sprejme vse varnostne ukrepe, se ne sme ujeti v gibljive dele. Vaš obleka mora biti v skladu z delom. Ne nosite širokih oblačil ali nakita, ker jih je mogoče ujeti v gibljive dele. Uporabite oblačila na telo stabilne in visoke škornje z žeblji. Nositi zaščitne rokavice in tesno. Zmanjšajo vibracije v vaših rokah.

1.3.5. Uporaba debele rokavice za zaščito roke, medtem ko za čiščenje, pregled ali zamenjavo opreme.

1.3.6. Runtime previdni z vrtenjem rezila stroja. Kolesa vrtijo zelo hitro in lahko povzroči

zelo resne nesreče. Roke ne, niti noge na vrtečih se delov.

1.3.7. Uporabljajte stroj samo za košnjo trave. Vsaka druga uporaba lahko poškoduje stroj, da so nevarni.

1.3.8. Nikoli ne uporabljajte stroja s poškodovanih ali rabljene dele. Deli, ki imajo enako kakovost lahko poškoduje napravo ali ogrožajo vašo varnost. Tako smo samo zamenjati original.

1.3.9. Do vašem računalniku z ugasnjениm motorjem. Pred prevoz v avtu, bi morali pustiti, da se ohladi in izpraznite rezervoar. Med prevozom vedno zagotavljajo varno in uravnoteženje stroj.

1.3.10. No Zategnjite vse maticne in sorniki, da se zagotovi varnost pri delu.

01.03.11. Sili motor off hitro.

01.03.12. Ne pozabite, pristojen za nesreč ali incidentov s tretjimi strankami, je lastnik ali uporabnik kosilnice.

1.3.13. Previdno, lahko nekateri deli stroja zelo vroče.

03.01.14. Opozorilo! Ta naprava ustvarja elektromagnetno polje, na delovnem mestu. V nekaterih okoliščinah lahko to polje ovira aktivno ali pasivno medicinskih vsadkov. Da bi zmanjšali tveganje za resno ali smrtno poškodbo, priporočamo, da ljudje z zdravstvenimi vsadkov, da se posvetuje z zdravnikom in medicinsko vsadko proizvajalca, preden začnete delo s to napravo.

03.01.15. Je informacija, da bi lahko neprekiniteno uporabo določene vibracije povzroča sindrom "Reynolds" pri nekaterih ljudeh. Simptomi vključujejo gorenja občutke, odrevenelost in poparjenje od prstov na roki, ki se običajno zgodi, ko se shladi. Simptomi se lahko pod vplivom dednih dejavnikov, mraz, vlaga, prehrana, prehrana, kajenje in delovne navade. Ni bilo dokazano varno povezavo med vibracij in teh simptomov, vendar bodo naslednji ukrepi zmanjšanje tveganja.

1.3.15.1. V hladnem vremenu, vedno vaše telo toplo. Nosite tople rokavice in debele. Obstajajo dokazi, da hladno vreme je glavni vzrok za sindrom "Reynolds";

1.3.15.2 Po delo narediti fizične vaje za ogrevanje telesa in pospeši krvni obtok.;

1.3.15.3 Bodite redne odmore na delovnem mestu.;

1.3.15.4. Naj stroj v dobrem stanju. Vse Privijala morajo biti varno pritrjeni. Takoj zamenjajte obrabljene dele z novimi.

Če se med uporabo opazite katerega od simptomov, prenehajte in se posvetujte s svojim zdravnikom za nasvet.

2. Opis delovanja in namen.

Kupili kosilnico je namenjen samo za košnjo trave. V osnovi je sestavljen iz ohišja izdelan iz jekla, aluminija cevi ki vodi do glavne gredi, ročaji, vrtečih se delov in enega valja dve kapi zračno hlajeni motor.



Valjni motor je kromiran za večjo vzdržljivost in okrepljeno sklopko optimalno prenašajo moč.



Visok in močan motor izpolnjuje zahteve profesionalnih uporabnikov.

Vedno deluje z mešanico bencina in kap olja v razmerju 25:1.

Podatki oddaja hrup in vibracije.

Vrednosti so bile izmerjene v skladu z Direktivo 2000/14/ES.

Raven zvočnega tlaka: LpA = 90,2 dB (A)

Nivo hrupa: LWA = 106,5 dB (A)

Negotovost faktor K = 3 dB (A)

Delo z glušnikom!

Stopnje vibracij: ah = 8,42 m/s²

Negotovost faktor K = 1,5 m/s².

2.1. Nafta je glavni dejavnik, ki vpliva na zmogljivost motorja in njegovo življenje. Vedno uporablajte le olje visoke kakovosti. Da bi dobili pravilno razmerje mešanice, mora biti količina olja je natančno izmeriti.

2.2. Uporabite kakovostno olje za dvotaktne bencinske motorje.

3. Priprave pred začetkom kosilnico.


3.1. Vlijemo mešanico v posodo za gorivo. Prosimo, uporabite neosvinčeni bencin z oktanskim številom 95. Uporaba bencina z nižjo oktan bo potkal od motorja in povečuje njegovo temperaturo. To lahko povzroči resne poškodbe. V neprekinjenega delovanja se priporoča uporaba bencina z višjo oktano.

3.2. Bencin je treba mešati z dvotaktnim olje v čisto posodo v razmerju 25:1. (25 delov bencina na 1 del olja možgansko kap). Zmešajte mešanico goriv, preden vlijemo v rezervoar kosilnice.


3.3. Preverite zračni filter. Umazan zračni filter bo omejila vstop zraka v uplinjač. Da bi preprečili napake v uplinjač, se prepričajte, da redno čistite zračni filter. Preverite filter, da vidim, če ni preveč umazan in ga po potrebi očistite. Ne zagon motorja brez zračnega filtra, saj lahko to privede do hitre obrabe motorja, če je umazanija ali prah posesa vanj skozi uplinjač.

3.4. Priklužite motor na cev s pomočjo štiri vijake.

3.5. Povežite ročaji na cevi. Zberite ročico. Višino na optimalno delovno mesto in privijte vijake. Glej priložene fotografije.

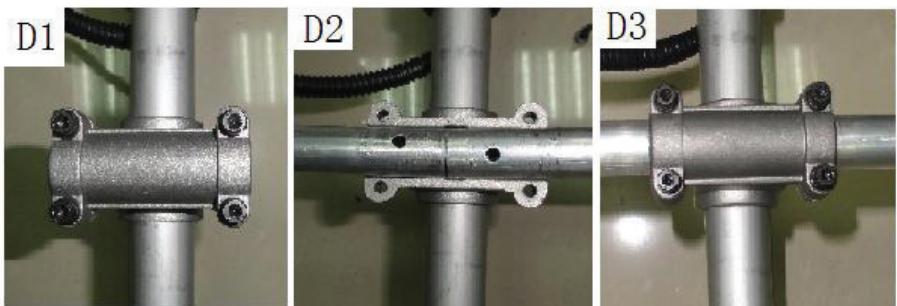

3.6. Namestitev zaščita (6).

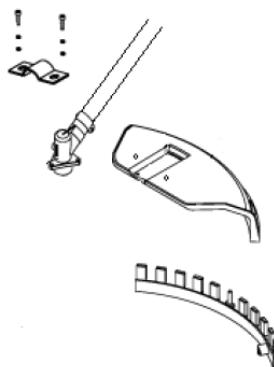



3.7. Namestitev žaginega lista ali kosične glave.

Pri vgradnji rezanje je ključno podporo prirobnica, da sodijo neposredno v osrednjo odprtino rezalne opreme. Nepravilno nameščena rezalna oprema lahko povzroči resne in / ali nevarnih poškodb.

3.8 Mount nož..


Namestite rezila rezilo o določitvi prirobnico, tako da je otvoritev nožem, da tesno vstop v prirobnici. Postavite podložko s konkavnim delom noža. Privijte matico. Pozor! Nit gredi se odpravi. Privijte matico z momentnim ključem z navorom 35 do 50 Nm. Uporaba vstavite 19mm. Če želite zakleniti gred, vstavite skozi odprtino na desni strani ročice varnosti premera bushing O6. Zavrtite ročico, dokler se glava začne zaklepjanje luknjo za določanje prirobnico.

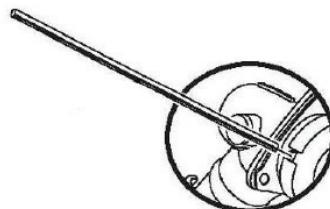

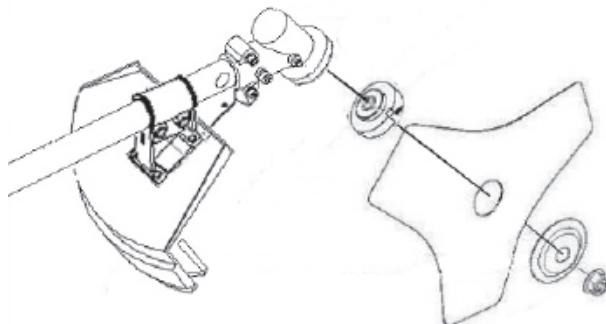

3.9. Namestitev kosilna glava.

Vijak v nasprotni smeri kosilna glava na gredi z ročico za zaklepanje (glej t.3.8.). Če je dolžina kabla ni dovolj, da pritisnete na sredini kosilno glavo in potegnite kabel do želene dolžine. Če je dolžina kabla je večji od premera kritja, če vključite kosilnico, se bo kabel odrežemo na dolžino rezila nameščen na pokrovu motorja.

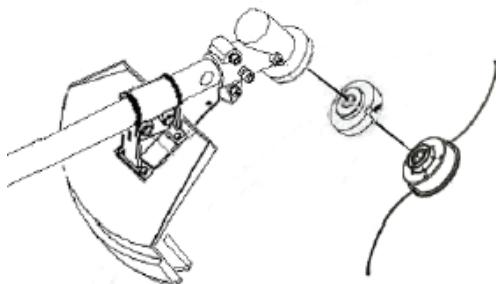

3.10. Nastavite pasu najbolj udoben položaj pri delu. Nastavite pas, tako da bi bilo rezanje oprema vzporedna s tlemi.

Optimalna dolžina gredi in kotom 35° zahvaljujoč stožčaste orodja olajšajo rezanje v ravniini, vzporedni s tlemi.



4. Zagon motorja.

Vstavite ključ za vžig v začetni položaj. Če je motor hladen ali temperatura okolice nizka, zaprite plin v uplinjač v celoti, tj vleči "hladni" ročico tako, da ga premika. Po zagonu motorja, počakajte nekaj časa, dokler se motor ogreje in postopoma spet zaduši nazaj. Moram nazaj podpisati zaduši nazaj (odprt plin) je videz gosto dima iz izpuha.

Opomba: pedal za plin ne zapre, ko zaženete motor ogret in na razmeroma visoki temperaturi okolja. Pod temi pogoji ne vlecite zaduši ob zagonu motorja.

- 4.1. Switch ključ za vžig v položaju I.
- 4.2. Pull "hladni zagon motorja" (odvisno od temperature okolja).
- 4.3. Ob zagonu motorja je verjetno, da bi jo dobil od recoil starter. Torej, vzemite si pravilno in stabilen položaj, ko vleče recoil starter.
- 4.4. Nežno potegnite recoil starter in priročno zgrabi ravnati, dokler ne začutite odpora. Potem potegnite močno.



4.5. Opozorilo! Ne pustite, da za zagon, ki se močno zavit nazaj v motor. Ga vrnite nežno, da se prepreči poškodbe zaganjalnika.

4.6. Po zagonu motorja vrtljajih do potrebne s pomočjo lopute ročice.

5. Delo s kosilnico.

- 5.1. Vedno imejte stroj z obema rokama.
- 5.2. Trava se kosijo z nihalo, bočnega gibanja.
- 5.3. Levo-desno gibanje deluje, vendar gre za premik iz leve proti desni zadaj.
- 5.4. Bodite močni in delo ritmično.
- 5.5. Napredovati po vrnitvi gibanja.
- 5.6. Pri delu gibanja, stoji stabilno znova.
- 5.7. Izogibajte se preživljiva samo travo v povratnega gibanja in dela s polno paro, ki se uporablja za zmanjšanje tveganja za zamašitev na travno bilko.
- 5.8. Ne deluje brez nameščenih straže (6).
- 5.9. Nikoli ne uporabljajte kosilnice, višje od 76 cm nad tlemi.

6. Ustavite motor. Zmanjšajte hitrost motorja, sprostitev plin ročico. Pustite, da motor deluje približno 30 sekund, nato pa ključ za vžig v položaju 0 (Stop).

Vedno zbiranje izrezkov, ko ustaviti motor in počakajte, da se rezilo ustavi predenje.

7. Podpora. Redni pregledi so potrebni, in nastavitev, da kosilnico v optimalno delovanje. Redno vzdrževanje bo podaljšalo življenjsko dobo noter

Pozor! Pred mora biti vsaka vzdrževalna dela na motorju motorno kosilnico off!

7.1. Servis in vzdrževanje je treba opraviti s strani pooblaščenih oseb, razen če imajo orodja in spretnosti, potrebne za to.

Prosimo, upoštevajte, da je priporočljivo vzdrževanje normalnih obratovalnih pogojev. Če uporabljate motorno kosilnico po drugih okoliščinah, vam priporočamo, da se posvetujte s prodajalcem.

7.2. Ugasnite motor in snemite kabel svečke pred pregledom.

- 7.3.** Pustite, da se motor ohladi kolektor, da bi dobili, ne spali po vročih površin.
- 7.4.** Nosite zaščitne rokavice, da ne rezani katero od težkih elementov.
- 7.5.** Clean travu vztrajanjem na nož in krtačo z antikorozivno lubrikanto.
- 7.6.** Drain vse gorivo iz motorja, če lahko shranite kosilnico za več kot mesec dni.
- 7.7.** Blago, našteto v nadaljevanju, morajo biti pokriti z izkušenega strokovnjaka, če imate pravo orodje in usposabljanje.
- 7.8.** Vedno vent za hlajenje motorja, da so čisti in brez. To so odprta na strani zaganjalniku. Vsebina tej tabeli so navedene dobe, v kateri je načrtovana vzdrževalna dela treba opraviti.

Tabela vzdrževanje kosilnica.

Postavka za predmet	obdobje Vsakič pred začetkom ko- silnico	Ko ur na mesec ali 12	Enkrat na mesec ali 50 ur	Enkrat na mesec ali 100 ur	Enkrat na mesec ali 300 ur
Preverite zračni filter	●				
Čiščenje zračnega filtra		●			
Preverite svečko					●
Cevi za gorivo	Spremenite vsaki dve leti				

7.9. Čiščenje zračnega filtra. Ne uporabljajte kosilnice z ali brez umazanega zračnega filtra. Prah in majhne delce, ki bo sesati motor bo skrajša njeno življenjsko dobo. Odstranite zračni filter. Očistite filter s topilom in pustite, da se popolnoma posuši, po čiščenju. Ne čistite zračni filter z vnetljivimi tekočinami, saj lahko to povzroči požar ali eksplozijo pod določenimi pogoji. Ko očistite, postavite zračni filter nazaj v mesto.

7.10. Vodenje svečo.

Priporočen tip svečke je prvak RCJ7Y, NGK BPMR7A ali NHSP LD L8RTF. Da se zagotovi normalno delovanje motorja, mora imeti ustrezno sveča razdaljo med elektrodami in jih je treba očistiti vlog. Odstranite "cev" za sveče s potegom ročice na vrhu in na koncu. Ne odstranite "cev" s potegom kabla. Izpušni lahko zelo vroče, če je delal motor. Ne dotikajte se izpušnih plinov. S ključem odvijte sveče odvijte svečko. Preverite svečke vizualno. Zavrzite svečko, če nosi ali očitno izolacija je zlomljena oziroma počena. "Preverite tesnilo in" O "obroč. Če sveča je v odličnem stanju, očistite s krtačo bakrene žice in jo privijte nazaj v glave motorja. Sejanje novo svečo, zategnite dodatno 1/2 zavije po dosegu svečko in pritisnil "O" obroč. Poskrbite, da sveča pravilno priviti. Nepravilna zaostritev lahko povzroči pregrevanje motorja in njegov neuspeh. Uporabljajte le visoke kakovosti sveče te vrste.

8. Prevoz in skladiščenje.

Da bi se izognili nevarnosti požara, motor mora počakati, da se ohladi, preden kosilnico za transport.

8.1. Priprljajte se, da shranjevanje ni mokro ali prašno.

8.2. Pokrijte kosilnice prahu.

Če je potrebno, popravite vaš kosilnica je najbolje izvajajo samo strokovnjaki na delavnicah v Raider, ki uporablja le originalne nadomestne dele. Tako, da bi zagotovili njeno varno delovanje.

EL**Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης****Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός μηχανήματος από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα ηλεκτρικών και πεπιεσμένου αέρα εργαλεία - RAIDER. Με τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, RAIDER είναι ασφαλή και αξιόπιστα υλικά και τις εργασίες μαζί τους θα σας δώσει πραγματική χαρά. Για τη διευκόλυνσή σας, άψογη εξυπηρέτηση και δημιουργήσει ένα δίκτυο.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το τρέχον «εγχειρίδιο χρήστης».

Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και να εξασφαλίσει την ορθή χρήση και να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, καθώς και τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις τους. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες να παραμείνουν διαθέσιμα για μελλοντική αναφορά σε όλους όσους θα χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Αν το πουλήσει σε έναν νέο ιδιοκτήτη „εγχειρίδιο χρήστης“ πρέπει να υποβληθούν μαζί με αυτό να επιτρέψει στους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

„Euromaster Import Export“ Ltd είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και ιδιοκτήτη του RAIDER εμπορικό σήμα. Διεύθυνση της εταιρείας είναι η Σόφια 1231, blvd „Lom Road“ 246, τηλ. 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; E-mail: info@euromasterbg.com

Από το 2006 η εταιρεία εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποίηση με το πεδίο εφαρμογής: εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρική, πνευματική και τη δύναμη εργαλείων και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οίκο Moody Διεθνές Certification Ltd, Αγγλία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παράμετρο	μονάδα	αξία
μοντέλο	-	RD-GBC03
τύπος κινητήρα	-	gasoline 2 stroke 1 cylinder
Κυβισμός	cm ³	52
Η ισχύς του κινητήρα:	kW	1.8 πρι 7500 min ⁻¹
Η μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα	min ⁻¹	7500
Η μέθοδος για την εκκίνηση του κινητήρα	-	ρύπνο
Η σύνθεση του καυσίμου (κυρίως βενζίνη και το πετρέλαιο εγκεφαλικού επεισοδίου για αερόψυκτους κινητήρες)	-	25:1
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	ml	1600
Το πλάτος κοπής της μεταλλική λεπτίδα	cm	25,5
Πλάτος καλωδίου κοπής	cm	44
Διάμετρο καλωδίου	mm	2.4



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, ωτοασπίδες και κράνος



Να φοράτε προστατευτικά γάντια



Να φοράτε παπούτσια με ισχυρή πέλματα



Διαβάστε τις οδηγίες



Μην αγγίζετε τα στερεά αντικείμενα όταν τα μαλλιά

Διατήρηση τουλάχιστον 15 m από τους άλλους ανθρώπους



Μην αλλάξετε το μαχαίρι με οποιονδήποτε τρόπο



Zajamčena raven zvočne moči



Εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος

1. Γενικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση.

Βενζίνη μηχανή του γκαζόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, η ασφάλεια εξαρτάται από τον εαυτό μας για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα για να εξοικειωθούν με την ορθή εφαρμογή και τις δυνατότητές του. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Αν δεν ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τους τραυματισμούς και ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τεχνικές ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.

1.1. Κοιτάξτε την περιοχή για να κόψει.

1.1.1. Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκομένους. Μην αφήνετε τα παιδιά ή κατοικίδια ζώα να εισέλθουν στην περιοχή για να κόψει.

1.1.2. Πριν ζεκινήστε, θα πρέπει να καταργήστε όλες τις πέτρες από τα αντικείμενα στο πάτωμα, σύρμα, γυαλί ή μέταλλο. Προσεκτικά επιθεωρεί και να καταργήστε στοιχεία που μπορούν να νήματος γύρω από τα περιστρέφομενα μέρη.

1.1.3. Κίνδυνος για τα μικρά ζώα. Σκαντζόχοιροι και άλλα μικρά ζώα είναι εντελώς εξαρτάται από εσάς, έστι σώστε να ελέγχετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο για χρήση.

1.1.4. Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε ολισθητό, άνιστη και επικλινές έδαφος. Οι εργασίες σε ανώμαλο έδαφος μπορεί να είναι επικίνδυνη. Στις πλαγιές Προσοχή! Πάντα ένα βήμα επίμονα! Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10 ° (17%). Στις πλαγιές πάντα λειτουργούν σε όλη την πλαγιά, ποτέ πάνω και κάτω. Στην αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησης στις πλαγιές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί! Λειτουργεί πάντα εύκολη με τα πόδια! Ποτέ μην πάει γρήγορα!

1.1.5. Λειτουργούν μόνο στο φως της ημέρας ή τεχνητό, αλλά ισχυρή!

1.2 Οδηγίες για ασφαλή χειρισμό βενζίνη.

1.2.1. Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και μπορεί να εκραγεί κάτω από ορισμένες συνθήκες.

1.2.2. Ανεφοδιάζονται μόνο με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, καθαρό και ευάρερο μέρος. Μην καπνίζετε και μην επιτρέπετε φλόγες ή σπινθήρες σε μέρη όπου έχει εκδοθεί ή η αποθήκευση καυσίμων.

1.2.3. Μην αφήνετε το καύσιμο να υπερχειλίσει από τη δεξαμενή. Να είστε βέβαιος να επισυνάψετε την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό.

1.2.4. Κατά την πλήρωση, να είστε προσεκτικοί να μην χυθεί βενζίνη γύρω από τις αναθυμιάσεις του καυσίμου θα μπορούσε να αναφλεγεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην ξεχάσετε να σκουπίσετε το χυμένο καύσιμο πριν την εκκίνηση του κινητήρα.

1.2.5. Αποφύγετε την συχνή επαφή του δέρματος με βενζίνη ή αναπνοή σε αναθυμιάσεις της βενζίνης. Κρατήστε τη βενζίνη από την προσιτότητα των παιδιών.

1.2.6. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστούς χώρους, όπως τα καυσαέρια από μια μηχανή που εργάζεται περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα δηλητηριώδες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων ή ακόμα και θάνατο.

1.2.7. Πάντα να απενεργοποιείτε τη μηχανή και αφαιρέστε το σωλήνα μπουζί πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τα περιστρέφομενα στοιχεία και μπορεί να ασχοληθεί με οποιοδήποτε καθαρισμό, την επισκευή ή την επιθεώρηση της μηχανής. Πριν επιχειρήσετε καθαρισμό ή τη συντήρηση του μηχανήματος, περιμένετε για μια πλήρη στάση του κινητήρα και περιστρέφομενες λεπτίδες.

1.2.8. Αφήστε το μηχάνημα να στεγνώσει. Όχι αποθήκευση βενζίνης στη δεξαμενή, ένα μέρος όπου μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη αναθυμιάσεων από αυτό.

1.2.9 Όλα τα καπάκια, λαβές και προστασίας πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την έναρξη των εργασιών. Βεβαιωθείτε ότι το μπουζί καπάκι κύστη μπορεί να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1.3. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό.

1.3.1. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν το μηχάνημα για να εργαστείτε με αυτό. Η εθνική νομοθεσία σε ορισμένες χώρες μπορεί να περιορίσει την ηλικία του χρήστη.

1.3.2. Κατά τη λειτουργία, σε συνεργασία με τις μηχανές να είναι προσεκτικοί να μην πλησιάσει τους ανθρώπους ή ζώα σε ακτίνα 15 μέτρων. Όταν πολλές επιχειρήσεις που εργάζονται στην ίδια περιοχή πρέπει να συμμορφώνονται με ασφαλή απόσταση.

1.3.3. Πάντα να είστε προσεκτικοί και συνετοί. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν είστε κουρασμένοι ή αν πίνετε φάρμακα ή ουσίες που μειώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης και αντίδρασης.

1.3.4. Θα Αν έχετε μακριά μαλλιά, γραβάτα και λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα για να μην παγιδευτεί στα κινούμενα μέρη. ρούχα σας πρέπει να είναι σύμφωνα με το μέρος. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Χρησιμοποιήστε τα ρούχα στο σώμα σταθερή και ψηλές μπότες με καρφιά. Φορέστε προστατευτικά γάντια και σφιχτό. Τη μείωση των κραδασμών στα χέρια σας.

1.3.5. Χρησιμοποιείτε χοντρά γάντια για να προστατεύετε τα χέρια σας, ενώ τον καθαρισμό, την επιθεώρηση ή αντικατασταση του εξοπλισμού.

1.3.6. Runtime προσεκτικοί με περιστρεφόμενα πτερύγια του μηχανήματος. Τροχοί κυλούν πολύ γρήγορα και μπορεί να προκαλέσειπολύ σοβαρό ατύχημα. Δεν χέρια, ούτε πόδια σας στα περιστρεφόμενα μέρη.

1.3.7. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο για την κοπή χόρτου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα να είναι επικίνδυνη.

1.3.8. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα με κατεστραμμένα ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Μέρη που έχουν την ίδια ποιότητα μπορεί να βλάψει το μηχάνημα ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Γι 'αυτό ακριβώς να αντικαταστήσει το πρωτότυπο.

1.3.9. Στον υπολογιστή σας με το σβησμένο κινητήρα. Πριν από τη μεταφορά σε ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να αφήσουμε να κρυώσει και αδειάστε το δοχείο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, εξασφαλίζοντας πάντα ένα ασφαλές και την εξισορρόπηση της μηχανής.

1.3.10. Λοιπόν Σφίξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στην εργασία.

3.1.11. μηχανή έκτακτης ανάγκης μακριά γρήγορα.

3.1.12. Θυμηθείτε την ευθύνη για ατυχήματα ή συμβάντα με τρίτους, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του θεριστή.

1.3.13. Προσεκτική ορισμένα τρήματα του μηχανήματος είναι πολύ ζεστό.

3.1.14. Προσοχή! Αυτή η συσκευή δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο χώρο εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα φράγμα ενεργητική ή παθητική ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού, συνιστούμε ότι τα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτείτε ένα γιατρό και το ιατρικό κατασκευαστή του εμφυτεύματος, πριν να αρχίσουν να εργάζονται με αυτή τη συσκευή.

3.1.15. Οι πληροφορίες είναι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν συνεχώς ορισμένες δονήσεις προκαλούν το σύνδρομο "Reynolds" σε μερικούς ανθρώπους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αισθήσεις καψίματος, μούδιασμα και λεύκανση των δακτύλων, το οποίο συνήθως συμβαίνει όπαν το κρύο. Τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάζεται από κληρονομικούς παράγοντες, κρύο, υγρασία, τη διατροφή, το διατροφή, το κάπνισμα και τις συνήθειες εργασίας. Δεν έχει αποδειχθεί ασφαλής σύνδεση μεταξύ των κραδασμών και αυτά τα συμπτώματα, αλλά τα ακόλουθα μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο.

1.3.15.1. Σε κρύο καιρό, το σώμα σας είναι ακόμα ζεστό. Φοράτε ζεστά γάντια και χοντρά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κρύο είναι η κύρια αιτία για το σύνδρομο "Reynolds"?

1.3.15.2 Μετά δουλειά να κάνουμε σωματικές ασκήσεις για τη θέρμανση του σώματος και να επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος?

1.3.15.3 Πάρτε τακτικά διαλείμματα κατά την εργασία.?

1.3.15.4. Κρατήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση. Όλες οι συνδέσεις βιδών πρέπει να ασφαλίζονται. αντικαταστήσει αμέσως τα φθαρμένα εξαρτήματα με νέα.

Αν κατά τη διάρκεια της χρήσης παρατηρήσετε κάποιο από τα συμπτώματα σταματήστε και ρωτήστε το γιατρό σας για συμβουλές.

2. Περιγραφή της δράσης και σκοπού.

Αγοράσαμε ένα χλοοκοπτικό προορίζεται για το κούρεμα του γκαζόν. Είναι βασικά αποτελείται από ένα περίβλημα από χάλυβα, αλουμίνιο σωλήνας που οδηγεί στον κύριο άξονα, λαβές, και τα περιστρεφόμενα μέρη του ενός κυλίνδρου δίχρονων αερόψυκτος κινητήρας.



Κύλινδρο κινητήρα είναι επιχρωμιωμένη για βελτιωμένη ανθεκτικότητα και αυξημένη σύζευξη ισχύος βέλτιστη εκπομπής.



Ψηλός και ισχυρή κινητήρας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών χρηστών. Λειτουργεί με ένα μίγμα βενζίνης και εγκεφαλικού επεισοδίου το λάδι σε μια αναλογία 25: 1 Τα δεδομένα του υπερβολικού θορύβου και των κραδασμών.

Οι τιμές μετρήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/14 / EK.

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA = 90,2 dB (A)

Επίπεδο θορύβου: LWA = 106,5 dB (A)

παράγοντας αβεβαιότητας K = 3 dB (A)

Εργασία με σιγαστήρες!

Επίπεδο κραδασμών ah = 8,42 m / s²

παράγοντας αβεβαιότητας K = 1,5 m / s².

2.1. Το πετρέλαιο είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα και τη ζωή του. Πάντα να χρησιμοποιείτε λάδι υψηλής ποιότητας. Για να πάρετε τη σωστή αναλογία μίγματος, η ποσότητα του λαδιού πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια.

2.2. Χρησιμοποιήστε λάδι υψηλής ποιότητας για τους βενζινοκινητήρες δίχρονους.

3. Προετοιμασία πριν από την έναρξη του θεριστή.


3.1. Ρίχνουμε το μείγμα μέσα στη δεξαμενή. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό οκτανίου 95. Η χρήση βενζίνης με χαμηλότερο οκτανίων θα χτυπήσει πάνω στον κινητήρα και αυξάνει την θερμοκρασία του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Σε συνεχή λειτουργία, συνιστάται να χρησιμοποιούν καύσιμα με υψηλότερο οκτανίων.

3.2. Βενζίνη πρέπει να αναμειγνύεται με έλαιο δίχρονων σε ένα καθαρό δοχείο σε μία αναλογία 25: 1 (25 μέρη βενζίνης σε 1 μέρος εγκεφαλικό έλαιο). Ανακατέψτε το μείγμα καυσίμου πριν χύνεται στη δεξαμενή του θεριστή.


3.3. Ελέγχετε το φίλτρο αέρα. Ένα βρώμικο φίλτρο αέρα θα περιορίσει αέρα στο καρμπυρατέρ. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στο καρμπυρατέρ, φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Ελέγχετε το φίλτρο για να δείτε αν είναι πολύ βρώμικο και καθαρίστε το εάν είναι απαραίτητο. Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα χωρίς φίλτρο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη φθορά στον κινητήρα, αν υπάρχει βρωμιά ή σκόνη αναρροφάται σε αυτό μέσα από το καρμπυρατέρ.

3.4. Συνδέστε τον κινητήρα στο σωλήνα χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες.

3.5. Συνδέστε το χειρίζεται στο σωλήνα. Συλλέξτε λαβή. Ύψωσ για τη βελτιστοποίηση της θέση και σφίξτε τις βίδες. Βλέπε συνημμένες φωτογραφίες.

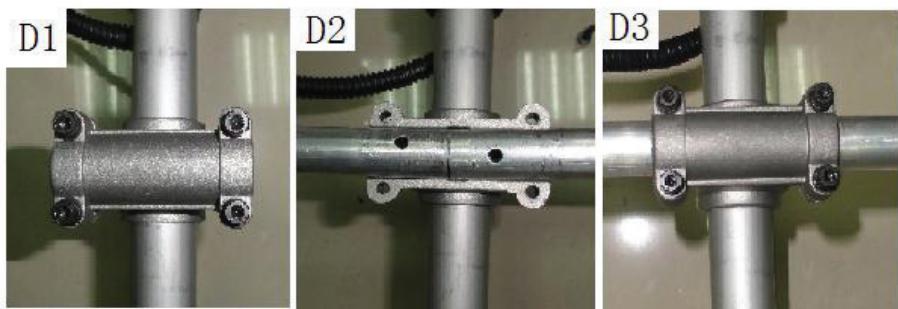

3.6. Την προστασία της εγκατάστασης (6).

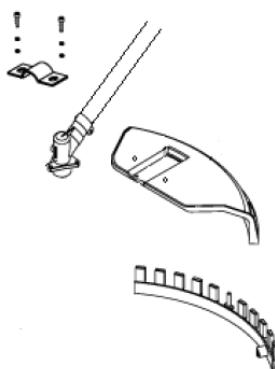


3.7. Εγκατάσταση λεπίδα πριονιού ή κεφαλή χορτοκοπτικού.

Κατά την εγκατάσταση κόβοντας το κλειδί φλάντζας στήριξης να πέφτουν απευθείας στην κεντρική οπή του κοπτικού εξοπλισμού. Εσφαλμένη εγκατάσταση του εξοπλισμού κοπής μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ή / και απειλώντας τραυματισμούς.


3.8 Όρος μαχαίρι ..

Τοποθετήστε τη λεπίδα του πτερυγίου επί της φλάντζας στερέωσης, έτσι ώστε το άνοιγμα του μαχαιριού για να κλείσει την είσοδο της φλάντζας. Τοποθετήστε τη ροδέλα με ένα κοίλο τμήμα της λεπίδας. Σφίξτε το παξιμάδι. Προσοχή! Άξονα νήμα αντιστρέφεται. Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί ροπής με ροπή 35-50 Nm. Χρησιμοποιώντας ένθετο 19 χιλιοστά. Για να κλειδώσετε ο άξονας εισάγεται μέσα από την τρύπα στη δεξιά πλευρά λαβές ασφαλείας σε διάμετρο κουζινέτο Ο6. Περιστρέψτε το μοχλό μέχρι το κεφάλι αρχίζει να οπή ασφάλισης για τον προσδιορισμό της φλάντζας..

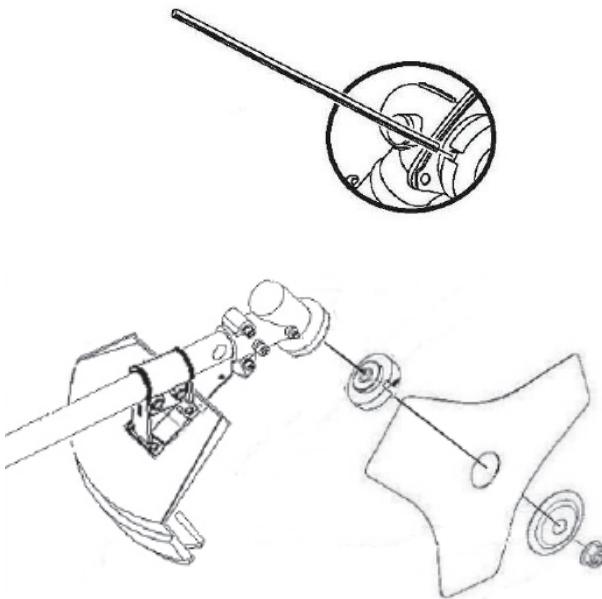

3.9. Εγκατάσταση του κοπτική κεφαλή.

Βιδώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση της κεφαλής κοπής στον άξονα με το μοχλό ασφάλισης (βλέπε t.3.8). Αν το μήκος του καλώδιου δεν είναι αρκετό να πατήσετε το μεσαίο μέρος του κεφαλιού χλοοτάπητα και τραβήξτε το καλώδιο στο επιθυμητό μήκος. Αν το μήκος του καλώδιου είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρο της κάλυψης, εάν ενεργοποιήσετε τη μηχανή, το κόψιμο του καλώδιου με το μήκος της λεπίδας τοποθετημένη στο καπτό.

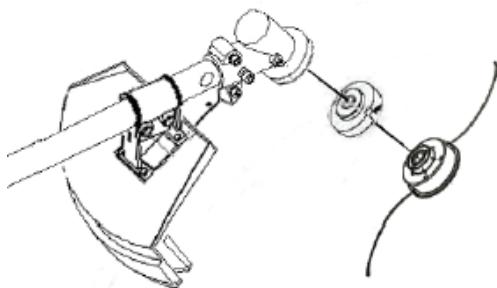

3.10. Ρυθμίστε τη ζώνη την πιο άνετη θέση στο χώρο εργασίας. Η ζώνη έτσι ώστε θα πρέπει να κοπεί παράλληλα προς τον εξοπλισμό εδάφους.

Το βέλτιστο μήκος του άξονα και υπό γωνία 35 °, χάρη στην κωνική εργαλείο για τη διευκόλυνση κοπής σε ένα επίπεδο παράλληλο προς το έδαφος.



4. Ξεκινήστε τον κινητήρα.

Τοποθετήστε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση εκκίνησης. Αν ο κινητήρας είναι κρύος ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, κλείστε το αέριο στο καρμπυρατέρ στο σύνολό τους, δηλαδή να τραβήξει ένα “κρύο” μοχλό έτσι ώστε να κινείται. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, περιμένετε για λίγο μέχρι ο κινητήρας ζεσταίνεται και να επανέλθει σταδιακά πνίξει πίσω. Έχω να πνίξει πίσω το υπογεγραμμένο πίσω (ανοιχτή αέριο) είναι η εμφάνιση πυκνό καπνού από την εξάτμιση.

Σημείωση: Το γκάζι δεν κλείνει όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και προθερμαίνονται σε ένα περιβάλλον σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Υπό αυτές τις συνθήκες, μην τραβάτε το τσοκ κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

- 4.1. Ενεργοποιήστε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση I.
- 4.2. Τραβήξτε “πνίγουν” (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος).
- 4.3. Στην εκκίνηση του κινητήρα είναι πιθανόν να προέρχονται από τη μίζα ανάκρουση. Έτσι, ρίξτε μια σωστή και σταθερή θέση όταν το τράβηγμα της μίζας ανάκρουση.
- 4.4. Τραβήξτε απαλά τη μίζα ανάκρουση και μια βολική λαβή μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Στη συνέχεια, τραβήξτε απότομα.



4.5. Προσοχή! Μην αφήνετε τη δυναμική, η οποία είναι έντονα κατσαρά πίσω στον κινητήρα. Επιστρέψτε την απαλά για να μην προκληθεί ζημιά στη μίζα.

4.6. Μετά την εκκίνηση οι στροφές του κινητήρα να είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας το μοχλό του γκαζιού.

5. Εργασία με τη μηχανή.

- 5.1. Διατηρείτε πάντα το μηχάνημα με τα δύο χέρια.
- 5.2. Το γρασίδι είναι κουρεμένο με ένα εκκρεμές, την πλευρική κίνηση.
- 5.3. Αριστερά-δεξιά κίνηση λειτουργεί, αλλά υπάρχει μια μετατόπιση από τα αριστερά προς

τα δεξιά πίσω.

- 5.4. Να είναι ισχυρή και ρυθμική εργασία.
- 5.5. Η πρόοδος μετά την κίνηση επιστροφής.
- 5.6. Κατά την εργασία κίνημα είναι και πάλι σταθερή.
- 5.7. Αποφύγετε γρασίδι είναι μόνο στην κίνηση επιστροφής και εργασία στο μέγιστο, το οποίο χρησιμοποιείται για να μειώσει τον κίνδυνο φραγμού σε μια λεπίδα του χόρτου.
- 5.8. Δεν λειτουργεί χωρίς να εγκαταστήσει φρουρές (6).
- 5.9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, υψηλότερη από 76 εκατοστά πάνω από το έδαφος.

6. Σταματήστε τον κινητήρα. Μειώστε την ταχύτητα του κινητήρα, αφήστε το μοχλό του φυσικού αερίου. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περίπου 30 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια το κλειδί ανάφλεξης στη θέση 0 (διακοπή).

Πάντα συλλέγει αποκόμματα όταν σταματάτε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι η λεπίδα σταματήσει να γυρίζει.

7. Υποστήριξη. Οι τακτικές επιθεωρήσεις είναι απαραίτητο, και τις ρυθμίσεις με το κατάστρωμα βέλτιστη απόδοση. Η τακτική συντήρηση θα παρατείνει τη ζωή μέσα

Προσοχή! Πριν από κάθε πρέπει να είναι η διατήρηση της μηχανή με κινητήρα off!

7.1. Υπηρεσία και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εκτός αν έχουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να το πράξουν.

Παρακαλώ σημειώστε ότι είναι σκόπιμο να διατηρήσει κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Εάν χρησιμοποιείτε μια μηχανή κινητήρα κάτω από άλλες συνθήκες, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

- 7.2. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το καλώδιο του μπουζί πριν επανεξέταση.
- 7.3. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει συλλέκτη για να πάρει, δεν καίνε τις θερμές επιφάνειες.
- 7.4. Φορέστε τα γάντια που δεν κόβεται κανένα από τα βαριά στοιχεία.
- 7.5. Καθαρίστε το γρασίδι κολλήσει στο μαχαίρι και βούρτσα με αντισκωριακό λιπαντικό.
- 7.6. Στραγγίστε όλο το καύσιμο από τον κινητήρα, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε το χλοοκοπτικό για περισσότερο από ένα μήνα.
- 7.7 Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω, πρέπει να καλύπτεται με έναν έμπειρο επαγγελματία, αν έχετε τα σωστά εργαλεία και την κατάρτιση.
- 7.8. Πάντα εξαερισμού για την ψύξη του κινητήρα που είναι καθαρά και ελεύθερα. Είναι ανοικτό από την πλευρά του εκτοξευτήρα.

Τα περιεχόμενα αυτού του πίνακα δείχνει τις περιόδους κατά τις οποίες η προγραμματισμένη εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν.

Πίνακας μηχανή συντήρησης.

Ηπερίοδος Οδεύει προς επανεξέταση	Κάθε χρόνο πριν την έναρξη της χλοοκοπτικό	Kok ώρες το μήνα ή 12	Mia φορά το μήνα ή 50 ώρες	Mia φορά το μήνα, ή 100 ώρα	Mia φορά το μήνα, ή 300 ώρα
Ελέγχετε το φίλτρο αέρα Καθαρίστε το φίλτρο αέρα Ελέγχετε τις σωληνώσεις καυσίμου μπουζί	●				
Čiščenje zračnega filtra		●			
Preverite svečko					●
Cevi za gorivo			Allagají káthe δύο χρόνια		

7.9. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό με ή χωρίς φίλτρο βρώμικο αέρα. Σκόνη και τα μικρά σωματίδια που θα απορροφήσει ο κινητήρας θα συντομεύσει τη διάρκεια ζωής της. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε το φίλτρο με το διαλύτη και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς μετά τον καθαρισμό. Μην καθαρίζετε το φίλτρο αέρα με ένα εύφλεκτο υγρό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη κάτω από ορισμένες συνθήκες. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το φίλτρο αέρα πίσω στη θέση του.

7.10. Κρατώντας το κερί.

Το συνιστώμενο τύπο μπουζί είναι ο πρωταθλητής RCJ7Y, NGK BPMR7A ή NHSP LD L8RTF. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του κινητήρα πρέπει να έχουν την κατάλληλη απόσταση κερί μεταξύ των ηλεκτροδίων και μπορούν να καθαριστούν από καταθέσεις. Αφαιρέστε το “σωλήνα” κερί τραβώντας το μοχλό στην κορυφή και στο τέλος. Μην αφαιρείτε το “σωλήνα” τραβώντας το καλώδιο. Εξάτμισης μπορεί να είναι πολύ ζεστό, αν η μηχανή λειτούργησε. Μην αγγίζετε την εξάτμιση. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να ξεβιδώσετε κεριά ξεβιδώστε το μπουζί. Ελέγχτε τα μπουζί οπτικά. Απορρίψτε το μπουζί αν έχουν φθαρεί ή προφανώς μόνωση είναι σπασμένο ή ραγισμένο. “Ελέγχετε τη στεγανότητα και« Ο »δακτυλίου. Αν το κερί είναι σε άριστη κατάσταση, καθαρίστε με ένα σύρμα πινέλο χαλκού και βιδώστε το πίσω στην κυλινδροκεφαλή. Σπορά ένα νέο κερί, σφίξτε επιπλέον κατά 1/2 της στροφής μετά την επίτευξη του μπουζί και πατήστε το πλήκτρο “Ο” δαχτυλίδι. Βεβαιωθείτε ότι το κερί σωστά σφιγμένα. Λανθασμένη σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα και την αποτυχία της. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας κεριά αυτού του τύπου.

8. Μεταφορά και αποθήκευση.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο κινητήρας πρέπει να περιμένετε να κρυώσει πριν τη μηχανή για τη μεταφορά.

8.1. Βεβαιωθείτε ότι η αποθήκευση δεν είναι υγρό ή σκόνη.

8.2. Καλύψτε χορτοκοπτικά σκόνη.

Εάν είναι απαραίτητο, την επισκευή μηχανή του γκαζόν σας είναι καλύτερο πραγματοποιείται μόνο από ειδικούς σε εργαστήρια Raider, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του.

RU**Указания по применению**

Уважаемые пользователи,

Поздравляем Вас с приобретением машины из наиболее быстро растущих брендов электрических и пневматических инструментов - Raider. При правильном монтаже и эксплуатации, RAIDER являются безопасные и надежные машины и работать с ними даст вам истинное удовольствие. Для вашего удобства есть большая сервисная сеть из 40 службы по всей стране.

Перед использованием этой машины, пожалуйста, внимательно прочитайте это с "Инструкцией по использованию".

В интересах вашей безопасности и для обеспечения его правильного использования, внимательно прочтите эту инструкцию, в том числе рекомендации и предупреждения в них. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы эти инструкции оставались доступными для использования в будущем для всех, кто будет использовать машину. Если вы продаете к новому владельцу его "Инструкция по применению" должны быть представлены вместе с ним для того, чтобы новый пользователь познакомиться с соответствующими безопасностью и эксплуатации.

"Euromaster Импорт Экспорт" ООО является представителем производителя и владельцем товарного знака RAIDER. Зарегистрированный офис компании находится в г. 1231 София, бул "Лом-роуд" 246, тел.: 02 934 33 33 934 10 10, [www.raider.bg.](http://www.raider.bg;); www.euromasterbg.com; Адрес электронной почты: info@euromasterbg.com.

С 2006 года компания ввела систему управления качеством ISO 9001: 2008 Диапазон сертификации: Торговля, импорт, экспорт и сервисное обслуживание профессионального и любительского электрические, пневматические и электроинструментов и металлических изделий общего назначения. Сертификат был выдан Moody International Certification Ltd, Англия.

Технические параметры

параметр	единица измерения	стоимость
модель	-	RD-GBC03
тип двигателя	-	gasoline 2 stroke 1 cylinder
Мощность двигателя	cm ³	52
Мощность двигателя:	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Максимальная частота вращения двигателя	min ⁻¹	7500
Способ запуска двигателя	-	ръчно
Состав топлива (в основном бензина и масла для хода двигателей с воздушным охлаждением)	-	25:1
Емкость топливного бака	ml	1600
Ширина резки металла лезвия	cm	25,5
Ширина резки кабеля	cm	44
диаметр кабеля	mm	2.4



Носите защитные очки, беруши



Носите защитные перчатки



Носите обувь с сильными подошвами



Прочитайте инструкцию



Не прикасайтесь к твердые предметы, когда волосы



Сохранение не менее 15 м от других людей



Не изменяйте нож каким-либо образом



Гарантированный уровень звуковой мощности



Соотношение между бензином и тактного масла 25:1-й

1. Общие указания по безопасному использованию.

Бензин газонокосилка разработан и изготовлен в соответствии со стандартами Европейского Союза и правилами техники безопасности и охраны окружающей среды. Тем не менее, безопасность зависит от нас самих, чтобы прочитать эти инструкции перед эксплуатацией машины, чтобы ознакомиться с правильным применением и его возможностей. Прочтите все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к пожару и / или серьезной травме. Храните эти инструкции в надежном месте. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, которые могут возникнуть в результате соблюдения инструкций и техники безопасности, описанных в данной инструкции.

1.1. Посмотрите на площади косить.

1.1.1. Держите детей и посторонних лиц. Не позволяйте детям или домашним животным, чтобы войти в зону косить.

1.1.2. Перед тем, как начать, вы должны удалить все камни из предметов на полу, проволоки, стекла или металла. Тщательно осмотрите и удалять элементы, которые могут шпагата вокруг вращающихся частей.

1.1.3. Опасность для мелких животных. Ежи и другие мелкие животные полностью зависят от вас, поэтому внимательно проверьте, прежде чем использовать пространство для использования.

1.1.4. Будьте осторожны при работе на скользкой, неровной и наклонной местности. Работа на неровной поверхности может быть опасным. На склонах берегитесь! Всегда на один шаг упорно! Не используйте газонокосилку на склонах больше 10 ° (17%). На склонах всегда работает поперек склона, никогда не вверх и вниз. При изменении направления движения на склонах быть особенно осторожным! Работа всегда легкая прогулка! Никогда не идти быстро!

1.1.5. Работайте только при дневном свете или искусственной, но сильный!

1.2 Инструкции по безопасному обращению бензина.

1.2.1. Бензин легко воспламеняется и может взорваться при определенных условиях.

1.2.2. Заправляйте только с неработающим двигателем, чистые и просторные места. Не курите и не допускайте открытого огня или искр в местах, где он выдан или хранения топлива.

1.2.3. Не допускайте попадания топлива переполнения из бака. Не забудьте надеть крышку топливного бака после дозаправки.

1.2.4. При заполнении, будьте осторожны, чтобы не пролить бензин примерно с парами топлива могут воспламениться и вызвать пожар. Не забудьте вытереть пролитое топливо перед запуском двигателя.

1.2.5. Избегайте частого контакта кожи с бензином или дыхания в бензиновых паров. Храните бензин в недоступном для детей месте.

1.2.6. Не запускайте двигатель в закрытом помещении в качестве выхлопных газов рабочего двигателя содержит окись углерода ядовит, что может привести к потере сознания или даже смерть.

1.2.7. Всегда выключайте двигатель и снимите свечи зажигания трубки перед выполнением работ на вращающихся элементов и может справиться с любой очистки, ремонта или осмотра машины. Перед тем, как чисткой или обслуживанием машины, дождитесь полной остановки двигателя и вращающихся лопастей.

1.2.8. Пусть машина сухой. Нет хранения бензина в баке, место, где они могут воспламениться дым от него.

1.2.9 Все крышки, ручки и защиты должны быть установлены до начала работы. Убедитесь, что колпачок зажигания и кабель зажигания надлежащим образом, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

1.3. Информация по безопасному обращению.

1.3.1. Никогда не позволяйте детям или людям, которые не знают машину, чтобы работать с ним. Национальное законодательство в некоторых странах могут ограничивать возраст пользователя.

1.3.2. Во время работы, работа с машинами быть осторожными, чтобы не подходить к людям или животным в радиусе 15 м. При наличии нескольких операторов, работающих в той же области, должны соответствовать безопасное расстояние.

1.3.3. Всегда будьте осторожны и разумны. Не используйте машину, если вы устали или если вы пьете лекарства или вещества, которые уменьшают способность к концентрации и реакции.

1.3.4. Если бы у вас длинные волосы, связать его и принять все меры предосторожности, чтобы не попасть впросак в движущиеся части. Ваша одежда должна быть в соответствии с частью. Не носите свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части. Используйте одежду на теле стабильные и высокие сапоги с гвоздями. Надевайте защитные перчатки и плотно. Уменьшить вибрацию в ваших руках.

1.3.5. Используйте толстые перчатки, чтобы защитить руки во время чистки, осмотра или замены оборудования.

1.3.6. Время автономной работы осторожны с вращающимися лопастями машины. Колеса катиться очень быстро и может привести к очень серьезным несчастным случаям. Руки нет, ни ноги на вращающиеся части.

1.3.7. Используйте машину только для стрижки травы. Любое другое использование может привести к повреждению машины, чтобы быть опасным.

1.3.8. Никогда не используйте машину с поврежденным или бывших в употреблении деталей. Части, которые имеют такое же качество может привести к повреждению машины или поставить под угрозу вашу безопасность. Так что мы просто заменить оригинал.

1.3.9. Для того, чтобы ваш компьютер с выключенным двигателем. Перед транспортировкой в автомобиле, вы должны дать ему остыть и опорожнить бак. Во время транспортировки, всегда обеспечивая безопасную и балансировочный станок.

1.3.10. Хорошо затяните все гайки и болты, чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте.

3.1.11. Аварийное выключение двигателя быстро.

3.1.12. Помните, ответственность за несчастные случаи или инцидентов с третьими лицами, владельцем или пользователем косилкой.

1.3.13. Тщательные некоторые части машины очень жарко.

3.1.14. Внимание! Это устройство создает электромагнитное поле на рабочем месте. В некоторых случаях это может привести к барьера пассивных и активных медицинских имплантатов. Для того, чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантантами проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантанта, прежде чем начать работать с этим устройством.

3.1.15. Информация должна быть в состоянии постоянно использовать определенные вибрации вызывают синдром "Reynolds" у некоторых людей. Симптомы включают жжение, онемение и побледнение пальцев, которое обычно происходит, когда холодно. Симптомы могут быть под влиянием наследственных факторов, холод, влажность, питание, питание, курение и рабочие привычки. Это не было доказано безопасной связи между колебаниями и этими симптомами, но следующие меры снижения риска.

1.3.15.1. В холодную погоду, ваше тело еще не остыла. Носите теплые перчатки и толстые. Существует доказательство того, что холодная погода является основной причиной синдрома "Рейнольдса";

1.3.15.2. После работы делать физические упражнения для нагревания тела и ускорить циркуляцию крови.

1.3.15.3 Делайте регулярные перерывы в работе.

1.3.15.4. Держите машину в хорошем состоянии. Все резьбовые соединения должны быть надежно закреплены. Немедленно заменить изношенные детали новыми.

Если во время использования вы заметите какие-либо симптомы остановки и обратитесь к своему врачу за советом.

2. Описание действия и цели.

Мы купили газонокосилка предназначена для скашивания газона. Она в основном состоит из корпуса, изготовленного из стали, алюминиевых труб, что приводит к главному валу, ручки и вращающиеся части одного цилиндра двухтактным двигателем с воздушным охлаждением.



Цилиндровый двигатель хромированная для увеличения срока службы и повысить сочетания мощности оптимальной передачи.



Высокий и мощный двигатель отвечает требованиям профессиональных пользователей.

Работает со смесью бензина и инсултта масло в соотношении 25: 1-ый
Данные чрезмерный шум и вибрация.

Значения были измерены в соответствии с директивой 2000/14 / ЕС.

Уровень звукового давления LpA = 90,2 дБ (А)

Уровень шума: LWA = 106,5 дБ (А)

Фактор неопределенности K = 3 дБ (А)

Работа с глушителем!

Уровень вибрации ax = 8,42 м / с2

Фактор неопределенности K = 1,5 м / с2.

2.1. Нефть является основным фактором, влияющим на производительность двигателя и его жизнь. Всегда используйте масло высокого качества. Для того, чтобы получить надлежащее соотношение смеси, количество масла должно быть точно

измерено.

2.2. Используйте высококачественное масло для двухтактных бензиновых двигателей.

3. Подготовка перед началом косилкой.


3.1. Вылейте смесь в бак. Пожалуйста, используйте неэтилированный бензин с октановым числом 95. Использование бензина с низким октановым числом будет стучать на двигатель и повышает его температуру. Это может привести к серьезным травмам. При непрерывной работе рекомендуется использовать топливо с более высоким октановым числом.

3.2. Бензин должен быть смешан с двухтактным маслом в чистой емкости, в соотношении 25: 1-ый (25 частей бензина на 1 часть тактного масла). Смешайте топливную смесь перед тем заливают в бак газонокосилки.


3.3. Проверьте воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр ограничит воздух в карбюратор. Для того, чтобы избежать ошибок в карбюратор, обязательно регулярно чистить воздушный фильтр. Проверьте фильтр, чтобы увидеть, если она слишком грязная и при необходимости очистить его. Не запускайте двигатель без воздушного фильтра, так как это может привести к быстрому износу двигателя, если есть грязь или пыль всасывается в него через карбюратор.

3.4. Подключите двигатель к трубе с помощью четырех винтов.

3.5. Сопоставьте ручки на трубе. Собирают ручку. Высота оптимизирована пост и затянуты винты. См приложенные фотографии.

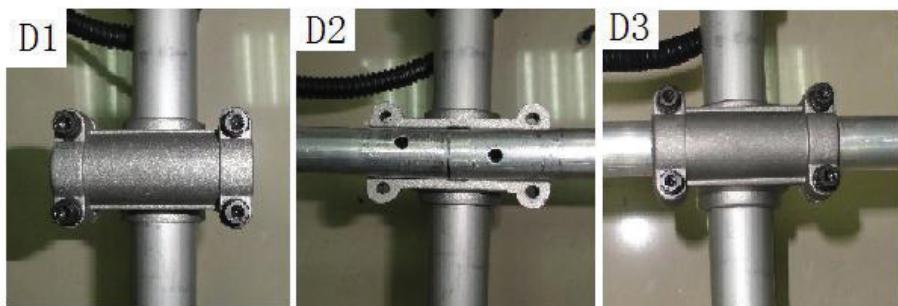

3.6. Защита от установки (6).

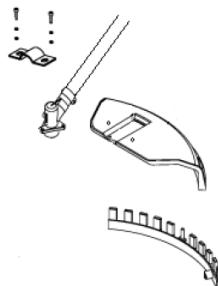


3.7. Установка лезвия пилы или головку триммера.

При установке режущего ключа опорный фланец падать непосредственно в

центральное отверстие режущего оборудования. Неправильно установленное режущее оборудование может привести к серьезным и / или угрожающих травм.


3.8 Mount нож ..

Поместите лезвие ножа на фиксирующем фланце, так что отверстие ножа, чтобы закрыть вход фланца. Установите шайбу с вогнутой части лопасти. Затянуть гайку. Внимание! Вал резьбы восстанавливается. Затянуть гайку динамометрическим ключом с крутящим моментом от 35 до 50 Нм. Использование вставки 19мм. Чтобы заблокировать вал вставляется через отверстие на правой стороне ручки безопасности в проходных диаметром О6. Поверните рычаг, пока головка не начнет фиксирующее отверстие, чтобы определить фланец.

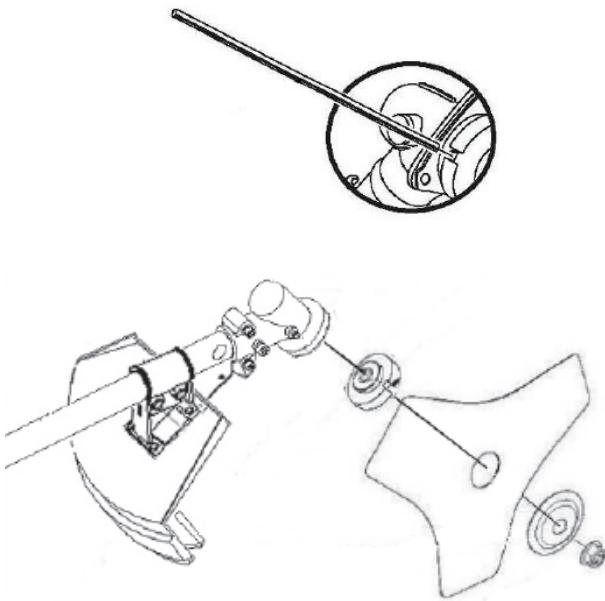

3.9. Установка головки триммера.

Винт в противоположном направлении режущей головки на валу с рычагом блокировки (см t.3.8.). Если длина кабеля не достаточно, чтобы нажать на середину головки триммера и потяните за шнур до нужной длины. Если длина кабеля больше, чем диаметр покрытия, если повернуть газонокосилки, кабель отрезанный к длине лезвия, установленный на колпака.

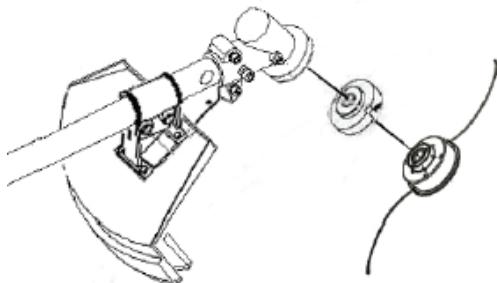

3.10. Установите полосу наиболее удобное положение при работе. Ремень так, что она

будет резать параллельно наземного оборудования.

Оптимальная длина вала и под углом 35 °, благодаря коническим инструментом для облегчения резания в плоскости, параллельной с землей.,



4. Запустите двигатель.

Вставьте ключ зажигания в положение пуска. Если двигатель холодный или температура окружающей среды низкая, закройте газ в карбюраторе в полном объеме, то есть тянуть "холодный" рычаг так, что она движется. После запуска двигателя, подождать некоторое время, пока двигатель не прогреется и постепенно возвращаться обратно душить. Я должен душить назад подписанный обратно (открытый газ) является появление густого дыма из выхлопной трубы.

Примечание: Дроссель не закрывается при запуске двигателя и нагревают до относительно высокой температуры окружающей среды. В этих условиях, не тяните заслонку при запуске двигателя.

4.1. Включите ключ зажигания в положение I.

4.2. Потянуть "душить" (в зависимости от температуры окружающей среды).

4.3. При пуске двигателя может быть получена из стартера. Итак, возьмите правильное и устойчивое положение при вытягивании ручной стартер.

4.4. Осторожно потяните ручной стартер и удобный поручень, пока не почувствуете сопротивление. Затем резко потяните.



4.5. Внимание! Не позволяйте импульс, который сильно скрученной обратно в двигатель. Верните его осторожно, чтобы предотвратить повреждение стартера.

4.6. После запуска обороты двигателя до необходимости, используя рычаг дросселя.

5. Работа с газонокосилкой.

5.1. Всегда держите машину двумя руками.

- 5.2. Травы скашивают с маятником, боковое движение.
 5.3. Левый-правый движение работает, но есть сдвиг слева направо обратно.
 5.4. Будь тверд и ритмичной работы.
 5.5. Прогресс после обратного движения.
 5.6. При работе движение снова стабилизируется.
 5.7. Избегайте травы только в обратном движении и работе в полном объеме, который используется для снижения риска засорения на травинке.
 5.8. Она не работает без установленных охранников (6).
 5.9. Никогда не используйте газонокосилку, выше, чем 76 см над землей.

6. Остановите двигатель. Уменьшите скорость двигателя, отпустите рычаг газа. Дайте двигателю поработать в течение 30 секунд, а затем ключ зажигания в положение 0 (стоп).

Всегда собирать вырезки, когда вы остановите двигатель и подождите, пока диск не перестанет вращаться.

7. Поддержка. Регулярные осмотры необходимы, и настройки на палубе в оптимальной производительности. Регулярное техническое обслуживание продлевает жизнь внутри

Внимание! Перед каждым должно быть поддержание двигателя газонокосилки двигатель!

7.1. Сервисное и техническое обслуживание должны выполняться уполномоченными лицами, если они не имеют инструменты и навыки, необходимые для этого.

Пожалуйста, обратите внимание, что желательно поддерживать нормальные рабочие условия. Если вы используете косилку двигателя при других обстоятельствах, мы рекомендуем вам обратиться к своему дилеру.

7.2. Выключите двигатель и снимите кабель свечи зажигания перед тем обзора.

7.3. Дайте двигателю остыть коллектора, чтобы получить, не выгорают горячих поверхностей.

7.4. Надевайте перчатки, которые не вырезать любой из тяжелых элементов.

7.5. Чистая трава приклеивание нож и кисти с антикоррозийной смазкой.

7.6. Слейте все топливо из двигателя, где вы можете хранить газонокосилку в течение более одного месяца.

7.7 Пункты, перечисленные ниже, должны быть покрыты с опытным профессионалом, если у вас есть правильные инструменты и обучение.

7.8. Всегда вентиляционное отверстие для охлаждения двигателя, которые являются чистыми и свободными. Он открыт на стороне пусковой установки.

Содержание этой таблицы указывает на периоды, в которых планируется работ по техническому обслуживанию предстоит сделать.

Таблица технического обслуживания косилки.

период Заголовок для обзора	Каждый раз перед запуском газонокосилки	Кок часов в месяц или 12	Кок часов в месяц или 50	ЕКок часов в месяц или 100	Кок часов в месяц или 300
Заголовок для обзора	●				
Очистка воздушного фильтра		●			
Проверьте свечу зажигания					●
Топливные трубопроводы	Изменение каждые два года				

7.9. Очистка воздушного фильтра. Не используйте газонокосилку с или без грязного воздушного фильтра. Пыль и мелкие частицы, которые сосут двигатель сократит срок его службы. Снимите воздушный фильтр. Очистите фильтр с растворителем и дайте ему полностью высохнуть после очистки. Не чистите воздушный фильтр с горючей жидкостью, так как это может привести к пожару или взрыву при определенных условиях. После очистки, поместите воздушный фильтр на место.

7.10. Держа свечу.

Рекомендуемый тип свечей зажигания является чемпионом RCJ7Y, NGK BPMR7A или NHSP LD L8RTF. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя должно иметь соответствующее расстояние свечи между электродами, и они могут быть очищены от отложений. Удалить "трубы" свечу, потянув за рычаг в верхней и в конце. Не снимайте «трубку», потянув за шнур. Выхлоп может быть очень горячим, если двигатель работал. Не прикасайтесь к выхлопу. Используйте гаечный ключ, чтобы отвинтить свечи выкрутить свечу зажигания. Проверьте свечи зажигания визуально. Выбросите свечу, если изношен или явно изоляция ломается или трещины. "Проверьте уплотнение и 'О' кольцо. Если свеча находится в отличном состоянии, очистить его с помощью кисти медной проволоки и ввернуть его обратно в головку блока цилиндров. Посев новую свечу, затяните еще на 1/2 оборота после достижения свечи зажигания и нажмите "О" кольцо. Убедитесь, что свеча затянуты должным образом. Неправильная затяжка может привести к перегреву двигателя и его провал. Используйте только высококачественные свечи этого типа.

8. Транспортировка и хранение.

Для того, чтобы избежать опасности возникновения пожара, двигатель должен ждать его, чтобы остыть перед косилкой для транспортировки.

8.1. Убедитесь, что хранилище не влажная или пыльная.

8.2. Накройте косилки пыль.

При необходимости, ремонтировать газонокосилки лучше всего осуществляется только специалистами в мастерских Raider, используя только оригинальные запасные части. Таким образом, для того, чтобы обеспечить его безопасную эксплуатацию.

HR**Upute za uporabu**

Poštovani kupci,

Čestitamo na kupnji stroja od najbrže rastućih brandova električnih i pneumatskih alata - Raider. Uz pravilnu ugradnju i rukovanje, Raider su sigurne i pouzdane strojeve i raditi s njima će vam dati pravi užitak. Radi Vaše udobnosti građena i odlična usluga mreže sa 40 usluga u cijeloj zemlji.

Prije korištenja ovog stroja, molimo pažljivo pročitajte s ovim "uputama za upotrebu".

U interesu vaše sigurnosti i kako bi se osiguralo pravilno korištenje, pažljivo pročitajte ove upute, uključujući i preporuke i upozorenja na njih. Da bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je da se ove upute ostaju na raspolaganju za buduće potrebe svih koji će koristiti uređaj. Ako prodajete na novog vlasnika da "Upute" mora podnijeti s njom kako bi se omogućilo novi korisnik upoznati s relevantnim sigurnosnim i upute za uporabu.

"Euromaster Import Export" doo je zastupnik proizvođač i vlasnik Raider zaštitnog znaka.


Sjedište tvrtke je c 1231 Sofia, bul "Lomsko shossee" 246, tel +359 700 44 155,

www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Od 2006. godine tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 s opsegom certifikacije: trgovinu, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobij električni, pneumatski i mehaničkih alata i opće hardver. Certifikat je izdan od strane Moody međunarodni certifikat Ltd., Engleska.

Tehnički Podaci

parametar	jedinica	vrijednost
model	-	RD-GBC03
Vrsta motora	-	gasoline 2 stroke 1 cylinder
Kapacitet motora	cm ³	52
Snaga motora:	kW	1.8 при 7500 min ⁻¹
Maksimalna brzina motora	min ⁻¹	7500
Postupak za pokretanje motora	-	ръчно
Sastav goriva (uglavnom benzina i moždanog udara ulje za zrakom hlađeni motori)	-	25:1
Kapacitet spremnika za gorivo	ml	1600
Širina rezanja metalnog noža	cm	25,5
Širina rezanja kabala	cm	44
promjer kabala	mm	2.4



Nosite zaštitne naočale, čepiće za uši



Nosite zaštitne rukavice



Nosite cipele s jakim nogama



Pročitajte upute



Ne dirajte čvrste objekte kada kosa



Zadržavanje najmanje 15 m od drugih ljudi



Nemojte mijenjati nož na bilo koji način



Zajamčena razina zvučne snage



Odnos između moždanog udara benzina i ulja 25:1

1. Opće upute za sigurno korištenje.

Petrol kosilica je dizajniran i proizведен u skladu sa standardima Europske unije i propisima o sigurnosti i zaštite okoliša. Ipak, sigurnost ovisi o nama samima pročitati ove upute prije uporabe stroja da se upoznaju s pravilnom primjenom i njegovim mogućnostima. Pročitajte sve upute. Nepridržavanje svih uputa može dovesti do požara i / ili teških ozljeda. Ove upute spremite na sigurnom mjestu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede i štetu koja bi mogla proizaći iz skladu s uputama i sigurnosne tehnike opisane u ovim uputama.

1.1. Pogledajte područje kositи.

1.1.1. Djecu i ostale osobe. Ne dozvolite djecu ili kućne ljubimce za ulazak u prostor za kositи.

1.1.2. Prije nego što počnete, morate ukloniti sve kamenje iz predmeta na podu, žice, stakla ili metala. Pažljivo pregledati i ukloniti stavke koje se mogu uvijati oko rotirajuće dijelove.

1.1.3. Opasnost za male životinje. Ježevi i druge male životinje su potpuno ovisna o tebi, pa pažljivo provjeriti prije uporabe prostora za rad.

1.1.4. Budite oprezni prilikom rada na skliskom, neravnom i kosim terenima. Rad na neravnom terenu može biti opasno. Na padinama pazi! Uvijek korak uporno! Ne koristite kosilicu na nagibima većim od 10 ° C (17%). Na padinama uvijek rade po padini, nikad gore i dolje. U promjeni smjera kretanja na padinama biti posebno oprezn! Rad se uvijek lako hoda! Nikad ne ide brzo!

1.1.5. Rad samo na dnevnom svjetlu ili umjetno, ali snažan!

1.2 Upute za sigurno rukovanje benzina.

1.2.1. Benzin je vrlo zapaljiv i može eksplodirati pod određenim uvjetima.

1.2.2. Puniti gorivom samo s neispravnim motorom, čisto i prozračnom mjestu. Nemojte pušiti ili dopustiti otvorenog plamena ili iskre na mjestima gdje se izdaju ili skladištenje goriva.

1.2.3. Ne dozvolite da gorivo prelići iz spremnika. Obavezno pričvrstite pokrov za punjenje goriva nakon punjenja.

1.2.4. Kod punjenja, budite oprezni da ne prolijete benzin oko od para goriva mogla zapaliti i izazvati požar. Ne zaboravite obrisati proliveno gorivo prije pokretanja motora.

1.2.5. Izbjegavajte česte kontakt kože s benzinom ili disanjem u benzinskim parama. Čuvajte benzin izvan dohvata djece.

1.2.6. Ne pokretati motor u zatvorenim prostorima kao što ispušnih plinova radnog stroja sadrži otrovni ugljični monoksid koji može uzrokovati nesvjetesticu ili čak i smrt.

1.2.7. Uvijek isključite motor i izvadite svjećicu cijev prije nego što pokušate bilo kakvih radova na rotirajućim elementima i može nositi s bilo čišćenje, ili popravka stroja. Prije pokušaja čišćenja ili servisiranja stroja, pričekajte potpuni prekid motora i rotirajućih noževa.

1.2.8. Neka suho stroja. Ne skladištenje benzina u spremniku, mjesto gdje se mogu zapaliti pare od njega.

1.2.9. Svi poklopci, ručke i zaštita mora biti instaliran prije početka rada. Provjerite je li svjećica kapa i kabel za paljenje ispravno kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.

1.3. Upute za sigurno rukovanje.

1.3.1. Nikad ne dopustite djeci ili ljudima koji ne znaju stroj raditi s njim. Nacionalno zakonodavstvo u nekim zemljama može ograničiti dob korisnika.

1.3.2. Tijekom rada, rad sa strojevima paziti da ne pristupaju osobe ili životinje u radijusu od 15 m. Kada nekoliko operatori koji rade u istom prostoru mora biti u skladu sa sigurne udaljenosti.

1.3.3. Uvijek budite oprezni i pametni. Ne koristite stroj ako ste umorni ili ako se piye lijekove ili tvari koje smanjuju sposobnost koncentracije i reagiranja.

1.3.4. Biste Ako imate dugu kosu, kravatu i poduzeti sve mjere opreza da ne budu uhvaćeni u pokretne dijelove. Tvoja se odjeća mora biti u skladu s dijelom. Ne nosite široku odjeću ili nakit jer oni mogu biti uhvaćeni u pokretne dijelove. Koristite odjeću na tijelu stabilnim i visokim čizmama s noktima. Nositi zaštitne rukavice i široka. Smanjenje vibracija u vašim rukama.

1.3.5. Koristite debele rukavice kako bi zaštitili svoje ruke dok čišćenja, pregleda ili zamjene opreme.

1.3.6. Runtime oprezni s rotirajućim oštricama stroja. Kotači uvaljati vrlo brzo i može izazvati vrlo ozbiljne nesreće. Ruke nije, niti noge na rotirajućim dijelovima.

1.3.7. Uredaj koristite samo za košnju trave. Svaka druga uporaba može uzrokovati oštećenje stroja da bude opasno.

1.3.8. Nikada ne koristite stroj s oštećenim ili rabljenih dijelova. Dijelovi koji imaju istu kvalitetu može oštetiti stroj ili ugroziti vašu sigurnost. Tako smo jednostavno zamjeniti original.

1.3.9. Za računala s motorom isključiti. Prije prijevoz u autu, trebali pustiti da se ohladi i ispraznite spremnik. Tijekom transporta, uvijek osiguravajući sigurnu i balansiranje stroj.

1.3.10. Pa Zategnjte sve vijke i maticе kako bi se osigurala sigurnost na radu.

3.1.11. Hitna motor se brzo.

3.1.12. Zapamti odgovorni za nesreće ili nezgode s trećim stranama, vlasnik ili korisnik kosilice.

1.3.13. Pažljivo neki dijelovi stroja je jako vruće.

3.1.14. Upozorenje! Ovaj uređaj stvara elektromagnetsko polje na radnom mjestu. U nekim slučajevima to može dovesti do barijeru aktivne ili pasivne medicinske implantate. Kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda preporučujemo da osobe s medicinskim implantatima posavjetuju s liječnikom i proizvođačem medicinskog implantata prije nego što počnete raditi s ovim uređajem.

3.1.15. Podaci će biti u mogućnosti kontinuirano koristiti određene vibracije uzrok sindroma "Reynolds" kod nekih ljudi. Simptomi uključuju osjećaj pečenja, tupost i bljedilo prstiju, što se obično događa kada hladno. Simptomi mogu biti pod utjecajem naslijednih čimbenika, hladnoća, vlaga, prehrana, prehrane, pušenja i radnih navika. To nije dokazano sigurna veza između vibracija i tih simptoma, ali se sljedeće mjere smanjiti rizik.

1.3.15.1. U hladnom vremenu, vaše tijelo je još uvijek toplo. Nositte tople rukavice i debele. Postoje dokazi da je hladno vrijeme glavni uzrok sindroma "Reynolds";

1.3.15.2 Nakon posla fizičke vježbe za zagrijavanje tijela i potiče se cirkulacija.

1.3.15.3 Uzmite redovite pauze na poslu.

1.3.15.4. Držite stroj u dobrom stanju. Svi vijčani spojevi moraju biti osigurani. Odmah zamjenite istrošene dijelove novima.

Ako se tijekom uporabe primijetite bilo koji od simptoma zaustaviti i pitati svog liječnika za savjet.

2. Opis aktivnosti i namjeni.

Kupili smo kosilica namijenjena je za košnju travnjaka. To je u osnovi sastoji od kućišta od čelika, aluminija cijevi koja vodi do glavne osovine, obrađuje i rotirajućim dijelovima jednog cilindra dvotaktni zrakom hlađeni motor.



Cilindarski motor je kromirana za povećanu izdržljivost i poboljšane spojne snage optimalna za odašiljanje.



Visok i snažan motor ispunjava zahtjeve profesionalnih korisnika.

Radi s mješavinom benzina i moždanog udara ulje u omjeru od 25: 1.

Podaci prekomjerne buke i vibracija.

Vrijednosti izmjerene su u skladu s Direktivom 2000/14 / EZ.

Razina zvučnog tlaka LpA = 90,2 dB (A)

Razina buke: LWA = 106,5 dB (A)

Nesigurnost faktor K = 3 dB (A)

Rad s prigušivačima!

Razina vibracija ah = 8,42 m / s²

faktor Nesigurnost K = 1,5 m / s².

2.1. Nafta je jedan od glavnih faktora koji utječu na performanse motora i njegov život. Uvijek koristite ulje visoke kvalitete. Da bi dobili pravilan omjer miješanja, količina ulja moraju biti precizno izmjeriti.

2.2. Koristite kvalitetnu ulje za dvotaktne benzinske motore.

3. Pripreme prije početka kosilice.


3.1. Ulijte smjesu u spremnik. Molimo koristiti bezolovni benzin s oktanskim brojem 95. Upotreba benzina s nižom oktana će pokucati na motor i povećava temperaturu. To može uzrokovati ozbiljne ozljede. U neprekidnog rada preporučljivo je koristiti gorivo s višim oktana.

3.2. Benzin smije miješati s dvotaktni ulja u čistoj posudi u omjeru od 25: 1. (25 dijelova benzina na 1 dio ulja kapi). Pomiješati smjese goriva ulije u spremnik od kosilice.


3.3. Provjerite filter za zrak. Prljavi filter zraka će ograničiti zraka u karburator. Kako bi se izbjegle pogreške u karburator, obavezno redovito čistiti filter zraka. Provjerite filter da vidi da li je previše prljav i očistite ga ako je potrebno. Ne pokrećite motor bez filtra zraka, jer to može dovesti do brzog trošenja na motoru ako ima prljavštine ili prašine usisava u nju kroz karburator.

3.4. Priklučite motor na cijev pomoću četiri vijka.

3.5. Povezivanje upravlja na cijevi. Prikupiti ručku. Visina za optimiziranje post i zategnite vijke. Pogledajte priložene fotografije.

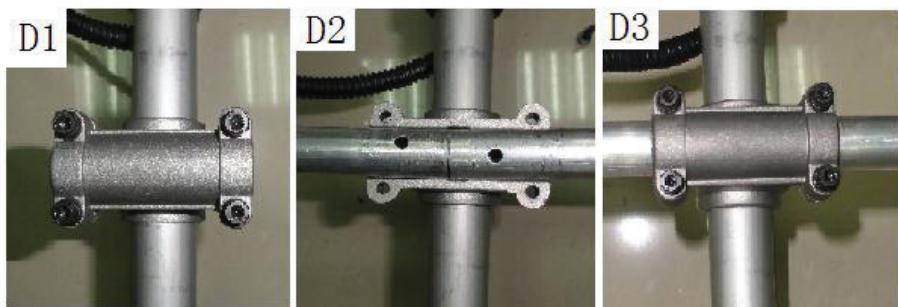

3.6. Namestitev zaščita (6).

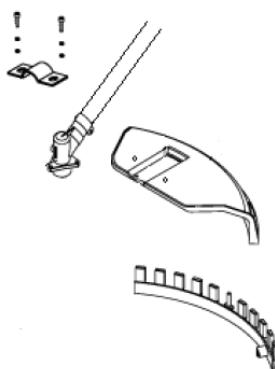



3.7. Instalacija pile ili trimer glavom.

Prilikom ugradnje rezanje ključnu podršku prirubnicu da padaju izravno u središnju rupu rezne opreme. Neispravno instalirana oprema za rezanje može uzrokovati ozbiljne i / ili opasne ozljede.

3.8 Postavite nož ..


Postavite oštricu noža na fiksiranje prirubnicu, tako da je otvaranje noža zatvoriti ulazak prirubnice. Postavite pločicu s konkavnim dijelom oštice. Stegnite maticu. Oprez! Osovina Tema je obrnuto. Stegnite maticu s moment kluč s okretnim momentom od 35 do 50 Nm. Korištenje insert 19 mm. Za zaključavanje vratila se umeće kroz otvor na desnoj strani ručke sigurnost promjer čahure O6. Okrenite ručicu dok se glava počinje otvora za zaključavanje kako bi se utvrdilo prirubnicu.

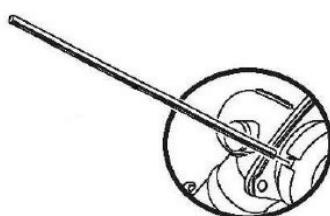

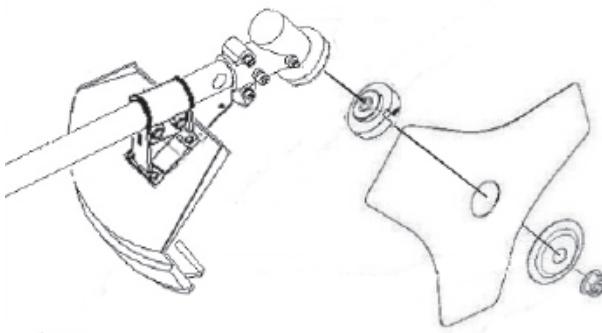

3.9. Ugradnja glavu trimera.

Vijak u smjeru suprotnom od rezne glave na vratila s polugom za zaključavanje (vidi t.3.8.). Ako je duljina kabela nije dovoljno pritisnuti srednji dio glave i povucite kabel do željene dužine. Ako je duljina kabela je veći od promjera pokrivenost, ako uključite kosilicu, kabel rez na duljinu oštice montiran na haubi.

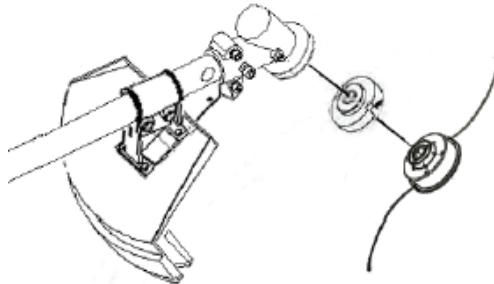

3.10. Postavite Bend najudobniji položaj na poslu. Pojas, tako da bi se smanjiti paralelno na tlo opreme.

Optimalna duljina osovini i pod kutom od 35° , zahvaljujući konusnog alata kako bi se olakšalo rezanje u ravnini paralelno s tlom.



34. Pokrenite motor.

Umetnите ključ za paljenje u početni položaj. Ako je motor hladan ili je temperatura okoline niska, zatvorite plin u karburator u cijelosti, odnosno da će se povući "hladno" polugu tako da se pomiče. Nakon pokretanja motora, pričekajte neko vrijeme dok se motor ne zagrije i postupno se vrati gušiti natrag. Moram gušiti natrag potpisana natrag (otvoreni plin) je pojava gustog dima iz ispuha.

Napomena: gas ne zatvara kada se motor pokrene i ugrije se na relativno visoke temperature okoline. Pod tim uvjetima, ne povući čok kada pokrenete motor.

- 4.1. Zamijenite ključ za pokretanje u položaj I.
- 4.2. Pull "gušiti" (ovisno o temperaturi okoline).
- 4.3. Na motor start-up je vjerojatno da će se dobiti od povratnim starterom. Dakle, uzeti pravilan i stabilnu poziciju pri povlačenju trzanja starter.
- 4.4. Lagano povucite trzanja starter i praktičan rukohvat dok ne osjetite otpor. Zatim povucite oštro.



4.5. Upozorenje! Ne dopustite zamah, koja je snažno namotana natrag u motor. Povratak nježno kako bi se spriječilo oštećenje startera.

4.6. Nakon pokretanja okretaja motora kako je potrebno pomoći ručice gasa.

5. Rad s kosilicom.

- 5.1. Uvijek bi stroj s obje ruke.
- 5.2. Trava se kositi sa klatnom, bočnog kretanja.
- 5.3. Lijevo-desno pokret radi, ali je pomak s lijeva na desno natrag.
- 5.4. Budite jaki i ritmički rad.
- 5.5. Napredak nakon pokreta povratka.
- 5.6. Kada se radi pokret je ponovo stabilan.
- 5.7. Izbjegavajte trava je samo u pokretu povratka i rada u najvećoj, koji se koristi kako bi se smanjio rizik od začepljenja na vlati trave.
- 5.8. To ne radi bez instaliranih čuvara (6).
- 5.9. Nikad ne koristite kosilicu, veći od 76 cm iznad tla.

6. Zaustavite motor. Smanjite brzinu motora, pustite polugu za plin. Pustite da motor radi oko 30 sekundi, a onda ključ za paljenje u položaj 0 (stop).

Uvijek skupljati isječke kada ugasite motor i pričekajte da se nož prestane vrtjeti.

7. Podrška. Redoviti pregledi su nužni i postavke na palubi optimalne performanse. Redovito održavanje će produžiti život iznutra

Oprez! Prije svakog mora biti održavanje kosilice motora motornih popusta!

7.1. Servis i održavanje mora biti provedena od strane ovlaštene osobe, osim ako oni imaju alate i vještine potrebne za to.

Imajte na umu da je poželjno za održavanje normalne uvjete rada. Ako koristite motornim kosilicu pod drugim okolnostima, preporučujemo da se obratite svom dobavljaču.

7.2. Isključite motor i izvadite svjećicu kabel prije pregleda.

7.3. Pustite da se motor ohladi kolektora doći, ne spali vruće površine.

7.4. Nosite rukavice da ne rezati bilo koji od teških elemenata.

7.5. Očistite travu pridržavaju nožem i četkicom s antikorozivnim maziva.

7.6. Ocijedite sve gorivo iz motora, gdje možete pohraniti kosilicu za više od mjesec dana.

7.7 Pojedinosti u nastavku, mora biti pokrivena sa iskusnim stručnjakom, ako imate pravo alete i obuku.

7.8. Uvijek vent za hlađenje motora koji su čista i besplatna. To je otvoren na strani pokretača.

Sadržaj ovog tablici navedene su razdoblja u kojima je planirano održavanje rad koji treba obaviti.

kosilica za održavanje Tablica.

obdobje Postavka za pregled	Svaki put prije pokretanja kosilice	Kok sati mjesечно ili 12	Kok sati mjesечно ili 50	Kok sati mjesечно ili 100	Kok sati mjesечно ili 300
Provjerite filter zraka	●				
Čišćenje filtera zraka		●			
Provjerite svjećicu					●
Cevi za gorivo	Promjena svake dvije godine				

7.9. Čišćenje filtera zraka. Ne koristite kosilicu sa ili bez prljavog filtra zraka. Prašina i male čestice koje će sisati motor će skratiti vijek trajanja. Uklonite filter za zrak. Očistite filter s otapalom i pustiti da se osuši u potpunosti nakon čišćenja. Ne čistite filter za zrak sa zapaljivom tekućinom, jer to može uzrokovati požar ili eksploziju pod određenim uvjetima. Nakon čišćenja, stavite filter zraka natrag na mjesto.

7.10. Imajući svijeću.

Preporučeni tip svjećica je prvak RCJ7Y, NGK BPMR7A ili NHSP LD L8RTF. Kako bi se osigurao normalan rad motora moraju imati odgovarajuću svijeća razmak između elektroda i oni mogu biti očišćeni od naslaga. Uklonite "cijev" svijeću povlačenjem ručice na vrhu i na kraju. Nemojte vaditi "cijev" povlačenjem za kabel. Ispušni može biti vrlo vruće, ako je motor radio. Ne dirajte ispušni. Koristite ključ za odvijanje svijeće odvrnuti svjećicu. Provjerite svjećice vizualno. Odbaci svjećicu ako ih nosite ili očito izolacija slomljena ili napukla. "Provjerite brtvu i" O "prsten. Ako se svijeća je u izvrsnom stanju, očistite ga četkicom bakrene žice i vijak nazad u glavu motora. Sjedva novu svijeću, zategnuti se još 1/2 zaokret nakon postizanja svjećicu i pritisnite "O" prsten. Provjerite je li svijeća pravilno zategnuti. Neispravno zatezanje može uzrokovati pregrijavanje motora i svoj neuspjeh. Koristite samo kvalitetne svijeće ovog tipa.

8. Prijevoz i skladištenje.


Da bi se izbjegla opasnost od požara, motor se mora čekati da se ohladi prije kosilice za transport.

8.1. Uvjerite se da je pohrana nije mokro ili prašnjav.

8.2. Pokrijte kosilice prašinu.

Ako je potrebno, popravite vaše kosilica je najbolje provoditi samo stručnjaci u radionicama Raider, koristeći samo originalne rezervne dijelove. Stoga, kako bi se osigurala njegova siguran rad.

Exploded view drawing RDP-GBC15

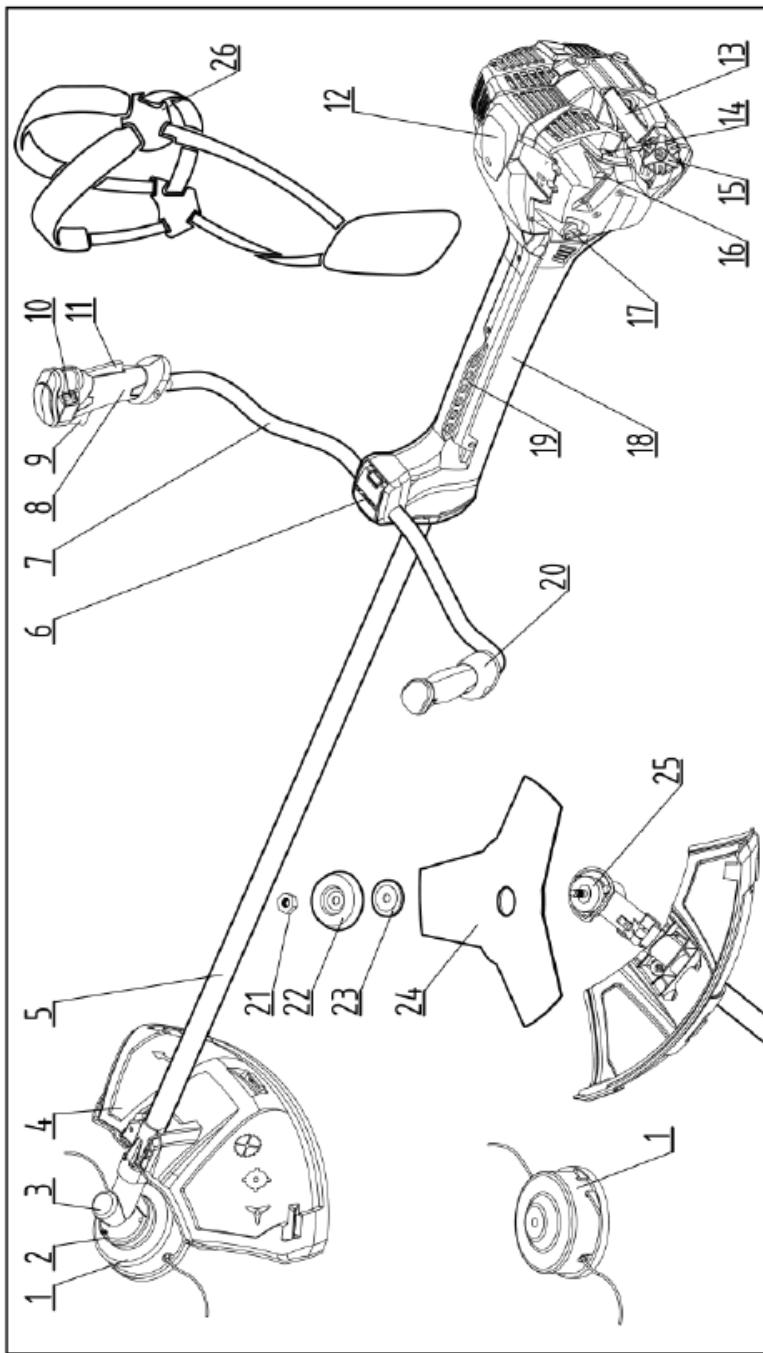

PARTS LIST RDP-GBC15

Serial	Beschreibung	Serial	Beschreibung
1	Schnurkopf	16	drosselhebel
2	Halter	17	Schraube
3	Getriebe	18	Absorberabdeckung
4	Schutz	19	Gurthalter
5	Schaftgehäuse	20	Linker Handgriff
6	Lenkerklemmböcke	21	Sicherungsmutter
7	Lenktange	22	Schutzkappe
8	Rechter Handgriff	23	Klemmplatte
9	Gashebel	24	Messer
10	Stopschalte	25	Klemmplatte
11	Gasarretierung Rücknahme	26	Schultergurt
12	Motoreinheit		
13	Startvorrichtung		
14	Zündkerze		
15	Kraftstofftank		



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Gasoline Brush Cutter

Trademark: RAIDER

Model: RDP-GBC15

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17th May 2006 on machinery;

2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility; 2014/30/EU (effective from 20 April, 2016)

2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.

Noise emission according to standart EN ISO 22868.

Measured sound power level: 111 dB(A)

Guaranteed sound power level: 114 dB(A)

Notified body:

Intertec Testing Service Shanghai.

Building 86, No. 1198 Qinzhou Road (North), 200233, P. R. China.

The product fulfils the essential requirements of the following standards:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 22868

Place&Date of Issue:
Sofia, Bulgaria
October 15, 2016



Brand Manager:
Krasimir Petkov

A handwritten signature in blue ink that reads 'Krasimir Petkov'.



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД

Адрес: София 1231, България, „Ломско шосе“ 246.

Продукт: Коса бензинова с нож и корда

Запазена марка: RAIDER

Модел: RDP-GBC15

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините;

2004/108/EO на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост; 2014/30/EU (в сила от 20 Април, 2016)

2000/14/EO на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

Шумови емисии съгласно EN ISO 22868.

Измерено ниво на звукова мощност: 111 dB(A)

Гарантирано ниво на звукова мощност L_{WA} : 114 dB(A)

Нотифициран орган:

Intertec Testing Service Shanghai.

Building 86, No. 1198 Qinzhou Road (North), 200233, P. R. China.

и отговаря на съществените изисквания на следните стандарти:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 22868

„ЕВРОМАСТЕР
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“
ООД

Място и дата на издаване:

София, България.

October 15, 2016

Бранд мениджър:

Красимир Петков



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.

Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Motofierastrau cu lant

Trademark: RAIDER

Model: RDP-GBC15

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind compatibilitatea electromagnetică;2014/30/EU (effective from 20 April, 2016)

Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior.

Zgomotul emis în conformitate cu EN ISO 22868.

Măsurat nivelul puterii sonore: 111 dB (A)

Nivelul puterii sonore garantat este mai mic de L_{WA} : 114 dB (A)

Organismul notificat:

ntertec Testing Service Shanghai.

Building 86, No. 1198 Qinzhou Road (North), 200233, P. R. China.

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 22868

Locul și Data apariției:
Sofia, Bulgaria
October 15, 2016



Brand Manager:

Krasimir Petkov



DECLARATION OF CONFORMITY

Gasoline Brush Cutter RDP-GBC15

- (BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
- (GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
- (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
- (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
- (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
- (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
- (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
- (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
- (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
- (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
- (H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi

szabványoknak és előírásoknak:

- (CZ) Na naší vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícimi standardy a normami:
- (SK) Vyhlásujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
- (SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
- (PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:
- (LT) Prisiimdamo visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminis atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
- (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
- (EST) Deklarerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
- (RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
- (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
- (UA) На свою власну відповіальність заявляємо, що дани обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:
- (GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
- (MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 22868

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

L_{WA}; 114 dB(A)



Brand Manager:

Krasimir Petkov

Place&Date of Issue:
Sofia, Bulgaria
October 15, 2016



IZJAVA O USTREZNOSTI

Euromaster Import Export Ltd.

Naslov: Sofia 1231, Bolgarija, 246 Lomsko shausse Blvd.

Izjavlja, da izdelek: Bencinska ročna kosilnica

Blagovna znamka. "RAIDER"

Poimenovanje tipa: RDP-GBC15

Skonstruiran in izdelan v skladu z naslednjimi direktivami:

2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17-th maja 2006 o strojih

22004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo(effective from 20 April, 2016)

2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema za uporabo na prostem.

Emisije hrupa v skladu z EN ISO 22868 standart.

Izmerjeno raven zvočne moči: 111 dB (A)

Zajamčena raven zvočne moči: 114 dB (A)

Priglašeni organ:

Intertec Testing Service Shanghai.

Izgradnje 86, 1198 No Qinzhou Road (sever), 200233, LR Kitajska.

Izdelek izpolnjuje potrebne zahteve naslednjih standardov:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 22868

Kraj in datum izdaje:
Sofija, Bolgarija
October 15, 2016



Produktni vodja:

Krasimir Petkov

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от серийте: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от серийте: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпись и печат на търговеца продал машината, подпись от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патроници (захвати и държачи на режещия инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани площи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.

Фирма „Евромастер И/Е“ ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранвачи напрежения и има право да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ идентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двурактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незадочен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с греч) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запущен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запущена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделиято;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или резцово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопорявания механизъм;
- появя на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвет) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- спуквания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързвращи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопляемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- **ВНИМАНИЕ!** Хидрофорите Raider с механичен пресосстат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпената част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която "Евромастер Импорт-Експорт" ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- **18 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;**
- **12 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. "Евромастер Импорт-Експорт" ООД осигурява гаранция, приложима при изброените по-долу условия, чрез бесплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окуплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неуспешно извършени лица или фирми;
- при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашенност и др.);
- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захраниваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.
Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава рекламиация, като поисква от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да доволствори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволстворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности виж гарнционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА

(запознат съм с гарнционните условия и правилата за експлоатация,
изделието е в техническа изправност и окоимплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпись

Централен сервис: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

Elektroinstrumenti „RAIDER“ su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

Uslovi garancije

Garantni rok na teritoriji Srbija je 2 godine i teče od datuma kupovine elektrouredjaja.

Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravku osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjeno ispravno potpisano i pečatirano od strane prodavca koji je uređaj prodao, potpisano od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uređaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uređaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.

Uredaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uređaj za to da šta je neamenjen. Uredaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni materijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- električni osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparata, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumenе ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštreljenja aparata nasatala kao posledica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije

Pravo da otkaže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjeno) serijski broj proizvoda u poređenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata (nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) ot strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotreboom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uređaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotrebe.

Rok za popravku uređaja koji je primljen u servis je 45 dana.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

GARANTNI LIST

MODEL _____

SERIJSKI BROJ.....

2 GODINE
GARANCIJSKI ROK.....

PRODAVAC

IME/FIRMA.....

ADRESA.....

DATUM I PEČAT

DEKLARACIJA

Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd,

Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10

ZEMLJA POREKLA: KINA

UVOZNIKE: "BRIKO SPEC" D.O.O, "Dorda Stanojevica" 12, 11070, Beograd, Srbija

SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799

RAIDER

SC EUROMASTER SRL
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/
FAX:021.351.01.06

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. _____ din _____

Denumirea produsului _____

Seria de fabricatie a produsului _____

Caracteristici tehnice _____

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea _____ din localitatea _____
str. _____ nr. _____ cu _____

factura nr. _____ din _____

Cumparator _____

Data cumpararii produsului _____

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie

- 1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.
- 2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.
- 3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbarii produsului sau i se va restitu beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
- 4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.
- 5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.
- 6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.
- 7.Vanzatorul este obligat fata de consumator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.
- 8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretineri,manipulare,transport,depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.
- 9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

- 11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.
- 12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrate obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.
- 13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov,Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judestul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandria , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantii asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani). Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

ГАРАНТЕН ЛИСТ

МОДЕЛ

СЕРИСКИ БРОЈ.....

РОК НА ГАРАНЦИЈАТА:

ПРОДАВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

КУПУВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

ДАТУМ И ПЕЧАТ

Декларация
Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија
Земја на потекло: Кина
Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,
ул. „Качанички Пат“ 66 - Визбегово Скопје
тел.: 02/2565 842 факс: 02/2656 843
Сервис: Бен Трејд ДООЕЛ
тел.: 02/2565 842

СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ

Електричните апарати "Рајдер" се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата

Услови на Гаранцијата

Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот.

Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантиранот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнети со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламација ќе бидат применети само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантиранот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишани во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: масти, масло, четкици, водичи, вълъци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки, младици, кутии, додатоци за напојување и др.
- Механизам за стартување и свекици
- Подесување на работниот режим
- Степени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

Поништување на гаранцијата

Правото да се пониши поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Сервисијот број заведен во гаранцијата не одговара со сервисијот број на машината .
 - Напленницата за идентификација заплена на производот е избришана или е исчезната.
 - Доколку друго лице кое не е овластениот сервис се обиде да го поправат уредот.
 - Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
 - Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
 - Работа без ваздушен филтер(или лошо поставен)
 - Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
 - Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
 - Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
 - Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
 - Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
 - Натрупан гареж или запущен ауспух - настанато од предозирање на масло кај двотактните мотори
 - Недостаток на масло на ланецот за сечење или дотраен ланец
 - Оштетено централното тркало и кочницијата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница
 - Запущен систем за гориво
 - Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
 - Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
 - Некомплитен заб на запчаникот (скршен, изабен)
 - Скршено шпонково или вилушесто лежиште
 - Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
 - Појава на невообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
 - Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.
- Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

Machines "RAIDER" are designed and manufactured in accordance with the regulations in Bulgaria and standards for compliance with all safety requirements.

Content and scope of the commercial guarantee

Commercial guarantee "Euromaster Import-Export" Ltd. offers to the territory of Bulgaria, respectively: for people who bought a machine:

- For domestic use (private) - 24 months.

- For professional use (legal entities who purchased the product with the invoice) - 12 months.

Commercial warranty is valid in the provision of properly completed warranty card at the time of purchase of machinery and fiscal cash register receipt or invoice. Warranty must include model, serial number, name, signature and stamp dealer sold the machine, signed by the client that is aware of the warranty and the date of purchase. Incomplete or falsified warranty will be void.

For the claim is accepted only cleaned machines in the original box and full accessories!

The machines should be used only as intended and in accordance with the instructions.

To ensure safe operation is necessary to know the client well with instructions for use of machine safety rules when working with it, and specific purpose. The machine requires periodic cleaning and proper maintenance. Warranty does not cover:

- Wear the color coating machine;

- Parts and supplies are subject to wear caused by use such as grease, oil, brushes, and guides the cutting tool holders, rollers, pads, drive belts, flexible wire shaft, bearings, seals, etc.;

- Accessories and supplies such as: handles, batteries, chains saw, knife, cord stops, etc.;

- Manual starter mechanism and spark plug;

- Electronic circuit of generator;

- Set the operation mode;

- Fuses and bulbs;

- Mechanical damage to the hull and all external components of the machine, including decorative;

- Overall damage to machinery caused by natural disasters such as fires, floods, earthquakes, etc..

Void the warranty

"And Euromaster / E" Ltd. has the right to refuse warranty service if:

- Inconsistent (or blank) serial number of this article with a completed warranty card;

- Product identification tag is removed or completely missing one;

- Is attempted unauthorized intervention service in unauthorized service facilities;

- Damage caused due to misuse (non instructions) of the machine by the customer or third parties;

- Damage caused due to careless handling of the machine;

- Operating without an air filter (or poorly placed);

- Improper ratio of gasoline / oil fuel mix in consequence of which the engine block.

- Damage due to handling export (or poorly placed) cutting tool;

- Damage to rotor or stator consisting of the bonding between them, due to melting of insulation caused by prolonged congestion;

- Damage to rotor or stator caused by overload or impaired ventilation, manifested as discoloration of the collector or windings;

- Lack of protective discs, back panels and other components that are part of the structure of the machine and are designed to ensure safe and proper operation;

- Damage caused by overload or lack of ventilation and insufficient lubrication of moving components;

- Accumulated soot or blocked pipe - formed by an overdose of oil for two stroke engines;

- Lack of oil wasted cutting chain or chain;

- Damaged wheel and centrifugal brake (discolored) - due to manual lock brakes;

- Clogged fuel system;

- Bearings wear or blocked due to overloading, continuous operation or dust;

- Bush defeated;

- Bearing housing socket broken by blocked or broken bush camp;

- The integrity of the teeth of the gears (broken, worn);

- Broken keys or bolting;

- El.klyuch failure caused by dust or breakage;

- The occurrence of an unusual gap between the piston and cylinder due to overload, continuous operation or dust;

- Tightening between the piston and cylinder due to overload, continuous operation or dust;

The period for repaired in the workshop of accepted equipment is within one month.

Workshops are not responsible for tools, unclaimed by their owners one month after the statutory period for repair!

The legal guarantee is required by the CPA.

GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL	
SERIJSKA ŠT.	
GARANCIJSKI ROK	
PRODAJALEC	
IME/FIRMA	
NASLOV	
DATUM in ŽIG	

Deklaracija: Poreklo Kitajska, Euromaster Import Export Ltd. Je pooblaščen predstavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o. SERVISER: TOPMASTER d.o.o. Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

IZJAVA GARANTA

Jamčimo, dab o izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim Namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomankljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vamo bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Rezervni deli so dobavljeni še 36 mesecev po preteklu garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabega vzdrževanja, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljavi, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključi iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil, zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vdorom tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkov sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMA	
OPIS OKVARE	
DATUM OKVARE	
DATUM PRODAJE	
PODPIS	

Zastopa in prodaja: TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 6204390, info@topmaster.si, www.topmaster.si



RAIDER®

WARRANTY CARD

MODEL _____

SERIAL №

TERM

(for details see the warranty conditions)

No, date of invoice / cash receipt.....

DETAILS OF BUYER

NAME / COMPANY

(be filled in by the employee)

ADDRESS.....

(be filled in by the employee)

SIGNATURE OF BUYER: _____

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)

DETAILS OF SELLER

NAME / COMPANY

(be filled in by the employee)

ADDRESS

(to be filled in by the employee)

DATE / STAMP _____

SERVICE REPORT

Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomsko shose" 246, tel.: +359 700 44 155 (free for the whole country)

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com

