

RAIDER



RAIDER®

Contents

- гайковерт пневматичен ударен
- air impact wrench
- cheie cu impact pneumatica
- zavrtač set pneumatski
- пневматски чекан навртувачот
- пневматичекий ударный ключ
- nárazový klúč
- кроустико клеміді

RD-AW04

USER'S MANUAL

2	BG	схема
3	BG	инструкции за експлоатация
8	EN	instructions' manual
12	RO	instructiuni
17	SR	uputstva za upotrebu
21	MK	упатство за употреба
26	RU	инструкция по применению
31	SL	navodila za uporabo
35	EL	μετάφριση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης
40	HR	originalne upute za rad

CE

Елементи / Product Features



Изобразени елементи:

1. Пусков прекъсвач.
2. Превключвател на посоката на въртене.
3. Квадратен накрайник.
4. Отвор за захранване с въздух.
5. Ергономична Дръжка.
6. Вложки.

Product Features:

1. On/Off switch.
2. Switch for the direction of rotation.
3. Square nozzle.
4. Air Inlet.
5. Ergonomic handle.
6. Sockets.



Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual booklet!



Носете защитна маска!
Wear dust mask!

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически и пневматични инструменти - RAIDER. При правилно инсталлиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната й употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 45 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

Общо описание на машината

Гайковерт ударен е пневматичен инструмент задвижван с помощта на въздушно налягане.

Гайковерт ударен е удобен пневматичен уред за отвиване и завиване на болтове и др.

Областите на употреба са главно в извършването на монтажни и демонтажни дейности в авто услуги.

Технически Спецификации

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-AW04
Обороти	min ⁻¹	4 800
Консумация на въздух	l/min	134
Работно налягане	MPa	0.62
Тегло	kg	6.3
Диаметър на накрайник бърза връзка		1/4"
Размер на въздушния маркуч		3/8"
Макс. сила на въртене	Nm	610
За вложки	inch	3/4"
Ниво на звуково налягане	dB	89.0
Ниво на звукова мощност	dB	100.0
Вибрации в дръжката	m/s ²	18.30

1. Винаги носете предпазни очила
2. Винаги проверявайте дали машината е изключена, преди свързване с въздухоподаването.
3. Изключете машината от въздухоподаването, преди да смените ножове или дискове, и преди обслужване на който и да е тип машина.
4. Винаги поддържайте инструментите за въздух чисти и смазани. Ежедневното смазване е от съществено значение за да се избегне вътрешната корозия и евентуална повреда.
5. Да не се носят часовници, пръстени гравни или широки дрехи при използване на инструменти за въздух.
6. Използвайте само специални олекотени, спираловидни маркучи свързващи машината за стената или съединителя на компресора. Не използвайте лесно прикачащи се свръзки, защото вибрациите могат да причинят разпадене на свръзката.
7. Не претоварвайте машината. Дайте възможност на машината за работа в оптималната скорост за максимална ефективност.
8. Да не се повишава налягането на въздуха над препоръчителното ниво от производителя, защото прекомерното претоварване може да доведе до разцепване на корпуса на машината. Също така това създава прекомерно износване на движещите се части и евентуална повреда.
9. В интерес на безопасността и евентуални щети на машината / винаги се уверявайте, че машината е спряла преди да я оставите на земята или на друго място след употреба.
10. Уверете се, че работния инструмент е здраво закрепен и двете ръце са свободни да контролират машината.
11. Винаги проверявайте дали аксесоари като вложки, шкурки, дискове, контакти и т.н. са предназначени за използване с Вашата машина. Също така дали са правилно и здраво закрепени, преди да свържете устройството към въздухоподаването.

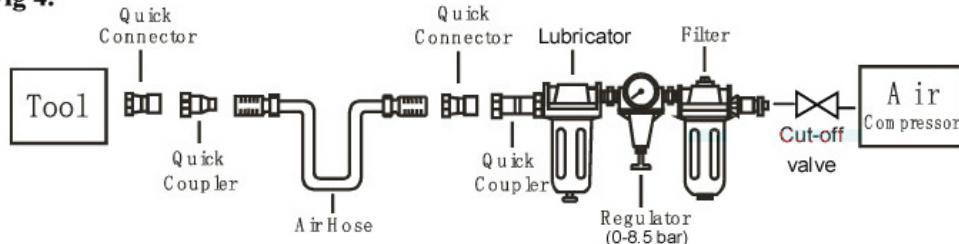


Ръководство за експлоатация

Захранване с въздух

1. Уверете се, че въздушния клапан (или спусъкът) е в положение "изключено", преди да подадете въздух.
2. Настройте налягането на 0.62MPa и въздушния поток в съответствие със спецификациите.
3. **ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че подавания въздух е чист и не превишава 0.62MPa при работа на ключ. Твърде високото налягане и мръсен въздух ще скъси живота на изделието. Поради прекомерно износване, частите на машината могат да бъдат опасни и да нанасят вреда и / или телесна повреда.
4. Изпразвайте резервоара за въздуха ежедневно. Водата във въздушната линия ще доведе до повреди.
5. Почиствайте входа на въздушния филтър ежеседмично.
6. Налягането в тръбопровода трябва да се увеличи за компенсиране на необичайно дълги маркучи за въздух (над 8 метра).
7. Дръжте маркуча далеч от топлина, масло и остри ръбове. Проверете маркуча за износване, и се уверете, че всички връзки са стабилни.

Смазване

Fig 4.

Препоръчва се да се използва Пневмоподготвяща група (Fig4), тъй като увеличава живота на машината и поддържа машината в продължителна експлоатация. Лубрикатора трябва редовно да се проверява и пълни с масло.

Правилната настройка на лубрикатора се извършва чрез поставяне на лист хартия, в непосредствена близост до изпускателните отвори и задържане на газта отворена за около 30 секунди. Лубрикатора е правилно настроен когато на хартията се появии светло петно от масло.

Прекомерното количество масло трябва да се избягва.

В случай че се наложи да съхранявате на машината за продължителен период от време (през нощта, почивните дни и т.н.), то той следва да бъде обилно смазан. Машината трябва да се включи за около 30 секунди, за да се гарантира, че маслото е равномерно разпределено по цяния инструмент. Този инструмент трябва да се съхранява в чиста и суха среда.

Много е важно машината да бъде правилно смазана, запазвки тръбата на лубрикатора пълна и регулирана правилно. Ако не бъде смазан правилно той няма да работи добре и частите му ще се износят преждевременно.

Използвайте подходящ лубрикант за смазване. Използвайте само препоръчителни смазочни материали, специално изработени за пневматични приложения. Заместниците могат да навредят на гumenите съединения в машината, О-пръстените и други части от каучук.

ВАЖНО!

Ако не е инсталирана пневмоподготвяща група на въздушната система, пневматичните инструменти трябва да се смазват поне веднъж на ден или след 2 часа работа с 2-6 капки масло, в зависимост от работната среда, директно през отвора на корпуса.

Включване и експлоатация

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че сте прочели, разбрали и прилагате инструкциите за безопасност преди употреба.



- Свалете пластмасовата тапа на отвора за захранване с въздух. Завийте накрайника за захващане към маркуч за въздухоподаване. Свържете машината към въздушния маркуч.

ВАЖНО: При свързване на уреда с маркуч за въздухоподаване не натискайте лоста за задвижване!!!

- Натиснете спуска за включване на машината. Докато бутонят е натиснат, машината ще работи.

- Регулиране на посоката на въртене става с лостче –

F – по посока на часовниковата стрелка

R- обратно на часовниковата стрелка

4. Уверете се, подаваният въздух е чист и не превишава 0.62MPa по време на работа на машината. Твърде високото въздушно налягане и мръсен въздух ще скъсът живота на машината и прекомерното износване може да бъде опасно причинявайки щети или наранявания на хора.

5. Дръжте децата далеч от машината и работните места при използване на инструменти.

НЕ използвайте допълнителна сила върху машината.

Не позволявате машината да работи на свободен ход продълженително време, тъй като това ще скъсът живота й.

Поставяне/смяна на вложка

Внимание!!! Преди поставяне или смяна на вложката винаги изключвайте въздухоподаването!

а. Поставете вложката на квадратния накрайник, като натиснете, за да преодолеете захвата на топчето с пружина

б. За изваждането на вложката трябва да издърпате.

Поддръжка

ВНИМАНИЕ: Изключете машината от въздухоподаването, преди да смените аксесоари, да я обслужите или извършите ремонт.

Замяна или ремонт на повредени части

Използвайте само оригинални резервни части. Неоригиналните части могат да бъдат опасни и ще направи невалидна гарантията.

1. Смазвайте пневматичната машина дневно с няколко капки масло накапени във въздушния впускателен отвор на машината. Почистете машината след употреба. Не използвайте износени или повредени инструменти.

3. Загубата на мощност или хаотичните действия може да се дължат на следното:

а) Влага или ограничение във въздушната тръба. Неправилен размер или тип на накрайниците за маркуч. За да се регулира - проверете въздухоподаването.

б) Пясък или нечистотии в машината могат да влошат качеството на работа. Ако вашият модел има въздушен филтър (намира се в зоната на захранване с въздух), свалете филтъра и го почистете.

5. Когато не се използва, изключете от въздухоподаването, почистете машината и я съхранявайте на защитено, сухо място, далеч от достъпа на деца.

Отстраняване на проблеми

Следният формуляр описва общата операционна система с проблеми и решения.

Моля, прочетете внимателно формата и я следвайте.

ВНИМАНИЕ: Ако някой от следните проблеми се появи по време на работа, веднага спрете да използвате машината или може да си причините сериозна телесна повреда. Само квалифицирани лица или от упълномощен сервизен център може да извърши ремонт или подмяна на машината.

Изключете машината от въздухоподаването преди да започнете ремонт или настройка. При подмяна на О-пръстени или цилиндър, смажете с масло пневматичния инструмент преди монтажа.

ПРОБЛЕМИ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЯ
Машината работи с нормална скорост, но губи мощност като се натовари.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Износени части на машината. ■ Съединителят се е износил или е залепнал заради недостиг на масло. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смажете съединителя ■ Проверете дали съединителя е добре смазан. Кутийките на съединителя трябва да бъдат наполовина пълни. Препълването може да доведе до намаляване скоростта на частите на съединителя, т.e. нормално машината се нуждае от 1/2 унция масло. Смазване: ЗАБЕЛЕЖКА: топлинната енергия обикновено води до недостатъчно лубрикант в камерата. Тежките условия на работа може да изискват по-често смазване.
Машината работи по-бавно. Въздушната струя е слаба.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Частите на мотора са задръстени с мръсотия ■ Електрическия регулатор е в затворено положение ■ Въздушната струя е блокирана от мръсотия. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете дали въздушният филтър не е задръстен. ■ Сипете масло за пневматични инструменти във входа за въздуха, като следвате инструкциите. ■ Включвайте машината на кратки импулси, бързо, напред-назад ако е възможно. ■ Повторете по-горното ако е необходимо. Ако проблемът се повтори, се обърнете към оторизиран сервиз на Raider.
Машината не се включва. Въздухът изтича свободно през тръбата.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Една или повече перки на ротора са се заклещили поради натрупването на отлагания. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сипете масло за пневматични инструменти във входа за въздуха. ■ Включвайте машината на кратки импулси, бързо, напред-назад ако е възможно. ■ Потупайте леко по корпуса на машината с пластмасов чук. ■ Изключете захранването. Освободете ротора, като го завъртите ръчно, ако е възможно. ■ Ако машината остане блокирана се обърнете към оторизиран сервиз на Raider.
Машината не се изключва.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "O" пръстенът на дроселната клапа е изместен от леглото на входа на клапана. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подменете "O"-пръстенът или се обърнете към сервиз на Raider.
Забележка: Повредите могат да отстраняват само от квалифицирано лице!		

EN

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric and pneumatic tools - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has been built and excellent service network of 45 service station across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these "instructions for use".

In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions for Use" must be submitted along with it to enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd, England.

General description of the machine

Impact wrench is a pneumatic tool powered by air pressure.

Impact wrench is suitable pneumatic device for unscrewing and screwing the bolts and others.

The areas of use are mainly in installation and dismantling works in auto services.

TECHNICAL DATA

parameter	unit	value
Model	-	RD-AW04
Free speed	min ⁻¹	4 800
Air consumption	l/min	134
Operating pressure	MPa	0.62
Weight	kg	6.3
Air Inlet		1/4"
Air hose size		3/8"
Max Torque	Nm	610
Wrench Size	inch	3/4"
A-Weighted sound pressure level	dB	89.0
Sound power level	dB	100.0
Vibration in the handle	m/s ²	18.30

Important Safety Rules

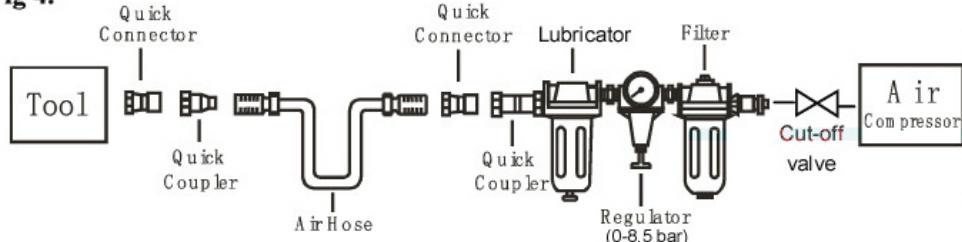
1. Always wear safety goggles or glasses.
2. Always ensure machine is switched off before connecting to air supply.
3. Disconnect any machine from the air supply before changing blades or discs, and before servicing any type of machine.
4. Always keep your air tool clean and lubricated. Daily lubrication is essential to avoid internal corrosion and possible failure.
5. Do not wear watches, rings bracelets or loose clothing when using air tools.
6. Using only light weight coil hoses from a tool to the wall or compressor coupling. Do not fit quick change couplings onto the machine as vibration can cause the coupling to fail.
7. Do not overload the machine. Allow the tool to operate at its optimum speed for maximum efficiency.
8. Do not increase the air pressure above the manufacturers recommended level, as excessive overload can cause the machine casing to split. Also this creates excessive wear on moving parts and possible failure.
9. In the interests of safety and possible damage to the machine/operator, always ensure that the machine has stopped before putting it down after use.
10. Always ensure that the work piece is firmly secured leaving both hands free to control the machine.
11. Always ensure that the accessories such as blades, discs, sockets, etc. are rated/designed for use with the machine. Also correctly and securely fastened before connecting the machine to the air supply.

Air Supply

1. Make sure that the air valve (or trigger) is in the "off" position before submitting air.
2. Set the pressure of 0.62MPa and airflow in accordance with the specifications.
3. CAUTION! Make sure air supply is clean and does not exceed 0.62MPa when operating the switch. Too high pressure and dirty air will shorten the product life. Due to excessive wear, machine parts can be dangerous and cause damage and / or injury.
4. Drain the air tank daily. Water in the air line will cause damage.
5. Clean the inlet air filter weekly.
6. Line pressure should be increased to compensate for unusually long air hoses (over 8 meters). The minimum diameter hose should be 3/8 "ID and equipment must have the same internal dimensions.
7. Keep the hose away from heat, oil and sharp edges. Check hoses for wear, and make sure all connections are secure.

Lubrication

Fig 4.



It is recommended to use Combined Regulator, Air Filter, Water Trap & Lubricator group (Fig4), since it increases the life of the machine and keep the machine in continuous operation. Lubricator should be regularly proveryavaa and filled with oil.

Proper setting of the lubricator is performed by placing a sheet of paper next to the exhaust ports and holding the throttle open for about 30 seconds. Lubricator is properly set when the paper appeared bright spot of oil.

Excess oil should be avoided.

In case you need to store the machine for an extended period of time (overnight, weekends, etc.), it should be thoroughly crushed. The machine must be turned on for about 30 seconds to ensure that the oil is evenly distributed in the whole instrument. This tool should be stored in clean, dry environment.

It is very important that the machine is properly oiled, retains pipe lubricator complete and properly regulated. If not lubricated properly it will not work properly and parts will wear prematurely.

Use a suitable lubricant in the lubricator. The lubricant must be low air flow or changing the type of airflow and should be filled to the proper level. Use only recommended lubricants specifically designed for pneumatic applications. Alternates may harm the rubber compounds in the machine, O-rings and other rubber parts.

IMPORTANT!

If not installed Combined Regulator, Air Filter, Water Trap & Lubricator group air system, pneumatic tools should be lubricated at least once a day or after 2 hours with 2-6 drops of oil, depending on the work environment directly through the hole in the hull.

Inclusion and exploitation

WARNING: Make sure you read, understand and apply safety instructions before use.



1. Remove the plastic plug the hole for air supply. Screw the nozzle attachment to the air supply hose. Connect the machine to the air hose.

IMPORTANT: When connecting to a hose for air supply not press the lever to drive !!!

2. Press the shutter button for the machine. While the button is pressed, the machine will work.
3. Adjust the direction of rotation becomes a lever - F - in a clockwise direction

R- anticlockwise

4. Ensure supply air is clean and does not exceed 0.62MPa during operation of the machine. Too high air pressure and dirty air will shorten the life of the machine and excessive wear can be dangerous causing damage or personal injury.

5. Keep children away from the machine and jobs using tools.

DO NOT use the extra power on the machine.

Do not let the machine idle prodalzhenitelno time as this will shorten its life.

Installing / replacing insert

Attention !!! Before inserting or replacing the faceplate Always turn off air supply!

- a. Place the insert tip of the square, pressing to overcome the grip of the stack of spring
- b. For removal of the insert must be pulling.

Maintenance

WARNING: Disconnect wrench from air supply before changing accessories, servicing or performing maintenance. Replace or repair damaged parts. Use genuine parts only. Non-authorised parts may be dangerous and will invalidate the warranty.

1. Lubricate the air impact wrench daily with a few drops of air tool oil dripped into the air inlet
2. Clean the tool after use. **DO NOT** use worn, or damaged tool.
3. Loss of power or erratic action may be due to the following:
 - a) Excessive drain on the air line. Moisture or restriction in the air pipe. Incorrect size or type of hose connectors. To remedy check the air supply .
 - b) Grit or gum deposits in the tool may also reduce performance. If your model has an air strainer (located

in the area of the air inlet), remove the strainer and clean it.

5. When not in use, disconnect from air supply, clean tool and store in a safe, dry, childproof location.

Trouble Shooting

The following form lists the common operating system with problem and solutions. Please read the form carefully and follow it.

WARNING: If any of the following symptoms appears during your operating, stop using the tool immediately, or serious personal injury could result. Only a qualified persons or an authorized service center can perform repairs or replacement of tool.

Disconnect tool from air supply before attempting repair or adjustment. When replacing O-rings or Cylinder, lubricate with air tool oil before assembly.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	REMEDIES
Tool runs at normal speed but loses under load	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor parts worn. ■ Cam clutch worn or sticking due to lack of lubricant. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lubricating clutch housing. ■ Check for excess clutch oil. Clutch cases need only be half full. Overfilling can cause drag on high speed clutch parts, ie. a typical oiled/lubricated wrench requires 1/2 ounce of oil. <p>GREASE LUBRICATED: NOTE: Heat usually indicates insufficient grease in chamber. Severe operating conditions may require more frequent lubrication.</p>
Tool runs slowly. Air flows slightly from exhaust	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor parts jammed with dirt particles ■ Power regulator in closed position ■ Air flow blocked by dirt. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check air inlet filter for blockage. ■ Pour air tool lubricating oil into air inlet as per instructions. ■ Operate tool in short bursts quickly reversing rotation back and forth where applicable. ■ Repeat above as needed. If this fails return to service centre.
Tools will not run. Air flows freely from exhaust	<ul style="list-style-type: none"> ■ One or more motor vanes stuck due to material build up. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour air tool lubricating tool into air inlet. ■ Operate tool in short bursts of forward and/or reverse rotation where applicable. ■ Tap motor housing gently with plastic mallet. ■ Disconnect supply. Free motor by rotating drive shank manually where applicable ■ If tool remains jammed return to service centre.
Tool will not shut off	<ul style="list-style-type: none"> ■ 'O' rings throttle valve dislodged from seat inlet valve. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Replace 'O' ring or return to service centre.
Note: Repairs should be carried out by a qualified person.		

Stimate prieten,

Felicitații pentru achiziționarea unei mașini a marca cea mai rapidă creștere de electrice și scule pneumatice - Raider. Cu instalarea corectă și funcționarea, Raider sunt echipamente sigure și fiabile și să lucreze cu ei vă va oferi adevarata placere. Pentru confort, servicii excelente și a construit o rețea de 32 de servicii pe întreg teritoriul țării.

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție actual „Manualul de instrucțiuni“.

În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă a acestuia, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandări și avertismente pentru a le. Pentru a evita greșeli inutile și accidentele, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul. Dacă-l vinzi la un „manual de utilizare“, nou proprietar trebuie să fie prezentate împreună cu ea, pentru a permite noilor utilizatori să se familiarizeze cu instrucțiunile de siguranță și de exploatare.

„Euromaster Import Export“ SRL este reprezentantul un producător și proprietar al marcii Raider. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul „Lom Road“ 246, tel 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com.

Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale și hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de catre Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

Caracteristici tehnice

parametru	Unitate de măsură	Valoare
model	-	RD-AW04
Revoluțiile	min ⁻¹	4 800
Consumul de aer	l/min	134
presiunea de lucru	MPa	0.62
greutate	kg	6.3
Diametru duză conectare rapidă		1/4"
Cantitatea de furtun de aer		3/8"
Max. rotație putere	Nm	610
pentru inserții	inch	3/4"
Nivel de presiune acustică	dB	89.0
Nivelul de putere acustică	dB	100.0
Vibrății în mânerul	m/s ²	18.30

Caracteristici produs:

1. On / Off switch.
2. Comutator pentru sensul de rotație.
3. Piață duză.
4. aer admisie.
5. Mâner ergonomic.
6. Mufe alama.

Reguli Informatii importante de siguranta

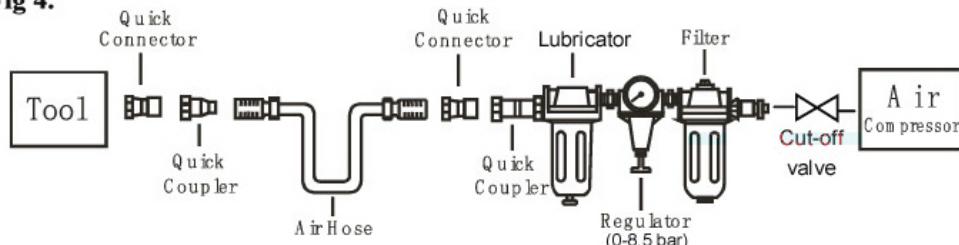
1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție
2. Întotdeauna asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de conectarea la alimentarea cu aer.
3. Deconectați aparatul de la sursa de aer înainte de a schimba lame sau discuri înainte de depanare orice tip de mașină.
4. Păstrați instrumente curate și lubrificate de aer. Ungere de zi cu zi este esențială pentru a preveni coroziunea internă și posibila deteriorare.
5. Nu purta ceasuri, inele, brățări sau haine largi atunci când se utilizează instrumente de aer.
6. Utilizați numai furtunuri speciale spirala usoare conectați aparatul la perete sau cuplajul compresorului. Nu utilizați cu ușurință atașat la articulații, deoarece vibrațiile pot provoca razpadene cusute.
7. Nu suprăîncărcați mașina. Permite aparatului să funcționeze la viteza optima pentru o eficiență maximă.
8. Nu crește presiunea aerului peste nivelul recomandat de producător, pentru că suprasarcină excesiv poate duce la raztsepyane a cadrului mașinii. De asemenea, creează uzură excesivă pe piesele mobile și posibila deteriorare.
9. În interesul siguranței și posibila deteriorare a aparatului / întotdeauna asigurați-vă că aparatul sa opri înainte de a le lăsa pe sol sau în altă parte după utilizare.
10. Asigurați-vă că lucrarea a mașinii este fixat în siguranță și permite ambele mâini pentru a controla masina.
11. Verificați întotdeauna că accesoriu, cum ar fi insertii, Foi abrazive, discuri, prize, etc. Acestea sunt destinate pentru a fi utilizate cu aparatul. De asemenea, dacă acestea sunt în mod corespunzător și în siguranță, atașat înainte de a conecta aparatul la alimentarea cu aer.

De operare



Alimentarea cu aer

1. Asigurați-vă că supapa de aer (sau de declanșare), se află în poziția "oprit" înainte de a trimite aer.
2. Setați presiunea 0.62MPa și fluxul de aer, în conformitate cu caietul de sarcini.
3. ATENȚIE! Asigurați-vă că alimentarea cu aer este curat și nu trebuie să depășească 0.62MPa atunci când funcționează comutatorul. Presiune prea mare și aer murdar va scurta durata de viață a produsului. Datorită uzurii excesive, piese de mașini poate fi periculoasă și poate provoca daune și / sau leziuni.
4. Goliți rezervorul de aer de zi cu zi. Apei în conducta de aer va cauza daune.
5. Curățați săptămânal filtrul de aer de admisie.
6. Linia de presiune ar trebui să fie crescută pentru a compensa furtunuri de aer neobișnuite de lungi (peste 8 metri). Furtunul minim diametru ar trebui să fie de 3/8 "ID și echipamentele trebuie să aibă aceleași dimensiuni interne.
7. Țineți furtunul departe de căldură, ulei și muchii ascuțite. Verificați furtunurile pentru uzura, și asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure.

Fig 4.

Se recomandă să utilizați grupul pregătirea pneumatic (FIG4), deoarece crește durata de viață a mașinii și să păstreze mașina în funcționare continuă. Lubricator ar trebui să fie în mod regulat provervavaa și umplete cu ulei.

Setarea corectă a gresorul se realizează prin plasarea o foaie de hârtie lângă orificiile de evacuare și care detine acceleratia deschis pentru aproximativ 30 de secunde. Lubricator este setat corect atunci când hârtia a apărut spot luminos de ulei.

Excesul de ulei ar trebui evitată.

În cazul în care aveți nevoie pentru a stoca mașina pentru o perioadă îndelungată de timp (peste noapte, la sfârșit de săptămână, etc.), aceasta trebuie să fie bine zdrobit. Mașina trebuie să fie pornit pentru aproximativ 30 de secunde pentru a se asigura că uleiul este distribuită uniform în întregul instrument. Acest instrument ar trebui să fie depozitate într-un mediu curat, uscat.

Este foarte important ca aparatul este uns în mod corespunzător, își păstrează gresor țeavă complete și reglementate în mod corespunzător. Dacă nu lubrifiat în mod corespunzător nu va funcționa corespunzător și piese va purta prematur.

Folosiți un lubrifiant adecvat în lubrificiere. Lubrifiantul trebuie să fie debitul de aer redus sau schimbarea tipului de fluxului de aer și trebuie să fie umplut până la nivelul adecvat. Folosiți lubrifianti recomandate numai concepute special pentru aplicatii pneumatice. Supleanți pot dăuna compușii de cauciuc în mașină, O-inele și alte piese din cauciuc.

IMPORTANT!

Dacă nu este instalat sistemul de aer grup Filtru aer, Regulator & Lubricator, scule pneumatice trebuie unsă cel puțin o dată pe zi sau după 2 ore cu 2-6 picaturi de ulei, în funcție de mediul de lucru direct prin gaura din coca.

Incluziunea și exploatare

AVERTISMENT: Asigurați-vă că ati citit, să înțeleagă și să aplică instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.



1. Scoateți din plastic conectați gaura de alimentare cu aer. Surub atașamentul duza pentru furtunul de alimentare cu aer. Conectați aparatul la furtunul de aer.

IMPORTANT: La conectarea la un furtun de alimentare cu aer, nu apăsați maneta de a conduce !!!

2. Apăsați butonul declanșator pentru mașina. În timp ce butonul este apăsat, aparatul va funcționa.

3. Ajustați direcția de rotație devine o pârghie -

F - în sensul acelor de ceasornic

Invers acelor de ceasornic R

4. Asigurați-vă că aerul de alimentare este curat și nu trebuie să depășească 0.62MPa în timpul funcționării

mașinii. Presiune prea mare a aerului și de aer murdar va scurta durata de viață a mașinii și uzura excesivă pot fi periculoase provocând pagube sau vătămare corporală.

5. Păstrați copiii departe de mașina și de locuri de muncă, utilizând instrumente.

NU folosi puterea în plus pe masina.

Nu lăsați mașina în gol prodalzhenitelno timp deoarece acest lucru va scurta durata de viață.

Instalarea / insert înlocuirea

Atenție !!! Înainte de a introduce sau a înlocui masca Oprit alimentarea cu aer!

o. Plasați inserați vârful pătrat, apăsând pentru a depăși prindere a stivei de primăvară

b. Pentru îndepărțarea inserției trebuie tragere.

Întreținere

AVERTISMENT: Deconectați aparatul de la sursa de aer înainte de a schimba accesoriu, serveste-l sau să facă reparații.

Înlocuirea sau repararea pieselor deteriorate

Utilizați numai piese de schimb originale. Piese neautorizate pot fi periculoase și vor anula garanția.

1. Ungeți ekstsentrashlayf pneumatic zilnic cu câteva picături de ulei de scădere în priza de aer a mașinii.

Eksentrashlayfa curat după utilizare. Nu utilizați instrumente uzate sau deteriorate.

3. Pierderea de energie sau de acțiune haotic poate fi din cauza următoarele:

a) Prea drenaj al companiei aeriene. Umezeala sau tub de aer limită. Marime gresita sau tip de capete de furtun. Pentru a reglementa - Verificați alimentarea cu aer.

b) nisip sau murdarie în mașina poate afecta calitatea muncii. Dacă modelul dumneavoastră are un filtru de aer (situat în zona de alimentare cu aer), scoateți filtrul și curățați-l.

5. Atunci când nu este utilizat, deconectați alimentarea cu aer, curățați aparatul și păstrați-l într-un loc sigur, uscat la îndemâna copiilor.

Rezolvarea problemelor

Forma următor descrie problemele generale ale sistemului de operare și soluții.

Vă rugăm să citiți formularul și urmați-l.

ATENȚIE: În cazul în care oricare dintre aceste simptome apar în timpul funcționării, opriți imediat utilizarea mașinii sau poate provoca vătămări grave. Numai persoane calificate sau de către un centru de service autorizat poate repara sau înlocuirea aparatului.

Deconectați aparatul de la sursa de aer înainte de reparare sau reglare. La înlocuirea inelele sau cilindrul, lubrificarea instrument pneumatic cu ulei înainte de instalare.

PROBLEME	MOTIVE POSIBILE	SOLUȚII
Mașina funcționează cu viteză normală, dar a pierdut puterea de a încărca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Piezele uzate ale mașinii. ■ Ambreiajul este uzat sau blocat din cauza unui deficit de ulei. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lubrificați ambreiajul ■ Asigurați-vă că conectorul este bine uns. Cutile ambreiaj trebuie să fie pe jumătate plin. Supraaglomerarea poate duce la o reducere a vitezei de pieze de cuplare, de exemplu mașină normală nu zicea de la 1/2 uncie de ulei. Lubrificarea NOTĂ: de căldură, de obicei, duce la lubrifiant insuficiente în camera. Condiții de funcționare severe pot necesita lubrificare mai frecventă..
Mașina funcționează mai lent. Fluxul de aer este slab.	<ul style="list-style-type: none"> ■ piese de motor înfundate cu murdărie ■ regulator electric este închis ■ Fluxul de aer este blocat de murdărie. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă filtrul de aer nu este înfundat. ■ Se toarnă ulei de scule pneumatice în admisiile a aerului, urmând instrucțiunile. ■ Mașina în rafale scurte, fast forward înapoi, dacă este posibil. ■ Se repetă de mai sus, dacă este necesar. Dacă problema reapare, este Consultați Raider service autorizat.
Mașina nu este inclus. Aerul curge liber prin conductă.	<ul style="list-style-type: none"> ■ unul sau mai multe lame ale rotorului au blocat din cauza de a construi de depozite.. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se toarnă ulei de scule pneumatice în admisiile a aerului. ■ Mașina în rafale scurte, fast forward înapoi, dacă este posibil. ■ Apăsați ușor pe corpul mașinii cu un ciocan de plastic. ■ Opriți alimentarea. Eliberați rotor prin rotirea manuală, dacă este posibil. ■ Dacă mașina rămâne de contact blocat un Raider service autorizat.
Mașina nu este exclusă.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "O" a clapetei de acceleratie inel este mutat din pat la intrarea supapei. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Înlocuiți "O" -ring sau Raider serviciu de contact.

Notă: Deteriorarea poate fi îndepărtată numai de către o persoană calificată!

Poštovani korisniče,

Čestitamo na kupovini mašina od najbrže rastućih brend električnih i pneumatskih alata - Raider-a. Uz pravilnu instalaciju i rad, RAIDER su sigurne i pouzdane opreme i rad sa njima će vam dati pravo zadovoljstvo. Radi vaše udobnosti, odličan servis i gradi mrežu od 32 usluga širom zemlje.

Pre korišćenja ovog mašinu, molimo Vas da pažljivo pročitate trenutni "priročnik instrukcija".

U interesu svoje bezbednosti i kako bi se osiguralo njegovo pravilno korišćenje, pažljivo pročitajte ove instrukcije, uključujući i preporuke i upozorenja na njih. Da bi se izbegle nepotrebne greške i nesreća, važno je da se ova uputstva ostane dostupan za buduću referencu za sve koji će koristiti mašinu. Ako ga prodaju novom vlasniku "uputstvo" mora biti dostavljen uz to dozvoliti nove korisnike da se upoznaju sa bezbednostima i uputstva za upotrebu.

"Euromaster Uvoz Izvoz" doo je proizvođač predstavnik i vlasnik zaštitnog znaka Raider-a. Adresa preduzeća je Sofija 1231, bul "Lom puta" 246, tel 02 934 33 33 934 10 10, vvv.raider.bg; vvv.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. Sr.

Od 2006 kompanija je uvela sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sertifikat sa obim: trgovina, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobij električni, pneumatski i električne alate i opšte hardver. Sertifikat je izdat od strane Mudi međunarodnih sertifikata doo, Engleska.

TEHNIČKI PODACI

parametar	Jedinica mere	Vrednost
Model	-	RD-AW04
Revolucije	min ⁻¹	4 800
Potrošnja vazduha	l/min	134
Radni pritisak	MPa	0.62
Težina	kg	6.3
Prečnik mlaznica brzo priključivanje		1/4"
Iznos crevo za vazduh		3/8"
Maks . rotacija snaga	Nm	610
Za umetaka	inch	3/4"
Nivo buke	dB	89.0
Nivo zvučne snage	dB	100.0
Vibracije u dršci	m/s ²	18.30

Funkcije proizvoda:

1. On / Off prekidač.
2. Svitch za smera rotacije.
3. Trg mlaznica .
4. Dovod vazduha .
5. Ručka .
6. utičnice.

Pravila Važne bezbednosne informacije

1. Uvek nosite zaštitne naočare
2. Uvek proverite da li je mašina isključena pre povezivanja sa dovod vazduha.
3. Isključite mašinu iz dovoda vazduha pre promene sečiva ili diskova pre servisiranja bilo koju vrstu mašine.
4. Držite alat čist i podmazan vazduhom. Dnevni podmazivanje je od suštinskog značaja da se spriči unutrašnje korozije i moguću štetu.
5. Nemojte nositi satove, prstenje, narukvice ili široku odeću kada se koristi vazduh alata.
6. Koristite samo posebne lagane spiralne creva povezuju mašinu na zid ili kompresora kvačila. Ne koristite lako povezati sa zglobovima, jer vibracije mogu izazvati razpadene krestom.
7. Ne preopteretiti mašinu. Ostavite mašinu da radi na optimalnom brzinom za maksimalnu efikasnost.
8. Nemojte se poveća pritisak vazduha iznad preporučenog nivoa od strane proizvođača, jer preterana preopterećenja može da dovede do raztsepiane na ram mašine. Ona takođe stvara preterano habanje na pokretnim delovima i eventualnih oštećenja.
9. U interesu sigurnosti i eventualna oštećenja na mašini / uvek biti sigurni da je mašina je prestao pre nego što ga ostavi na zemlji ili negde drugde posle upotrebe.
10. Uverite se da je radni mašine čvrsto fiksirana i omogućava obe ruke da kontroliše mašinu.
11. Uvek proverite da li pribor kao što su umetaka, brušenje listova, diskovi, utikači, itd Oni su namenjeni za upotrebu sa vašeg uređaja. Takođe, ako su pravilno i bezbedno pričvršćen pre povezivanja uređaja na dovod vazduha.

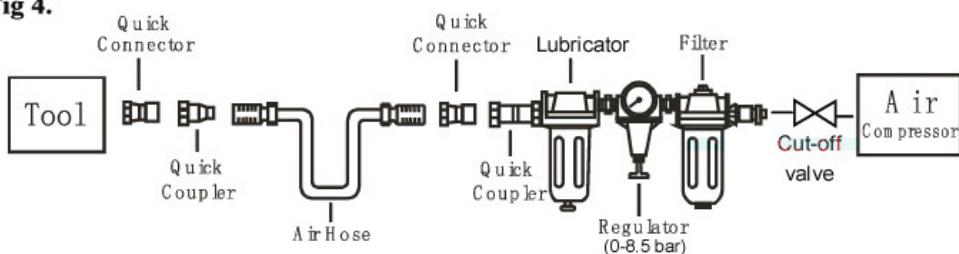


Operativni

Air Suppli

1. Uverite se da je ventil za vazduh (ili okidač) je u "off" poziciju prije podnošenja vazduha.
2. Podesite pritisak 0.62MPa i protok vazduha u skladu sa specifikacijama.
3. OPREZ! Uverite se vazduh je čist i ne prelazi 0.62MPa prilikom rada prekidač. Previše visok pritisak i prljav vazduh će skratiti život proizvoda. Zbog prekomerne istrošenosti, delovi mašina može biti opasno i izazvati oštećenja i / ili povrede.
4. Ispraznite rezervoar vazduha dnevno. Voda u zračne linije će izazvati štetu.
5. Očistite ulazni filter za vazduh nedeljno.
6. Linija pritisak treba povećati da nadoknadi neobično dugim gumena crijeva (preko 8 metara). Prečnik creva minimalno trebalo da bude 3/8 "ID i oprema moraju imati iste unutrašnje dimenzije.
7. Držite crevo dalje od vrelina, ulja i oštih ivica. Proverite creva za habanje i uverite se da sve veze su bezbedno.

Podmazivanje

Fig 4.

Preporučuje se da koristite pneumatski priprema grupu (Fig4), jer povećava život mašine i drži mašinu na

kontinuirani rad. Lubricator treba redovno proveriavaa i ispunjena uljem.

Odgovarajući na Lubricator vrši postavljanjem parče papira pored izdunike i drži gas otvoren za oko 30 sekundi. Mazalica je pravilno postavljena kada je papir pojavit svetlu tačku ulja.

Višak ulja treba izbegavati.

U slučaju da morate da sačuvate mašinu za duži vremenski period (preko noći, vikendom, itd), treba da se temeljno slomljen. Mašina mora biti uključena za oko 30 sekundi da obezbedi da se ulje ravnomerne raspoređena u celoj instrument. Ovaj alat treba čuvati na čistom i suvom mestu.

Veoma je važno da se mašina pravilno podmazan, zadržava cevi Lubricator potpuno i pravilno regulisan. Ako ne podmazani pravilno da neće raditi ispravno i delovi će nositi prerano.

Koristite pogodni lubrikant u lubricator. Mazivo mora biti nizak protok vazduha ili promene vrstu strujanja vazduha i treba biti popunjena na odgovarajućem nivou. Koristite samo preporučene maziva specijalno napravljena za pneumatske aplikacije. Menja može da ošteti gumene jedinjenja u mašini, O-prstenovi i ostali gumeni delovi.

VAŽNO!

Ako nije instalirana pnevmopodgotviashta grupa vazdušni sistem, pneumatski alati treba podmazati najmanje jednom dnevno ili nakon 2 sata sa 2-6 kapi ulja, u zavisnosti od radnog okruženja direktno kroz rupu u trupu.

Inkluzija i eksploracija

UPOZORENJE: Uverite se da ste pročitali, razumeli i primenjuju sigurnosne instrukcije pre korišćenja.



1. Uklonite plastični utikač rupu za dovod vazduha. Jebeš mlaznice vezanost za creva dovoda vazduha. Povežite mašinu na crevo vazduha.

VAŽNO: Prilikom povezivanja sa crevom za dovod vazduha ne pritisnute ručicu da vozi !!!

2. Pritisnite dugme za snimanje za mašinu. Dok se pritisne dugme, mašina će raditi.
3. Podesite smer rotacije postaje poluga - F - u smeru kazaljke na satu

R- suprotnom smeru

4. Uverite se vazduh je čist i ne prelazi 0.62MPa tokom rada mašine. Previše visok pritisak vazduha i prljav vazduh će skratiti vek trajanja mašine i prekomerna habanja može biti opasno nanošenje štete ili povrede.

5. Držite decu dalje od mašine i poslove koristeći alate.

NE koristite dodatnu snagu na mašini.

Ne dozvolite da mašina praznom hodu prodalženitelnog vremena jer će skratiti svoj život.

Instalacija / zamena umetak

Pažnja !!! Pre ubacivanja ili zamena Faceplate Uvek isključite dovod vazduha!

- a. Postavite insert vrh trga, pritiskom da prevaziđe stisak gomile proleća
- b. Za uklanjanje umetka mora se vuče.

Održavanje

UPOZORENJE: Isključite mašinu iz dovoda vazduha pre promene delova pribora, služe se ili popravke.

Zamena ili popravljanje oštećenih delova

Koristite samo originalne rezervne delove. Neovlašćeni delovi mogu biti opasni i da će poništiti garanciju.

1. Podmažite pneumatski ekstsentarshlaifa svakodnevno s nekoliko kapi ulja bacanjem u dotoka vazduha mašine. Ekstsentarshlaifa čist nakon upotrebe. Nemojte koristiti istrošene ili oštećene alate.

3. Gubitak energije ili haotično akcije može biti razlog sledeće:

- a), Previše pražnjenje aviomarkompaniju. Vlažnost ili ograniči cev za vazduh. Pogrešna veličina ili tipa creva krajevima. Za regulisanje - Proverite dovod vazduha.
- b) pesak ili prljavština u mašini može narušiti kvalitet rada. Ako vaš model ima filter za vazduh (koji se

nalazi u oblasti snabdevanja vazduha), uklonite filter i očistite ga.

5. Kada nije u upotrebi, isključite dovod vazduha, očistite mašinu i čuvajte ga na sigurnom, suvom mestu van domaćaja dece.

Rešavanje problema

Sledeći oblik opisuje opšte probleme operativnog sistema i rešenja.

Molimo vas da pročitate obrazac i pratite ga.

UPOZORENJE: Ako bilo koji od ovih simptoma tokom rada, odmah prestanite da koristite mašinu ili može izazvati ozbiljne povrede. Samo kvalifikovane osobe ili od strane ovlašćenog servisnog centra može popraviti ili zamena mašine.

Isključite mašinu iz dovod vazduha pre popravke ili podešavanja. Prilikom zamene O-prstenove ili cilindar, podmazati pneumatski alat uljem pre instalacije.

PROBLEMI	Mogući razlozi	REŠENJA
Mašina radi sa normalnom brzinom , ali je izgubio moć da učita .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorn delovi mašine . ■ Kvačilo je istrošen ili zaglavi zbog nedostatka nafte . 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podmažite kvačilo ■ Uverite se da je konektor dobro podmazan. Kutije clutch mora biti puna do pola. Pretrpanost može dovesti do smanjenja u brzini kuplovanja delova, odnosno normalna mašina nuzhdaju 1/2 gram ulja. ■ Podmazivanje NAPOMENA: Toplota obično dovodi do nedovoljnog maziva u komori. Teškim uslovima rada može da zahteva češće podmazivanje..
Mašina radi sporije . Protok vazduha je slab .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Delovi motora začepljeni sa prljavštine ■ Električni regulator je zatvorena ■ Protok vazduha je blokiran prljavštine . 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li je filter za vazduh nije začepljen. ■ Pour ulje za pneumatske alate u ulaz vazduha, prateći uputstva. ■ mašinu u kratkim rafalima, brzo napred nazad ako je moguće. ■ Ponovite gore ako je potrebno. Ako je problem ponovi, je Pogledajte ovlašćenom servisu Raider.
Mašina nije uključen . Vazduh slobodno teče kroz cevi .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednu ili više sečiva rotora su zaglavljeni zbog nakupljanje naslaga . 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour ulje za pneumatske alate u ulaz vazduha. ■ mašinu u kratkim rafalima, brzo napred nazad ako je moguće. ■ Dodirnite lagano na telu mašine sa plastičnim čekićem. ■ Isključite napajanje. Release rotor okrećući ga ručno, ako je moguće. ■ Ako je mašina i dalje blokiran obratite ovlašćenom servisu Raider.
Mašina nije isključeno .	<ul style="list-style-type: none"> ■ "O" prsten gase je pomeren iz kreveta na ulazu ventila . 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamenite "O" -prsten ili kontakt servis Raider.
Napomena : oštećenja mogu se ukloniti samo kvalifikovano lice !		

Почитувани корисници

Честитки за купување на машина од бързоразвиващата се бренд за електрични и пневматски алатки - RAIDER. При правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигурни и доверливи машини и работата со нив ќе ви овозможи вистинско задоволство. За Вашето погодност е изградена и одлична сервисна мрежа со 32 сервисот низ целата земја.

Пред да ја користите оваа машина, ве молиме внимателно запознајте со оваа "Упатство за употреба".

Во интерес на Вашата безбедност и со цел да се обезбеди правилна и употреба, прочитајте ги упатствата внимателно, вклучувајќи препораките и предупредувањата во нив. За избегнување на непотребни грешки и инциденти, важно е овие инструкции да останат на располагање за идните извештаи на сите кои ќе ги користат машината. Ако ја продадете на нов сопственик тоа "Упатствата за употреба" треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот корисник да се запознае со соодветни мерки за безбедност и упатствата за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е овластен претставник на производителот и сопственик на трговската марка RAIDER. Адресата на управување на компанијата е София 1231, бул "Ломско улица" 246, тел 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: [info @ euromasterbg. com](mailto:info@euromasterbg.com).

Од 2006 година во компанијата е воведен системот за управување со квалитетот ISO 9001:2008 со опсег на сертификација: Трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматски и механички алатки и заедничка хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

параметър	мерна единица	вредност
Модел	-	RD-AW04
Вртежи	min ⁻¹	4 800
Потрошувачка на воздух	l/min	134
Работен притисок	MPa	0.62
Тежина	kg	6.3
Дијаметар на мазницата брза конекција		1/4"
Големина на воздушниот црево		3/8"
Макс. сила на ротација	Nm	610
За инсери	inch	3/4"
Ниво на звучен притисок	dB	89.0
Ниво на звучна моќност	dB	100.0
Вибрации во раката	m/s ²	18.30

Карактеристики на производот:

1. Бутон за вклучување / исклучување.
2. Вклучете за насоката на вртење.
3. Плоштадот мазницата.
4. Воздушен влез.
5. Ергономска рака.
6. Приклучоци.

Правила Важни безбедносни информации

1. Секогаш носете заштитни очила
2. Секогаш проверувајте дали машината е исклучена пред поврзување со въздухоподаването.
3. Исклучете ја машината од въздухоподаването пред да ја смените ножеви или дискови, и пред сервисирање на кој и да е тип машина.
4. Секогаш одржувајте инструментите за воздух чисти и подмачкано. Секојдневното подмачкување е од суштинско значење за да се избегне внатрешната корозија и евентуална штета.
5. Да не се носат часовници, прстени нараквици или широки алишта при користење на алатки за воздух.
6. Користете само специјални лесни, спирални црева за поврзување машината за сидот или спојката на компресорот. Не користете лесно прикачам се спојки, бидејќи вибрациите можат да предизвикаат разпадене на врската.
7. Не преоптоварување машината. Оспособување на машината за работа во оптималната брзина за максимална ефикасност.
8. Да не се зголемува притисокот на воздухот над препорачаното ниво од производителот, бидејќи прекумерното преоптоварување може да доведе до разцепяне на кукиштето на машината. Исто така ова создава прекумерна носат на подвижните делови и евентуална штета.
9. Во интерес на безбедноста и евентуалната штета на машината / секогаш се уверуваат дека машината е престанала пред да ја оставите на земјата или на друго место по употреба.
10. Бидете сигурни дека работната дел на машината е фиксна за сигурен начин и овозможува и на двете раце ви контрола над машината.



11. Секогаш проверувајте дали додатоци како инсерти, шкурка, дискови, контакти, итн се наменети за употреба со вашата машина. Исто така дали се правилно и безбедно прицврстени, пред да го поврзете уредот со въздухоподаването.

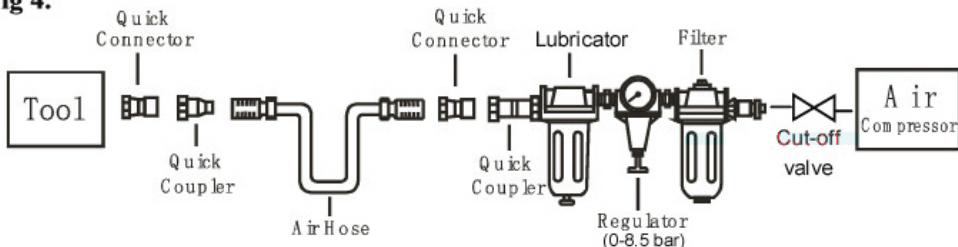
Прирачников

Напојување со воздух

1. Осигурајте се дека воздушниот вентил (или активирањето) е во положбата "исклучено", пред да поднесете воздух.
2. Поставете притисокот на 0.62MPa и струење во согласност со спецификациите.
3. **ВНИМАНИЕ!** Осигурете се дека подавања воздух е чист и не надминува 0.62MPa при работа на клуч. Премногу високиот притисок и валкан воздух ќе скрати животот на производот. Поради прекумерно абење, деловите на машината можат да бидат опасни и да нанесува штета и / или телесни повреди.
4. Празнете резервоарот за воздух секојдневно. Водата во воздушната линија ќе доведе до оштетувања.
5. Исчистете влезот на филтерот за воздух еднаш неделно.
6. Притисокот во гасоводот треба да се зголеми за надоместување на неовообично долги црева за воздух (над 8 метри). Минималниот дијаметар црево треба да е 3/8 "ID и опремата треба да имаат исти внатрешни димензии.
7. Чувајте цревото подалеку од топлина, масло и остри работи. Проверете цревото за абење, и бидете сигурни дека сите линкови се стабилни.

Подмачкување

Fig 4.



Се препорачува да се користи Пневмо-подготвуваме група (Fig4), бидејќи го зголемува животот на машината и одржува машината во долготрајна употреба. Лубрикатора треба редовно да се проверува и пополни со масло.

Правилното местоје на лубрикатора се врши со ставање на лист хартија, во непосредна близина на издувните отвори и задржување на гас отворена за околу 30 секунди. Лубрикатора е правилно наместен кога на хартијата се појави светла точка од масло.

Прекумерно количество масло треба да се избегнува.

Во случај дека треба да ги чувате на машината за подолг временски период (во текот на ноќта, викендите и др), тогаш тој треба да биде обилно задушени. Машината треба да се вклучи околу 30 секунди, за да се осигура дека маслото е рамномерно распределена по цялия алатка. Оваа алатка треба да се чува во чиста и сува средина.

Многу е важно машината да биде правилно подмачкана, задржува цевка на лубрикатора целосна и регулирана правилно. Ако не биде подмачкување правилно тој нема да работи добро и неговите војници ќе се истрошат предвреме.

Користете соодветен лубрикант во лубрикатора. Мазивото треба да е со низок проток на воздух или промена на типот на струење и треба да се пополн до правилното ниво. Користете само препорачани мазива, специјално направени за пневматски апликации. Замениците можат да му наштетат на гумените соединенија во машината, О-прстени и други делови од гума.

ВАЖНО!

Ако не е инсталлиран пневмоподготвяща група на воздушното систем, пневматски алатки треба да се подмачкуваат барем еднаш на ден или по 2 часа работа со 2-6 капки масло, во зависност од работната средина, директно низ отворот на кукиштето.

Вклучување и експлоатација

ВНИМАНИЕ: Осигурете се дека сте ги прочитале, разбрале и применувате упатствата за безбедност пред употреба.



1. Сними пластичната затка на отворот за довод. Зашрафете го додатокот за стегање кон цревото за въздухоподаване. Контактирайте машината кон воздушниот црево.

Напомена: При поврзување на уредот со цревото за въздухоподаване не притискајте ја раката за погон !!!

2. Притиснете активирањето за вклучување на машината. Додека копчето е притиснато, машината ќе работи.

3. Регулирање на насоката на вртење станува со рака -

F - во насока на стрелките на часовниковот

R- налево

4. Осигурајте се поднесуваат воздух е чист и не надминува 0.62MPa за време на работа на машината. Премногу високиот воздушен притисок и валкан воздух ќе го намалат векот на машината и прекумерната носат може да биде опасно предизвикувајќи штета или повреди на луѓе.

5. Држете ги децата подалеку од машината и работните места при користење на алатки. НЕ користете дополнителна сила на машината.

Не дозволувајте машината да работи на нескротлив продълженително време, бидејќи тоа ќе го скрати нејзиниот живот.

Вметнување / промена на вметнете

Внимание !!! Пред поставување или промена на влошката секогаш исклучувајте въздухоподаването!

а. Стави влошката на квадратниот млазницата, како притиснете за да се надмине зафат на топката со пружина

б. За вадење на влошката треба да се повлече.

Поддршка

ВНИМАНИЕ: Исклучете ја машината од въздухоподаването пред да ја смените додатоци да ја служат или изведете поправки.

Замена или поправка на оштетените делови

Користете само оригинални резервни делови. Неовластени делови можат да бидат опасни и ќе направи неважечка гаранцијата.

1. подмачкување пневматски ексцентършлайф дневно со неколку капки масло капнуването во воздушниот влезови на машината. Исчистете ексцентършлайфа по употреба. Не користете истрошени или оштетени инструменти.

3. Губење на енергија или хаотични дејства може да се должи на следново:

а) Премногу соголување на воздушното линија. Влага или ограничување во воздушната цевка. Погрешниот големина или тип на клемите за чрево. За да се регулира - проверете въздухоподаването.

б) Песок или нечистотии во машината може да го влошат квалитетот на работа. Ако вашиот модел има филтер за воздух (се наоѓа во зоната на напојување со воздух), извадете го филтерот и исчистете го.

5. Кога не се користи, исклучете од въздухоподаването, исчистете ја машината и ја чувајте на заштитено, суво место подалеку од дофат на деца.

Смена на проблеми

Следниов образец опишува општата оперативен систем со проблеми и решенија.

Ве молиме внимателно прочитајте форма и ја следат.

ВНИМАНИЕ: Ако некој од следните симптоми се појави за време на работа, веднаш престанете да го користите машината или може да си причините сериозна телесна повреда. Само квалификувани лица или од овластен сервисен центар може да врши поправка или замена на машината.

Исклучете ја машината од въздухоподаването пред да почнете поправка или подесување. При замена на O-прстени или цилиндар, подмачкајте со масло пневматски алатки пред собранието.

ПРОБЛЕМИ	МОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЈА
Машината работи со нормална брзина, но губи моќта како се натовари.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изабени делови на машината. ■ Куплунгот е потрошена или заглавува поради недостаток на масло. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ здроби спојката ■ Проверете дали спојката е добро подмачкана. Кутивче со куплунгот треба да бидат половина полни. Преполнувањето може да доведе до намалување на брзината на деловите на куплунгот, односно нормално машината се нуждае от 1/2 унци масло. Подмачкување: ЗАБЕЛЕШКА: топлинската енергија обично доведува до недоволно лубрикант во камерата. Тешките услови на работа може да бара почесто подмачкување..
Машината работи побавно. Протокот на воздухот е слаба.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Деловите на моторот се затнати со нечистотија ■ Електрични регулатор е во затворена положба ■ Протокот на воздухот е блокирана од нечистотија. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете дали филтерот за воздух не е затнат. ■ Ставете масло за пневматски алатки во влезот за воздух, следејќи ги инструкциите. ■ Вклучете ја машината на кратки импулси, брзо напред и назад ако е можно. ■ Повторете повисоко ако е потребно. Ако проблемот се повтори, се „обрнете Вашиот овластен сервисер Raider.“
Машината не се вклучува. Воздухот истекува слободно низ цевката.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Една или повеќе перки на роторот се заглават поради акумулацијата на насложки. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ставете масло за пневматски алатки во влезот за воздух. ■ Вклучете ја машината на кратки импулси, брзо напред и назад ако е можно. ■ погали нежно по трупот на машината со пластичен чекан. ■ Исклучете го напојувањето. Ослободете роторот со вртеће рачно, ако е можно. ■ Ако машината остане блокирана контактирајте со овластен сервисер на Raider.
Машината не се исклучува.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "O" прстен на дроселната валвula се префрли од креветот на влезот на вентилот. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменете "O"-пръстенът или посоветувајте се со автомеханичар на Raider.
Забелешка: Оштетувањата може да отстрануваат само од квалификувано лице!		

RU

Оригинальные инструкции для использования

Уважаемые пользователи,

Поздравляем с покупкой машины самым быстрорастущим брендом электрических и пневматических инструментов - Raider. При правильной установке и эксплуатации, являются RAIDER Безопасные и надежные машины и работать с ними доставят вам истинное удовольствие. Для Вашего удобства построен и отлично услуга сети с 32 обслуживания по всей стране.

Перед использованием этой машины, пожалуйста, внимательно прочитайте с этой "инструкции по применению".

В интересах вашей безопасности и для обеспечения его правильного использования, прочитайте эти инструкции, в том числе рекомендаций и предупреждений в них. Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы эти инструкции оставались доступными для дальнейшего использования всех, кто будет использовать машину. Если вы продаете его на нового владельца IT "инструкции по применению" должны быть представлены вместе с ним, чтобы новый пользователь, чтобы быть знакомы с соответствующими безопасностью и инструкции по эксплуатации.

"Евромастер Импорт Экспорт" ООО уполномоченным представителем производителя и владельца товарного знака Raider. Зарегистрированный офис компании находится с 1231 София, бул "Лом дороги" 246, тел 934 33 02 33 934 10 10, www.raider.bg... www.euromasterbg.com; адрес электронной почты: Информация @ euromasterbg.com.

С 2006 года компания ввела систему управления качеством ISO 9001: 2008 с областью сертификации: торговля, импорт, экспорт и обслуживание профессиональных и любительских электрических, пневматических и механических инструментов и общего аппаратного обеспечения. Сертификат был выдан Moody International Certification Ltd, Англия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

параметр	единица измерения	значение
модель	-	RD-AW04
обороты	min ⁻¹	4 800
Расход воздуха	l/min	134
рабочее давление	MPa	0.62
вес	kg	6.3
Диаметр сопла быстрое подключение		1/4"
Количество воздушный шланг		3/8"
Максимум вращение питания	Nm	610
Для вставки	inch	3/4"
Уровень звукового давления	dB	89.0
Уровень звуковой мощности	dB	100.0
Вибрация на ручке	m/s ²	18.30

Особенности продукта:

1. Переключатель Вкл / Выкл.
2. Переключатель направления вращения.
3. Площадь насадки.
4. Воздухозабора.
5. Эргономичная ручка.
6. Розетки.

Правила Важная информация по безопасности

1. Всегда носите защитные очки
2. Всегда убедитесь, что машина выключена перед подключением к системе подачи воздуха.
3. Отключите машину от подачи воздуха перед изменением лезвия или диски перед обслуживанием любого типа машины.
4. Держите инструменты в чистоте и смазывать воздух. Ежедневно смазки важное значение для предотвращения внутренней коррозии и возможное повреждение.
5. Не носите часы, кольца, браслеты или свободную одежду при использовании воздушных средств.
6. Используйте только специальные облегченные спиральные шланги, соединяющие машину к стене или муфты компрессора. Не используйте легко крепится к суставов, потому что колебания могут привести к разорваные сшитые.
7. Не перегружайте машину. Дайте машине работать с оптимальной скоростью для максимальной эффективности.
8. Не увеличивайте давление воздуха выше рекомендуемого уровня производителем, потому что чрезмерное перегрузки могут привести к разрывы рамы машины. Это также создает излишний износ подвижных деталей и возможных повреждений.
9. В целях безопасности и возможного повреждения машины / убедитесь, что машина остановилась, прежде чем оставить его на землю или в других местах после использования.
10. Убедитесь, что рабочая машины фиксируется надежно и позволяет обе руки, чтобы управлять машиной.
11. Всегда проверяйте, что аксессуары, такие как вставки, шлифовальных листов, дисков, вилки и т.д. Они предназначены для использования с вашей машины. Кроме того, если они правильно и надежно закреплен перед подключением устройства к системе подачи воздуха.

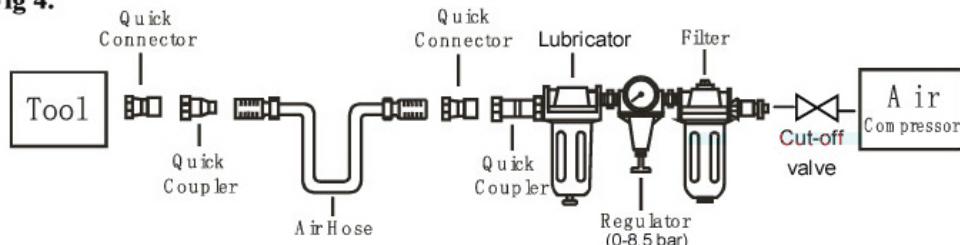
Операционная



Воздуха

1. Убедитесь, что воздушный клапан (или триггер) находится в положении "выключено" перед отправкой воздуха.
2. Установите давление воздуха и 0.62МРа в соответствии со спецификациями.
3. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что подача воздуха в чистоте и не превышает 0.62МРа при работе переключателя. Слишком высокое давление и грязный воздух будет сократить срок службы изделия. Из-за чрезмерного износа, детали машин могут быть опасны и привести к повреждению и / или травме.
4. Ежедневно Слейте воздуха танк. Вода в воздушной линии может привести к повреждению.
5. Очистите воздушный фильтр на входе в неделью.
6. Давление в трубопроводе должна быть увеличена, чтобы компенсировать необычно длинными воздушных шлангов (более 8 метров). Шланг минимальный диаметр должен быть 3/8 "ID и оборудование должны иметь одинаковые внутренние размеры.
7. Держите шланг вдали от источников тепла, масла и острых краев. Проверьте шланги на износ, и убедитесь, что все соединения надежны.

Смазка

Fig 4.

Рекомендуется использовать пневматический готовит группу (fig4), так как это увеличивает срок службы машины и держать машину в непрерывном режиме. Масленка следует регулярно проверяая и заполнен маслом.

Правильное установка лубрикатора выполняется путем размещения лист бумаги рядом выпускных отверстий и удерживая дроссель открыт в течение 30 секунд. Масленка правильно установлен, когда появилась статья яркое пятно нефти.

Излишки масла следует избегать.

В случае необходимости хранить машину в течение длительного периода времени (на ночь, выходные, и т.д.), она должна быть тщательно измельчена. Машина должна быть включена в течение примерно 30 секунд, чтобы убедиться, что масло равномерно распределяется во всей прибора. Этот инструмент должен храниться в чистом, сухом помещении.

Это очень важно, чтобы машина правильно маслом, сохраняет трубы масленки полную и надлежащим образом регулируется. Если не смазывать правильно он не будет работать должным образом, и части будут носить преждевременно.

Используйте соответствующую смазку в смазочное. Смазка должна быть низкой поток воздуха или изменения типа воздушного потока и должна быть заполнена до необходимого уровня. Используйте только рекомендованные смазочные материалы, специально разработанные для пневматических приложений. Заместители могут повредить резиновые соединения в машине, уплотнительных колец и других резиновых деталей.

ВАЖНО!

Если не установлен Фильтр, регулятор ,смазочных материалов воздуха Система группа, пневматические инструменты должны быть смазаны по крайней мере, один раз в день или через 2 часа 2-6 капель масла, в зависимости от рабочей среды непосредственно через отверстие в корпусе.

Включение и эксплуатация

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вы прочитали, поняли и применить инструкции по технике безопасности перед использованием.



1. Снимите пластиковую крышку отверстия для подачи воздуха. Винт насадки для шланга подачи воздуха.

Подключите аппарат к воздушному шлангу.

ВАЖНО: При подключении к шлангу для подачи воздуха, не нажимать на рычаг, чтобы ездить !!!

2. Нажмите кнопку спуска затвора для машины. В то время как нажимается кнопка, машина будет работать.

3. Отрегулируйте направление вращения становится рычагом -

F - по часовой стрелке

R- против часовой стрелки

4. Убедитесь подачи воздуха является чистым и не превышает 0.62MPa во время работы машины.

Слишком высокое давление воздуха и грязный воздух будет сократить срок службы машины и чрезмерный износ может быть опасным привести к повреждению или травме.

5. Держите детей подальше от машины и рабочие места, используя инструменты.

НЕ использовать дополнительную мощность на машине.

Не позволяйте машина на холостом ходу prodalzhenitelno время как это сокращает срок его службы.

Установка / замена вставки

Внимание !!! Перед установкой или заменой лицевая Всегда выключайте подачу воздуха!

а. Поместите кончик вставки квадрата, нажав преодолеть сцепление стека весны

б. Для удаления вкладыша должен быть потянув.

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ: Отключите машину от подачи воздуха перед сменой аксессуаров, служить ее или сделать ремонт.

Замена или ремонт поврежденных частей

Используйте только оригинальные запасные части. Несанкционированные детали могут быть опасны и привести к аннулированию гарантии.

1. Смажьте пневматические ekstsentarshlayf ежедневно с несколькими каплями масла падения на входе воздуха в машине. Ekstsentarshlayfa чистой после использования. Не используйте поврежденные или изношенные инструменты.

3. Потери энергии или хаотического действия может быть по следующим причинам:

а) Слишком слива авиакомпанию. Влага или воздушная трубка предел. Неправильный размер или тип концах шлангов. Для регулирования - Проверьте подачу воздуха.

б) песок или грязь в машине может ухудшить качество работы. Если ваша модель имеет воздушный фильтр (расположенный в области подачи воздуха), снимите фильтр и очистить его.

5. Когда вы не пользуетесь, отключайте подачу воздуха, очистить машину и храните его в безопасном и сухом месте, в недоступном для детей месте.

Поиск неисправностей

Следующая форма описывает общие проблемы и решения операционной системы.

Пожалуйста, прочитайте форму и следовать ему.

ВНИМАНИЕ: Если какой-либо из этих симптомов во время работы, немедленно прекратить использование машины или может привести к серьезным травмам. Только квалифицированный персонал, или в авторизованном сервисном центре может отремонтировать или замена машины. Отключите машину от сети перед ремонтом воздуха или настройки. При замене уплотнительных колец или цилиндра, смажьте пневматического инструмента с маслом перед установкой.

ПРОБЛЕМЫ	Возможные причины	РЕШЕНИЯ
Машина работает с нормальной скоростью, но потерял власть, чтобы загрузить.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изношенные части машины. ■ Сцепления изношен или застяли из-за нехватки нефти. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смажьте муфту ■ Убедитесь, что разъем хорошо смазаны. Коробки сцепления должен быть наполовину. Перенаселенность может привести к снижению скорости из соединительных частей, т.е. нормальная машина нузъдае.от 1/2 унции масла. <p>Смазка Примечание: Тепло, как правило, приводит к недостаточной смазки в камере. Тяжелые условия эксплуатации могут потребовать более частой смазки.</p>
Машина работает более медленно. Ослабление потока воздуха.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Детали двигателя забиваются грязью ■ Электрический регулятор закрыт ■ Поток воздуха заблокирован грязи. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете дали въздушният филтър ■ Убедитесь, что воздушный фильтр не засорен. ■ Налейте масло для пневматических инструментов в воздуходоборником, следуя инструкциям. ■ Машина короткими очередями, быстрая перемотка вперед назад, если это возможно. ■ Повторите выше, если это необходимо. Если проблема повторяется, это Обратитесь к уполномоченному службы Raider.
Машина не включена. Воздух течет свободно через трубу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ одно или несколько лезвий ротора застял из-за строить депозитов. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Налейте масло для пневматических инструментов в воздуходоборник. ■ Машина короткими очередями, быстрая перемотка вперед назад, если это возможно. ■ Нажмите слегка на корпус машины с пластмассовым молотком. ■ Выключите питание. Отпустите ротор, повернув его вручную, если это возможно. ■ Если машина остается заблокированным обратитесь в авторизованный сервисный Raider.
Машина не исключается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ «О» кольцо дроссельной заслонки смещена от кровати, чтобы на входе клапана. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замените «О» -кольцо или связаться со службой Raider.

Примечание: Повреждение может быть удален только квалифицированным специалистом!

SL

Originalna navodila za uporabo

Spoštovani uporabniki,

Čestitamo vam ob nakupu stroja najhitrejše rastoča znamka električnih in pnevmatskih orodij - Raider. Ko je pravilno nameščen in deluje, RAIDER so varni in zanesljivi stroji in delajo z njimi vam bo dala pravi užitek. Za zgradili vaše udobje in odlična servisna mreža z 32 storitev po vsej državi.

Pred uporabo stroja pozorno preberite s temi "Navodila za uporabo".

V interesu vaše varnosti in zagotoviti njeno pravilno uporabo natančno preberite ta navodila, vključno s pripomočili in opozorili v njih. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam, je pomembno, da ta navodila na voljo za prihodnje reference vse tiste, ki bodo uporabljali stroj. Če ga prodajajo na novega lastnika it "navodila za uporabo" je treba predložiti z njim, da se omogoči nov uporabnik, da so seznanjeni z ustreznimi varnostnimi in obratovalnimi navodilihi.

"Euromaster Import Export" doo je pooblaščeni zastopnik proizvajalca in lastnika RAIDER blagovne znamke. Sedež podjetja je c 1231 Sofia, bul "Lom cesta" 246, tel 02 934 33 33 934 10 10; www.raider.bg...; www.euromasterbg.com; e-mail: info @ euromasterbg.com.

Od leta 2006 je družba uvedla sistem vodenja kakovosti ISO 9001: 2008 s področja certificiranja: trgovino, uvoz, izvoz in storitve, poklicnih in hobi električnih, pnevmatskih in mehanskih orodij in splošne strojne opreme. Certifikat je bil izdan s strani agencije Moody International Certification Ltd, Anglija.

TEHNIČNI PODATKI

Parametar	Enota	Vrednost
Model revolucij	- min ⁻¹	RD-AW04 4 800
Poraba zraka	l/min	134
delovni tlak	MPa	0.62
Teža	kg	6.3
Premer šobe hitra povezava		1/4"
Količina zračne cevi		3/8"
Max. vrtenje moč za vstavki	Nm inch	610 3/4"
Raven zvočnega tlaka	dB	89.0
Raven zvočne moči	dB	100.0
Vibracije v ročaju	m/s ²	18.30

Lastnosti izdelka:

1. On / Off stikalo.
2. Stikalo za smer vrtenja.
3. Kvadratni šobo.
4. Zračni Dovod.
5. Ergonomski ročaj.
6. Vtičnice.

Pravila Pomembne varnostne informacije

1. Vedno nosite zaščitna očala
2. Vedno se prepričajte, da je naprava izklopljena pred priključitvijo na dovodu zraka.
3. Napravo odklopite iz električnega zraka pred spremjanjem rezil Pred servisiranjem koli vrsto naprave.
4. Naj orodje čisto in naoljen zrak. Daily mazanje je bistvenega pomena, da se prepreči notranja korozija in morebitno škodo.
5. Ali pri uporabi zračnih orodij ne nosi ure, prstane, zapestnice ali ohlapna oblačila.
6. Uporabljajte samo posebno lahke spiralne cevi, ki povezujejo stroj na steno ali sklopko kompresorja. Ne uporabljajte enostavno pritrjena na spoje, saj lahko vibracije povzročijo razpadene žico.
7. Ne preobremenjujte naprave. Pustite, da stroj deluje z optimalno hitrostjo za maksimalno učinkovitost.
8. Ne poveča zračni tlak nad priporočene ravni s strani proizvajalca, saj lahko pretirana preobremenitev privede do raztsepyane ogrodja stroja. Prav tako ustvarja prekomerno obrabo gibljivih delov in morebitno škodo.
9. V interesu varnosti in morebitne poškodbe stroja / vedno prepričajte, da je naprava ustavi, preden ga pustite na tleh ali drugje po uporabi.
10. Poskrbite, da je delovna stroja fiksno varno in omogoča obema rokama za nadzor nad napravo.
11. Vedno preverite, da dodatki, kot so vložki, brušenje listov, plošč, svečke, itd Namenjene so za uporabo z vašo napravo. Tudi če so pravilno in varno pritrjen pred priključitvijo naprave na dovodu zraka.

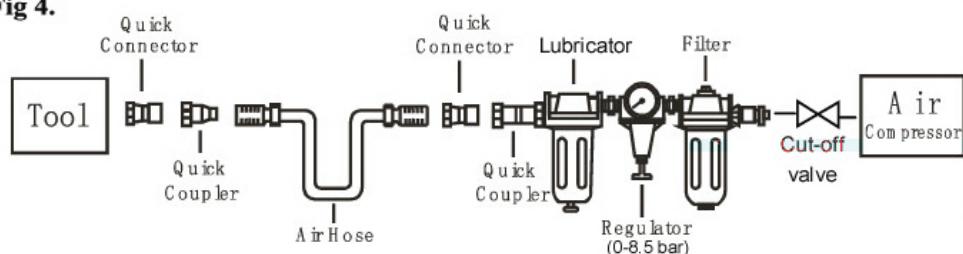


Operacijski

Dovod zraka

1. Prepričajte se, da je zrak ventil (ali sprožilec) v položaju "off" pred predložitvijo zrak.
2. Nastavite pritisak 0.62MPa in pretok zraka v skladu s specifikacijami.
3. POZOR! Prepričajte se, da dovod zraka je čista in ne presega 0.62MPa ko deluje stikalo. Previsok tlak in umazan zrak skrajša življenjsko dobo izdelka. Zaradi pretirane obrabe, lahko strojnih delov nevarna in povzroči škodo in / ali poškodbe.
4. Izpraznite rezervoar zraka dnevno. Voda v zračni liniji bo povzročilo škodo.
5. Očistite tedensko zračnega filtra za dovod.
6. tlak Line je treba povečati za nadomestilo nenavadno dolge zračne cevi (več kot 8 metrov). Cev Minimalni premer mora biti 3/8 "ID in oprema morajo imeti enake notranje dimenzije.
7. Naj cev pred vročino, oljem in ostrimi robovi. Preverite cevi za obrabo, in poskrbite, da so vse povezave varne.

Mazanje

Fig 4.

Priporočljivo je, da uporabite pnevmatske pripravlja skupino (Fig4), saj podaljšuje življenjsko dobo stroja in obdržati stroj v neprekinjeno delovanje. Podmazivač morajo biti redno proverjavati in napolnjena z oljem. Pravilno nastavitev Podmazivač izvedemo z dajanjem list papirja poleg izpušnimi ventili in držanje plin odprt za približno 30 sekund. Podmazivač je pravilno nastavljena, ko je papir pojavil svetlo kapljico olja. Izogibati se je treba presežek olja.

V primeru, da boste potrebovali za shranjevanje stroj za daljše časovno obdobje (čez noč, vikendi, itd), ga je treba temeljito zdrobijo. Stroj mora biti vklopjena za približno 30 sekund, da se zagotovi, da se olje enakomerno porazdeljeni v celotnem instrumentu. To orodje je treba hraniti v čistem in suhem okolju.

To je zelo pomembno, da je stroj pravilno naoljen, ohranja cevi mazalko popolno in ustrezno urejeno. Če ne podmazani pravilno, da ne bo deloval pravilno in deli bodo nosili prezgodaj.

Uporabite primeren lubrikant v Podmazivač. Mazivo mora biti nizek pretok zraka ali spremiščanje vrsto pretok zraka in jih je treba zapolniti z ustrezno stopnjo. Uporabljajte le priporočene maziva posebej za pnevmatske aplikacije. Namestniki lahko škoduje kavčukovih zmesi v stroju, O-obročki in druge gumijaste dele.

POMEMBNO!

Če ni nameščen sistem zračnega Grupa pripravna za zrak skupina, je treba pnevmatsko orodje namazati vsaj enkrat na dan ali po 2 urah z 2-6 kapljicami olja, odvisno od delovnega okolja neposredno skozi luknjo v trupu.

Vključenost in izkoriščanje

OPOZORILO: Prepričajte se, da ste prebrali, razumeli in se uporablja varnostna navodila pred uporabo.



1. Odstranite plastično zapolnili luknjo za dovod zraka. Privijte nastavek šobe za cevi za dovod zraka. Napravo priključite na cev zraka.

POMEMBNO: Ko priključite cev za dovod zraka ne pritisnete ročico za vožnjo !!!

2. Pritisnite sprožilec za stroj. Medtem ko pritisnete na gumb, se bo stroj deloval.
3. Prilagodite smer vrtenja postane vzvod - F - v smeri urinega kazalca

R- nasprotni smeri urinega kazalca

4. Zagotovite dovod zraka je čista in ne med delovanjem stroja ne presegava 0.62MPa. Previsok tlak zraka in umazan zrak skrajša življenjsko dobo stroja in pretirana obraba lahko nevarno povzroča škodo ali telesne poškodbe.

5. Otrokom stran od stroja in delovna mesta, ki uporabljajo orodja.

NE uporabljajte dodatno moč na stroju.

Ne pustite, da stroj v prostem teku prodalženitelnega časa, kot bo to skrajša njeno življenjsko dobo.

Namestitev / zamenjava vložka

Pozor !!! Pred vstavljanjem ali zamenjavo plošča dovod zraka vedno izklopite!

- a. Postavite vstaviti konico kvadrata, stiskanje za premagovanje oprijem dimnika pomladji
- b. Za odstranitev vložka treba vleče.

Vzdrževanje

OPOZORILO: Stroj iz električnega zraka odklopite pred zamenjavo pribora služijo ali bi popravila.

Zamenjava ali popravilo poškodovanih delov

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Nepooblaščeno deli lahko nevarno in izniči garancijo.

1. Namažite pnevmatski ekstsentrashlayf dnevno z nekaj kapljicami olja spuščanje v dovod zraka na napravi. Ekstsentrashlayfa čisto po uporabi. Ne uporabljajte obrabljenih ali poškodovanih orodij.

3. Izguba energije ali kaotične akcije je lahko posledica naslednjega:

- a) Preveč odvajanje letalskega prevoznika. Vlaga ali omejitev zračnega cev. Napačna velikost ali vrsto

koncih cevi. Za ureditev - Preverite dovod zraka.

b) pesek ali umazanija na stroju, lahko vpliva na kakovost dela. Če ima vaš model filtra zraka (ki se nahaja na območju dovoda zraka), odstranite filter in ga očistite.

5. Ko ni v uporabi, izključite dovod zraka, očistite stroj in ga hranite na varnem in suhem prostoru, izven dosega otrok.

Odpavljanje težav

Naslednja oblika opisuje splošne težave operacijskega sistema in rešitve.

Prosimo, preberite obrazec in ga upoštevati.

OPOZORILO: Če je katerikoli od teh simptomov pride med obratovanjem, takoj prenehajte uporabljati napravo ali lahko povzroči resne poškodbe. Samo, da lahko popravilo ali zamenjavo stroja usposobljene osebe ali pooblaščeni servisni center.

Pred popravilom ali prilagoditve stroj iz električnega zraka izključite. Pri zamenjavi O-obroči ali cilinder, namažite pnevmatsko orodje z oljem pred namestitvijo.

TEŽAVE	MOŽNI RAZLOGI	REŠITVE
Stroj deluje z normalno hitrostjo, vendar je izgubila moč naložiti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izrabljeni deli stroja. ■ Sklopka obrabljen ali zaljubljen zaradi pomanjkanja olja. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Namažite sklopko ■ Poskrbite, da je priključek je dobro naoljen. V škatlah sklopka mora biti na pol polna. Prezasedenost lahko privede do zmanjšanja hitrosti delov sklopke, tj normalno stroj nuzhdae.ot 1/2 unča nafte. Mazanje OPOMBA: Heat običajno vodi do nezadostne maziva v komori. Hudi pogoj poslovanja lahko zahtevajo pogosteje mazanje.
Stroj deluje počasneje. Pretok zraka je šibk.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deli motorja zamašijo z umazanjem ■ Električni regulator je zaprt ■ Pretok zraka je blokirana zaradi umazanije. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, če je zračni filter ni zamašen. ■ naličite olje za pnevmatska orodja za dovod zraka, po navodilih. ■ The Stroj v majhnih paketih, previjanje naprej nazaj, če je to mogoče. ■ Ponovite zgoraj, če je potrebno. Če se težava ponovi, se poščite v pooblaščeni servisni Raider.
Stroj ni vključena. Zrak teče prosto skozi cev.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eno ali več lopatic rotorja so zatakne zaradi zgraditi depozitov. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naličite olje za pnevmatska orodja za dovod zraka. ■ The Stroj v majhnih paketih, previjanje naprej nazaj, če je to mogoče. ■ Dotikom rahlo na telo stroja s plastičnim kladirom. ■ Izkopite napajanje. Sprostite rotor tako, da ga zavrtite ročno, če je to mogoče. ■ Če je naprava še vedno blokiran obrnite na pooblaščeni servisni Raider.
Stroj ni izključena.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "O" obroč plin je premaknilo iz postelje na vhod ventila. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamenjajte "O" obroč ali kontaktne službe Raider.
Opomba: Poškodbe se lahko odstrani samo s kvalificirano osebo!		

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Αγαπητοί χρήστες,

Συγχαρητήρια για την αγορά της μηχανής του ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα ηλεκτρικών και πνευματικών εργαλείων - RAIDER. Όταν εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί, Raider είναι ασφαλή και αξιόπιστα μηχανήματα και εργάζονται μαζί τους θα σας δώσει πραγματική απόλαυση. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας χτίστηκε και την άριστη εξυπηρέτηση του δικτύου με 32 υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Πριν από τη χρήση αυτού του μηχανήματος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά με αυτό το "οδηγίες χρήσης".

Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και προειδοποιήσεων σε αυτά. Για την αποφυγή περιπτών λαθών και απυχημάτων, είναι σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες θα παραμένουν διαθέσιμα για μελλοντική αναφορά όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν το μηχανήματα. Αν το πουλήσετε σε έναν νέο ιδιοκτήτη το "οδηγίες χρήσεως" θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Ελλάδα να επιτρέψει ο νέος χρήστης να είναι εξοκειωμένοι με τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

"Euromaster Import Export" Ltd είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος RAIDER. Η έδρα της εταιρείας είναι ο 1231 Sofia, Bul "Λομ δρόμο" 246, τηλ 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com;

e-mail: info@euromasterbg.com.

Από το 2006 η εταιρεία εισήγαγε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 με πεδίο πιστοποίησης: Εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρικών, πνευματικών και μηχανικών εργαλείων και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οίκο Moody Διεθνή Πιστοποίηση Ltd, Αγγλία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Μονάδες μέτρησης	Άξια
μοντέλο	-	RD-AW04
επαναστάσεις	min ⁻¹	4 800
Κατανάλωση αέρα	l/min	134
πίεση λειτουργίας	MPa	0.62
βάρος	kg	6.3
Διάμετρος ακροφύσιο γρήγορη σύνδεση		1/4"
Το ποσό του σωλήνα αέρα		3/8"
Max. περιστροφή εξουσία	Nm	610
για ένθετα	inch	3/4"
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB	89.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB	100.0
Δόνηση στη λαβή	m/s ²	18.30

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

1. Διακόπτης On / Off.
2. Διακόπτης για την κατεύθυνση της περιστροφής.
3. Πλατεία ακροφύσιο.
4. εισαγωγής αέρα.
5. εργονομική λαβή.
6. Συνδέματα.

Κανόνες Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

1. Πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά

2. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε με την παροχή αέρα.

3. Αποσυνδέστε τη μηχανή από την παροχή αέρα όταν αλλάζετε λεπίδες ή δίσκους πριν να επισκευάσετε κάθε τύπο μηχανής.

4. Κρατήστε τα εργαλεία καθαρά και λιπαίνεται αέρα. Ημερήσια λίπανση είναι απαραίτητη για την αποφυγή της διάβρωσης των εσωτερικών και των πιθανών ζημιών.

5. Μην φοράτε ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια ή φαρδιά ρούχα όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία αέρα.

6. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό ελαφρύ σωλήνες σπιράλ συνδέστε το μηχάνημα στον τοίχο ή το συμπλέκτη του συμπιεστή. Μην χρησιμοποιείτε εύκολα να συνδεθεί με τις αρθρώσεις, διότι οι δονήσεις μπορεί να προκαλέσει razpadene ραμμένο.

7. Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα για μέγιστη απόδοση.

8. Μην αυξάνετε την πίεση του αέρα πάνω από το συνιστώμενο επίπεδο από τον κατασκευαστή, διότι η υπερβολική υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε raztsepyane του πλαισίου της μηχανής. Επίσης δημιουργεί υπερβολική φθορά στα κινούμενα μέρη και τις πιθανές ζημιές.

9. Προς το συμφέρον της ασφάλειας και της πιθανής βλάβης στο μηχάνημα / πάντα να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει πριν να το αφήσει στο έδαφος ή αλλού μετά τη χρήση.

10. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία της μηχανής είναι στερεωμένο σταθερά και επιτρέπει και τα δύο χέρια για τον έλεγχο της μηχανής.

11. Πάντα να ελέγχετε ότι τα αξεσουάρ, όπως ένθετα, λείανση φύλλα, δίσκοι, βύσματα, κλπ Προορίζονται για χρήση με το μηχάνημά σας. Επίσης, αν είναι σωστά και καλά ασφαλισμένο πριν τη σύνδεση της συσκευής με την παροχή αέρα.

Λειτουργικά



Παροχή αέρα

1. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αέρα (ή ενεργοποίησης) είναι στη θέση "OFF" πριν από την υποβολή του αέρα.

2. Ρυθμίστε την πίεση των 0.62MPa και της ροής του αέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε παροχή αέρα είναι καθαρό και δεν υπερβαίνει 0.62MPa κατά τη λειτουργία του διακόπτη. Πάρα πολύ υψηλή πίεση και βρώμικο αέρα θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Λόγω της υπερβολικής φθοράς, τα μέρη της μηχανής μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει ζημιά και / ή τραυματισμό.

4. Αδειάστε το ρεζερβουάρ αέρα καθημερινά. Το νερό στη γραμμή αέρα θα προκαλέσει ζημιά.

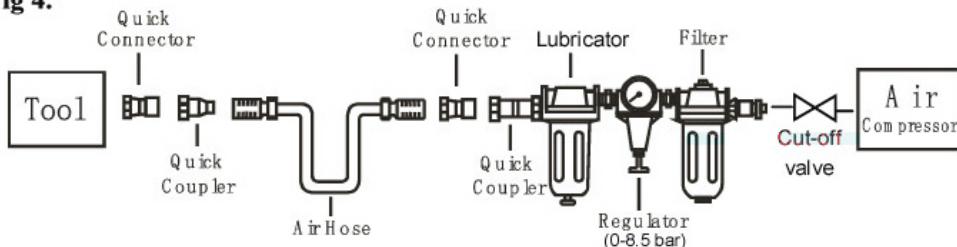
5. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα εβδομαδιαία εισόδου.

6. Γραμμή πίεση θα πρέπει να αυξηθεί για να αντισταθμίσει ασυνήθιστα μακρά σωλήνες αέρα (πάνω από 8 μέτρα). Ο σωλήνας ελάχιστη διάμετρος πρέπει να είναι 3/8 "ID και ο εξοπλισμός πρέπει να έχουν τις ίδιες εσωτερικές διαστάσεις.

7. Κρατήστε το σωλήνα μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές ακμές. Ελέγχετε τους εύκαμπτους σωλήνες για φθορά, και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.

Λίπανση

Fig 4.



Συνιστάται να χρησιμοποιήσει πνευματικού ομάδα παρασκευή (Fig4), δεδομένου ότι αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής και να κρατήσει το μηχάνημα σε συνεχή λειτουργία. Λίπανσης πρέπει να είναι τακτικά προvergavaa και γεμάτη με λάδι.

Η σωστή ρύθμιση του λιπαντήρα γίνεται με την τοποθέτηση ενός φύλλου χαρτιού δίπλα στις θύρες εξαγωγής και κρατώντας πατημένο το γκάζι ανοιχτό για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Λίπανσης έχει ρυθμιστεί σωστά όταν το χαρτί εμφανίστηκε φωτεινό σημείο του πετρελαίου.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η περίσσεια ελαίου.

Σε περίπτωση που θέλετε να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (διάρκεια της νύχτας, τα Σαββατοκύριακα, κλπ), θα πρέπει να συνθλίβονται καλά. Το μηχάνημα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για περίπου 30 δευτερόλεπτα για να διασφαλιστεί ότι το λάδι να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε ολόκληρη την πράξη. Αυτό το εργαλείο θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον.

Είναι πολύ σημαντικό ότι το μηχάνημα είναι σωστά λαδωμένο, διατηρεί σωλήνας λιπαντήρα πλήρης και ρυθμίζεται σωστά. Εάν δεν λιπαίνονται σωστά δεν θα λειτουργήσει σωστά και τα μέρη θα φορέσει πρόωρα.

Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο λιπαντικό στο λιπαντήρα. Το λιπαντικό πρέπει να είναι χαμηλή ροή αέρα ή αλλαγή του τύπου της ροής του αέρα και θα πρέπει να γεμίσει μέχρι τη σωστή στάθμη. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα λιπαντικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Αναπληρωματικά μέλη ενδέχεται να θίζουν τα καουτσούκ στο μηχάνημα, δακτύλιοι και άλλα μέρη από καουτσούκ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εάν δεν εγκατασταθεί Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής σύστημα αέρα ομάδα, πνευματικά εργαλεία πρέπει να λιπαίνονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ή μετά από 2 ώρες και με 2-6 σταγόνες του πετρελαίου, ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας απευθείας μέσω της οπής στο κύτος.

Ένταξη και αξιοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και να εφαρμόσει τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση.



1. Αφαιρέστε το πλαστικό συνδέστε την τρύπα για την παροχή αέρα. Βιδώστε το ακροφύσιο στο σωλήνα παροχής αέρα. Συνδέστε τη μηχανή στο σωλήνα αέρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη σύνδεση σε ένα σωλήνα για την παροχή αέρα δεν πιέστε το μοχλό για να οδηγήσετε !!!

2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για το μηχάνημα. Ενώ πατηθεί το πλήκτρο, το μηχάνημα θα λειτουργήσει.
3. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της περιστροφής γίνεται ένα μοχλό

F - σε μια δεξιόστροφη κατεύθυνση

R- αριστερόστροφα

4. Βεβαιωθείτε αέρα τροφοδοσίας είναι καθαρή και να μην υπερβαίνει 0.62MPa κατά τη λειτουργία της μηχανής. Πάρα πολύ υψηλή πίεση αέρα και βρώμικο αέρα θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μηχανής και η υπερβολική φθορά μπορεί να είναι επικίνδυνη προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμό.

5. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το μηχάνημα και την απασχόληση με τη χρήση εργαλείων.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το έξτρα δύναμη στο μηχάνημα.

Μην αφήνετε το μηχάνημα στο ρελαντί prodalzhenitelno χρόνου, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

Εγκατάσταση / αντικατάσταση ένθετο

Προσοχή !!! Πριν από την τοποθέτηση ή αντικατάσταση της πρόσωψης κλείνετε πάντα την παροχή αέρα!

α. Τοποθετήστε την άκρη ένθετο της πλατείας, πιέζοντας για να ξεπεραστεί η λαβή της στοίβας της άνοιξης
β. Για την απομάκρυνση του ενθέτου πρέπει να τράβηγμα.

Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή αέρα πριν την αλλαγή εξαρτημάτων, υπηρετούν ή να κάνετε επισκευές.

Αντικατάσταση ή επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη εξουσιοδοτημένη μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνη και θα ακυρώσει την εγγύηση.

1. Λίπανση με πεπτερισμένο αέρα ekstsentrashlayf καθημερινά με μερικές σταγόνες ππώση του πετρελαίου στην είσοδο αέρα της μηχανής. Ekstsentrashlayfa καθαρή μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή κατεστραμμένα εργαλεία.

3. Απώλεια ενέργειας ή χαστική δράση μπορεί να οφείλεται στα εξής:

α) Πάρα πολύ αποστράγγιση των αεροπορικών εταιρειών. Η υγρασία ή το όριο του σωλήνα αέρα. Λάθος μέγεθος ή το είδος των άκρων σωλήνα. Για τη ρύθμιση - Ελέγχετε την παροχή αέρα.

β) τυχόν σκόνη ή άμμο στο μηχάνημα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εργασίας. Αν το μοντέλο σας έχει ένα φίλτρο αέρα (που βρίσκεται στην περιοχή της παροχής αέρα), αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το.

5. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την παροχή αέρα, καθαρίστε το μηχάνημα και αποθηκεύστε το σε ένα ασφαλές, ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η παρακάτω φόρμα περιγράφει τα γενικά προβλήματα του λειτουργικού συστήματος και λύσεις.

Παρακαλώ διαβάστε τη φόρμα και να την ακολουθήσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σταματήστε αμέσως τη χρήση της μηχανής ή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μπορεί να επισκευάσει ή αντικατάσταση της μηχανής.

Αποσυνδέστε τη μηχανή από την παροχή αέρα πριν από την επισκευή ή ρύθμιση. Κατά την αντικατάσταση των δακτυλίων Ο ή κύλινδρο, λιπάνετε πνευματικό εργαλείο με λάδι πριν από την εγκατάσταση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ	ΛΥΣΕΙΣ
Το μηχάνημα λειτουργεί με κανονική ταχύτητα, αλλά έχασε την εξουσία να φορτώσει.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Φθαρμένων τμημάτων του μηχανήματος. ■ Ο συμπλέκτης έχει φθαρεί ή έχει κολλήσει λόγω της έλλειψης πτερελαίου. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Λίπανση του συμπλέκτη ■ Βεβαιωθείτε ότι το βύστρο είναι καλά λαδωμένη. Τα κουτιά συμπλέκτη πρέπει να είναι μισογεμάτο. Υπερτηλθυσμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας των μερών σύζευξης, δηλαδή κανονική μηχανή πυζλδαέ.οτ 1/2 ουγγιά του πτερελαίου. <p>Λίπανση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμότητα συνήθως οδηγεί σε ανεταρκή λίπανση στο θάλαμο. Σοβαρή συνθήκες λειτουργίας μπορεί να απαιτήσει συχνότερη λίπανση.</p>
Το πλυντήριο λειτουργεί πιο αργά. Η ροή του αέρα είναι αδύνατη.	<ul style="list-style-type: none"> ■ τμήματα του κινητήρα φραγμένη με ρύπους ■ Ηλεκτρικός ρυθμιστής είναι κλειστό ■ Η ροή του αέρα εμποδίζεται από ρύπους. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγχετε αν το φίλτρο αέρα δεν είναι φραγμένη. ■ Βάλτε λάδι για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα στην είσοδο αέρα, ακολουθώντας τις οδηγίες. ■ Το μηχάνημα σε μικρές δόσεις, fast forward πίσω, αν είναι δυνατόν. ■ Επαναλάβετε την παραπάνω έναν είναι απαραίτητο. Εάν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, είναι Ανταρέξτε στο εξουσιοδοτημένο Raider υπηρεσία.
Το μηχάνημα δεν συμπεριλαμβάνεται. Ο αέρας πρέπει ελεύθερα μέσα από το σωλήνα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ μία ή περισσότερες λεπτίδες του δρομέα έχουν κολλήσει λόγω δημιουργία των καταθέσεων. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βάλτε λάδι για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα στην είσοδο αέρα. ■ Το μηχάνημα σε μικρές δόσεις, fast forward πίσω, αν είναι δυνατόν. ■ Πατήστε ελαφρά στο σώμα της μηχανής με ένα πλαστικό σφύρι. ■ Απενεργοποιήστε την κάμερα. Απελευθερώστε στροφείου στρέφοντας με το χέρι, αν είναι δυνατόν. ■ Αν το μηχάνημα παραμένει αποκλεισμένη επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο Raider υπηρεσία επαφής.
Το μηχάνημα δεν αποκλείται.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Ο" δακτύλιο γκαζιού μετακινείται από το κρεβάτι στην είσοδο της βαλβίδας. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αντικαταστήστε το "Ο"-πυρηνικό ή Raider υπηρεσία επαφής.

Σημείωση: Ζημιές μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από ένα ειδικευμένο άτομο!

Izvorni upute za uporabu

Poštovani korisnici,

Čestitamo na kupnji stroja od najbrže rastućih marke električnih i pneumatskih alata - Raider. Kada se ispravno instaliran i radi, RAIDER su sigurne i pouzdane strojeve i raditi s njima će vam dati pravi užitak. Radi Vaše udobnosti izgrađen i izvrsna usluga mreže sa 32 usluga u cijeloj zemlji.

Prije uporabe ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate s "uputama za upotrebu".

U interesu vaše sigurnosti i osigurati njegovu pravilnu uporabu, pažljivo pročitajte ove upute, uključujući preporukama i upozorenjima u njima. Da bi se izbjegle nepotrebne greske i nezgode, važno je da ove upute ostaju dostupni za buduću sve koji će koristiti uređaj. Ako ga prodati na novu it vlasnika "Upute za uporabu" mora se dostaviti s njim kako bi se omogućilo novi korisnik biti upoznati s relevantnim sigurnosnim i uputama.

"Euromaster Import Export" doo je ovlašteni zastupnik proizvođača i vlasnika Raider žiga. Sjedište tvrtke je c 1231 Sofija, bul "Lom cesta" 246, tel 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; E-mail: info@euromasterbg.com.

Od 2006. godine tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 s opsegom certifikacije: trgovinu, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobi električne, pneumatske i mehaničkih alata i opće hardvera. Certifikat je izdan od strane Moody međunarodni certifikat doo, Engleska.

TEHNIČKI PODACI

parametar	jedinica	vrijednost
uzor	-	RD-AW04
revolucije	min ⁻¹	4 800
Potrošnja zraka	l/min	134
Radni tlak	MPa	0.62
Težina	kg	6.3
Promjer mlaznice brzo povezivanje		1/4"
Količina crijeva zraka		3/8"
Maks. Rotacija snage	Nm	610
za umetcima	inch	3/4"
Razina zvučnog tlaka	dB	89.0
Razina zvučne snage	dB	100.0
Vibracije na ručki	m/s ²	18.30

Značajke proizvoda:

1. On / Off prekidač.
2. Prekidač za smjer vrtnje.
3. Kvadrat mlaznica.
4. usisa zraka.
5. Ergonomска ručka.
6. Utičnice.

1. Uvijek nositi zaštitne naočale
2. Uvijek provjerite je li uređaj isključen prije spajanja na dovod zraka.
3. Iskopčajte uređaj iz dovoda zraka prije mijenjanja brisača ili diskove prije servisiranja bilo koju vrstu strojera.
4. Držite alate čisti i podmazani zrak. Dnevni podmazivanje je bitno kako bi se spriječilo unutarnje korozije i moguće štete.
5. Nemojte nositi satove, prstenje, narukvice ili preširoku odjeću kada koristite zračni alati.
6. Koristite samo posebni lagani spiralne cijevi spajate uređaj na zid ili kvačilo kompresora. Ne koristite lako postaviti na zglobovima, jer vibracije mogu uzrokovati razpadene žicom.
7. Nemojte preopteretiti stroj. Pustite stroj da radi na optimalnoj brzini za maksimalnu učinkovitost.
8. Nemojte se poveća tlak zraka iznad preporučene razine od strane proizvođača, jer prekomjerno opterećenje može dovesti do raztsepyane okvira stroja. To također stvara prekomjernu na pokretnim dijelovima i moguće štete.
9. U interesu sigurnosti i moguće štete na stroju / uvijek budite sigurni da je stroj zaustavljen prije nego što ga ostavite na tlu ili drugdje nakon upotrebe.
10. Uvjericite se da je radna stroja je fiksna sigurno i omogućuje obje ruke za kontrolu stroja.
11. Uvijek provjerite pribor kao što umetaka, brušenje listova, diskova, utikači, itd Oni su namijenjeni za korištenje s vašim strojem. Također, ako su pravilno i sigurno su vezani prije spajanja uređaja na dovod zraka.



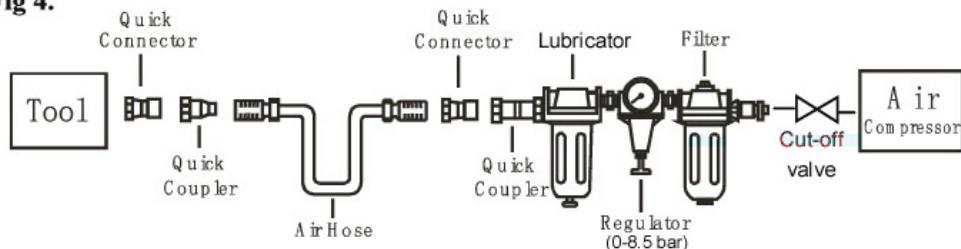
Operacijski

Dovod zraka

1. Provjerite je li zračni ventil (ili okidač) je u "off" položaj prije podnošenja zraka.
2. Postavite pritisak 0.62MPa i protok zraka u skladu sa specifikacijama.
3. OPREZ! Uvjericite da dovod zraka je čista i ne prelazi 0.62MPa tijekom rada prekidača. Previše visoki tlak i prljavi zrak će skratiti vijek trajanja proizvoda. Zbog prekomjernog trošenja, strojnih dijelova može biti opasno i uzrokovati štetu i / ili ozljede.
4. Ispraznjite spremnik zraka dnevno. Voda u zračnom linijom će uzrokovati oštećenja.
5. Očistite tjedno ulaznog filtra za zrak.
6. Line tlak treba povećati na naknadu za neuobičajeno duge cijevi za zrak (preko 8 metara). Minimalni promjer cijevi treba biti 3/8 "ID i oprema moraju imati iste unutarnje dimenzije.
7. Držite cijev daleko od topline, ulja i oštih rubova. Provjerite crijeva za trošenje i provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.

Podmazivanje

Fig 4.



Preporučljivo je da koristite pneumatski priprema skupinu (Fig4), jer povećava vijek stroja i držati stroj u stalnom pogonu. Lubricator treba biti redovito proveravati i ispunjen uljem. Pravilno postavka podmazivač obavlja stavljanjem list papira pored ispušnih lukama i drži gas otvoren za oko 30 sekundi. Lubricator ispravno postavljena kada je papir pojavit će točka ulja. Višak ulja treba izbjegavati.

U slučaju da trebate pohraniti stroj na dulje vrijeme (preko noći, vikendom, itd), to bi trebao biti temeljito slomiti. Uređaj mora biti uključen za oko 30 sekundi kako bi se osiguralo da se ulje ravnomjerno raspoređen u cijelom instrumentu. Ovaj alat treba čuvati u čistim, suhim okoliš.

Vrlo je važno da se stroj pravilno napoljen, zadržava cijevi podmazivač kompletan i pravilno reguliran. Ako se ne podmazuje dobro to neće raditi ispravno i dijelovi će nositi prerano.

Koristite prikladan lubrikant u podmazivač. Lubrikant mora biti nizak protok zraka ili promjenom vrste protoka zraka i mora biti ispunjena do ispravne razine. Koristite samo preporučene maziva posebno dizajnirane za pneumatske aplikacije. Zamjenici mogu naškoditi gumene spojeve u stroju, O-prstenovi i ostalih gumenih dijelova.

VAŽNO!

Ako nije instaliran Pripremljena grupa sustav skupinu zraka, pneumatski alati treba podmazivati najmanje jednom dnevno ili nakon 2 sata s 2-6 kapi ulja, ovisno o radnom okruženju izravno kroz rupu u trupu.

Uključivanje i iskorištavanje

UPOZORENJE: Provjerite jeste li pročitali, razumjeli i primijeniti sigurnosne upute prije upotrebe.



1. Uklonite plastični čep otvora za dovod zraka. Vijak mlažnice vezanost za opskrbne cijevi. Spojite uređaj na crijevo za zrak. **VAŽNO:** Prilikom spajanja na crijevo za dovod zraka ne pritisnute ručicu voziti !!!

2. Pritisnite okidač za stroj. Dok je pritisnut gumb, uređaj će raditi.

3. Podesite smjer vrtnje postaje poluga -

F - u smjeru kazaljke na satu

R - obrnuto

4. Osigurajte dovod zraka je čista i ne prelazi 0.62MPa tijekom rada stroja. Previše visoki zračni pritisak i prljavi zrak će skratiti vijek trajanja stroja i prekomjerno trošenje može biti opasno uzrokuje štetu ili ozljedu.

5. Držite djecu dalje od stroja i radnih mjesta pomoću alata.

NE koristite dodatnu snagu na stroju.

Ne dopustite da stroj radi u praznom hodu prodalženitelnog vijeme, jer to će skratiti život.

Ugradnja / zamjene umetka

Pažnja !!! Prije umetanja ili zamjene prednja ploča Uvijek isključite dovod zraka!

a. Postavite umetnuti vrh trga, pritiskom prevladati stiska stog proljeća

b. Za uklanjanje umetka se moraju povlačenjem.

Održavanje

UPOZORENJE: Odspojite uređaj iz dovoda zraka prije promjene pribora, poslužite ga ili napraviti popravke. Zamjena ili popravak oštećenih dijelova

Koristite samo originalne rezervne dijelove. Neovlaštene dijelovi mogu biti opasni i da će poništiti jamstvo.

1. Podmažite pneumatski ekstsentarshlayf svakodnevno s nekoliko kapi ulja pada na ulazu zraka stroja.

Ekstsentarshlayfa čist nakon upotrebe. Nemojte koristiti istrošeni ili oštećeni alata.

3. Gubitak energije ili kaotično djelovanja može biti zbog sljedećeg:

a) Previše iscrpljujuće zrakoplovne. Vlage ili ograničiti cijev za zrak. Pogrešno veličine ili tipa krajeva cijeva. Regulirati - Provjerite dovod zraka.

b) pjeska ili nečistoća u uređaj može utjecati na kvalitetu rada. Ako vaš model ima filter za zrak (koji se nalazi na području dovoda zraka), izvucite i očistite ga.

5. Kad nije u uporabi, isključite dovod zraka, očistite stroj i pohraniti ga na sigurno i suho mjesto, izvan dohvata djece.

Rješavanje problema

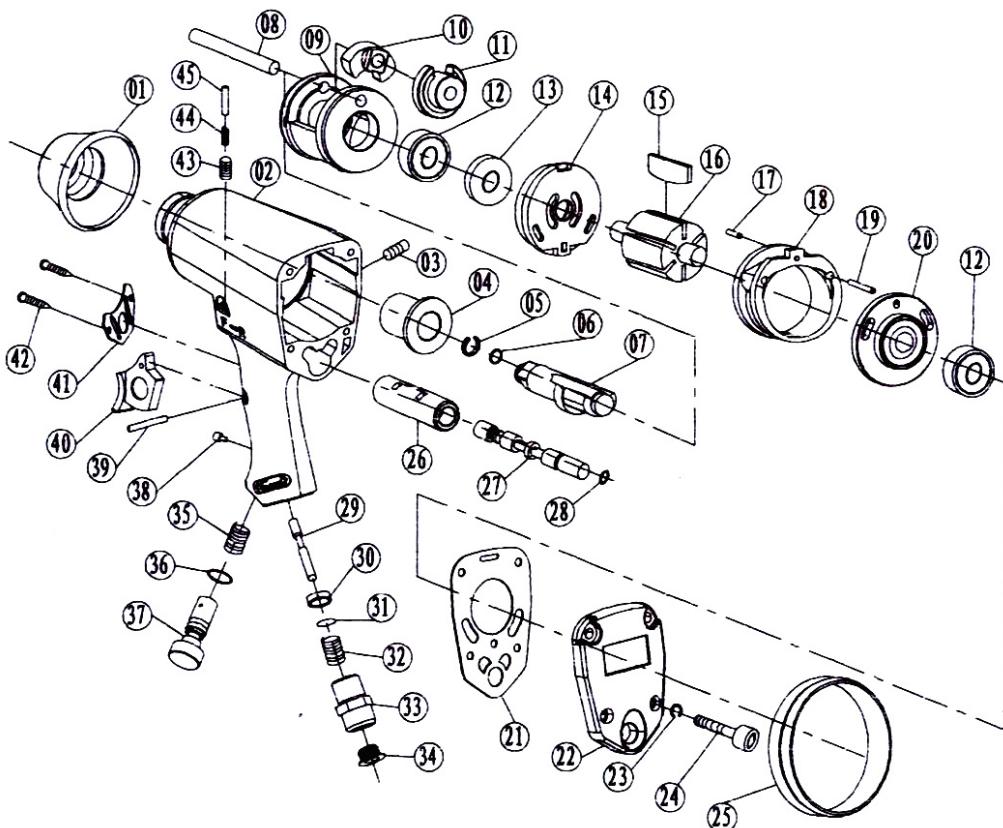
Slijedeći oblik opisuje opće probleme operativnog sustava i rješenja.

Molimo pročitajte obrazac i slijediti ga.

UPOZORENJE: Ukoliko bilo koji od ovih simptoma tijekom rada, odmah prestanite koristiti uređaj ili može uzrokovati ozbiljne ozljede. Samo kvalificirana osoba ili ovlašteni servisni centar može popraviti ili zamjena stroja.

Isključite uređaj iz dovoda zraka prije popravka ili prilagodbe. Prilikom zamjene O-prstene ili cilindara, podmazati pneumatski alat s uljem prije instalacije.

PROBLEMI	MOGUĆI RAZLOZI	RJEŠENJA
Stroj radi s normalnom brzinom, ali je izgubio moć učitavanje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Istrošene dijelove stroja. ■ Spojka je istrošena ili zaglavila, zbog nedostatka ulja. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podmažite kvačilo ■ Provjerite je li priključak dobro podmazan. Kutije kvačila moraju biti napolna puna. Pretrpanost može dovesti do smanjenja brzine spojnih dijelova, tj normalno stroj nuzhdæ.ot 1/2 unca ulja. <p>Podmazivanje NAPOMENA: Toplinski obično dovodi do nedovoljne maziva u komori. Teški uvjeti rada mogu zahtijevati češće podmazivanje.</p>
Stroj radi sporije. Protok zraka je slab.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dijelovi motora začepljeni prljavštinom ■ Električni regulator je zatvoren ■ Protok zraka je blokiran prljavštinom. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite je li filter zraka nije začepljen. ■ Ulijte ulje za pneumatske alate u ulaz zraka, slijedeći upute. ■ stroj u kratkim nizovima, brzo naprijed nazad, ako je moguće. ■ Ponovite gore ako je to potrebno. <p>Ako se problem ponavlja, je potražite u ovlaštenom servisnom Raider.</p>
Stroj nije uključena. Zrak teče slobodno kroz cijevi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednu ili više lopatica rotora su zapeli zbog izgraditi depozita. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ulijte ulje za pneumatske alate u ulaz zraka. ■ stroj u kratkim nizovima, brzo naprijed nazad, ako je moguće. ■ Pritisnite lagano na tijelu stroja s plastičnim čekićem. ■ Isključite napajanje. Otpustite rotor okretanjem ručno, ako je moguće. ■ Ako je stroj i dalje blokiran obratite se ovlaštenom servisu Raider.
Stroj nije isključena.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "O" prsten gase je pomaknut iz kreveta na ulazu ventila. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamijenite "O" prstenasta ili kontakt usluga Raider.
Napomena: Štete se mogu ukloniti samo stručne osobe!		

PARTS LIST RD-AW04

No.	Description	No.	Description	No.	Description	No.	Description
1	Protecting Rubber	13	Oil seal	25	Protecting Rubber	37	Air Regulator
2	Housing	14	Front End plate	26	Valve Sleeve	38	Bolt
3	Bolt	15	Rotor blade	27	Reverse Valve	39	Pin
4	Anvil Bushing	16	Rotor	28	O-ring	40	Trigger
5	Anvil Collar	17	Pin	29	Valve Stem	41	Exhaust cover
6	O-ring	18	Cylinder	30	Washer	42	Bolt
7	Anvil	19	Bolt	31	Steel ball	43	Screw
8	Hammer Pin	20	Rear End Plate	32	Inlet Spring	44	Spring
9	Hammer Cage	21	Gasket	33	Air Inlet Plug	45	Pin
10	Hammer Dog	22	Rear Cover	34	Dust Free Cover		
11	Drive Cam	23	Washer	35	Spring		
12	Ball Bearing	24	Bolt	36	O-ring		



DECLARATION OF CONFORMITY

AIR IMPACT WRENCH RD-AW04

- (BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
- (GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
- (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
- (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
- (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
- (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
- (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
- (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja sääädökset:
- (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
- (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
- (H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:
- (CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
- (SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
- (PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:
- (LT) Prisiimdam visu atsakomybe deklaruojam, kad šis gaminys atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
- (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņa un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
- (EST) Declareme meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
- (RO) Declărăm prin aceasta că răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
- (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
- (UA) На свою власну відповіальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:
- (GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
- (MK) Ние под наша лична отговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

EN ISO 11148-8:2012

2006/42/EC



Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

November 06, 2015

Brand Manager:

Krasimir Petkov



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД
Адрес: София 1231, България, "Помско шосе" 246.

Продукт: Гайковерт пневматичен ударен
Запазена Марка: RAIDER
Модел: RD-AW04

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EC на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN ISO 11148-8:2012

„ЕВРОМАСТЕР
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“
ООД

Място и дата на издаване:
София, България
06-ти ноември 2015 г

Бранд мениджър:

Красимир Петков



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Air impact wrench

Trademark: RAIDER

Model: RD-AW04

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17-th May 2006 on machinery and fulfils requirements of the following standards:

and fulfils requirements of the following standards:

EN ISO 11148-8:2012

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

November 06, 2015



Brand Manager:

Krasimir Petkov



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.

Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Cheie cu impact pneumatica

Trademark: RAIDER

Model: RD-AW04

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN ISO 11148-8:2012

Locul și Data aparției:
Sofia, Bulgaria

06 Noiembrie 2015



Brand Manager:

Krasimir Petkov

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности виж гаранционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпись

Централен сервис: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от серите: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от серите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от серите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от серите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от серите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изиска периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: греч и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, попир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещият инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стоплеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани площи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.: Отпадане на гаранцията.

Фирма „Евромастер И/Е“ ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения и има право да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ индентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неуспешноизменена сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно сътношение на бензин/двутактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с греч) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запущен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запущена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повреда е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделиято;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито шпонково или резцово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопорявящ механизъм;
- появя на необичайна хлабина между бутало и цилиндр в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндр в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвет) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- скважини по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопляемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- ВНИМАНИЕ!** Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпната част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прогреване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която "Евромастер Импорт-Експорт" ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;**
- 12 месеца за батерията и зарядното устройство от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. "Евромастер Импорт-Експорт" ООД осигурява гаранция, приложима при изброяните по-долу условия, чрез безплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окомплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, запиване с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неуспешни лица или фирми;
- при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашенност и др.);
- при токови удари, гърмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.
Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава реклами, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на реклами на потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е довлетворен от решаването на реклами на потребителя по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на реклами на потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да довлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е довлетворил три реклами на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

RAIDER®

WARRANTY CARD**MODEL****SERIAL №****TERM**

(for details see the warranty conditions)

Nº, date of invoice / cash receipt**DETAILS OF BUYER****NAME / COMPANY**

(be filled in by the employee)

ADDRESS

(be filled in by the employee)

SIGNATURE OF BUYER

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)

DETAILS OF SELLER**NAME / COMPANY**

(be filled in by the employee)

ADDRESS

(be filled in by the employee)

DATE / STAMP**SERVICE REPORT**

Receiving Protocol	Date of adoption	Description of the defect	Date of transmission	Signature

Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomsko shose" 246, tel.: +359 700 44 155 (free for the whole country)

"RAIDER INDUSTRIAL" are designed and manufactured in accordance with the regulations and standards for compliance with all safety requirements.

Content and scope of the commercial guarantee.

WARRANTY CONDITIONS

The warranty period is:

- 36 months

User is entitled to free repair service in insured warranty period if the warranty card is filled properly made with signature and dealer's stamp, sold the instrument signed by the client that is aware of the warranty conditions and fiscal cash register receipt or invoice showing the date of purchase.

Repairs are accepted only cleaned machines!

Appliances should only be used appropriately and in accordance with the instructions.

To ensure safe operation is required the customer to be familiar with instructions for use of power tool safety rules when working with it and its particular purpose. The unit requires periodic cleaning and proper maintenance.

Warranty does not cover:

- Wear of colored coating of tools;
- Parts and consumables, which are subject to wear caused by use such as: grease, oil, brushes, guides, rollers, pads, drive belts, flexible wire shaft, bearings, seals, piston with a hammer tackers, etc.;
- Accessories and supplies such as: handles, nose, batteries, cases, chargers, drills, cutting discs, chisel knives, chains, sandpaper, stops, polishing discs, chucks (grip, holder of the cutting tool) to cord reel itself cord for lawn mowers, etc.;
- Fusible fuses and bulbs;
- Mechanical damage to the hull and all external components of the device, including ornamental;
- Fuses eye fuses cutting tools, rubber plates, frames, rulers, etc.;
- Cord and plug;
- Overall damage to instruments caused by natural disasters such as fires, floods, earthquakes, etc.;

The warranty is not valid in cases where:

- Inconsistent serial number of this article with a completed warranty card;
- The label is removed or completely missing one;
- Is attempting to unauthorized interference with unauthorized service base camp;
- Damage caused due to misuse (non instructions) of the device by the customer;
- Damage caused due to careless handling of the device;
- Damage to rotor or stator, consisting of the bonding between them, due to melting of insulation caused by the continuous overload;
- Damage to rotor or stator caused by overload or impaired ventilation, expressed in the change of the collector or windings;
- No protective disks, support panels or other components that are part of the structure of the instrument and are intended to ensure its safe and proper operation;
- The cord of the instrument is extended or replaced by the customer;
- Damage caused by overload or lack of ventilation and insufficient lubrication of moving components;
- Wear and tear bearings or blocked due to overloading, or powder;
- Broken bearing collar;
- Breach the integrity of the teeth of gears (broken, worn);
- Broken spline or bolting;
- Failure On/Off switch or electronic control caused by dust or breakage;
- Broken gear box (head) caused by the lock mechanism;
- Occurrence of abnormal clearance between piston and cylinder as a result of overloading or dust;
- Tightening between piston and cylinder as a result of overloading or dust;
- Damaged centrifugal wheel and brake (discolored) - due to work by a blocked brake;

The deadline for a renovated adopted in electric service is within a month.

Workshops are not responsible for the instruments are not contacted by the owners one month after the statutory period for repair!

Elektroinstrumenti „RAIDER“ su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovачke garancije

Uslovi garancije

Garantni rok je 2 godine i teče od datuma kupovine elektrouredjaja.

Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravku u osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjeno ispravno potpisano i pečatirano od strane prodavca koji je uredjaj prodao, potpisano od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uredjaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uredjaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.

Uredjaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uredjaj za to za što je neamenjen. Uredjaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni materijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodaci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- električni osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparata, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštrenja aparata nasatala kao poslrdica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije

Pravo da otkaže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjeno) serijski broj proizvoda u poređenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata (nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) od strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotrebom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uredjaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbednost rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotrebe.

Rok za popravku uredjeja koji je primljen u servis je 45 dена.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

GARANTNI LIST

MODEL

SERIJSKI BROJ.....

GARANCIJSKI ROK.....

PRODAVAC

IME/FIRMA.....

ADRESA.....

DATUM I PEČAT

DEKLARACIJA

**Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd,
Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10**

**UVOZNIKE: "BRIKO SPEC" D.O.O, "Dorda Stanojevica" 12, 11070, Beograd, Srbija
SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799**



GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL	
SERIJSKA ŠT.	
GARANCIJSKI ROK	
PRODAJALEC	
IME/FIRMA	
NASLOV	
DATUM in ŽIG	

Deklaracija: Poreklo Kitajska. Euromaster Import Export Ltd je proizvajalec in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o.. **SERVISER:** TOPMASTER d.o.o. . Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

IZJAVA GARANTA

Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecov. Rezervni deli so dobavljivi še 36 mesecov po preteku garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabega vzdrževana, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo.

Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljavlji, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključi iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil , zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vodoravnih tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkov sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMA	
OPIS OKVARE	
DATUM OKVARE	
DATUM PRODAJE	
PODPIS	

Zastopa in prodaja TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva 24,1000 Ljubljana Tel: 01 620 43 90,
info@topmaster.si, www.topmaster.si



RAIDER

SC EUROMASTER SRL
STR.HORIA,COSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/
FAX:021.351.01.06

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. _____ din _____

Denumirea produsului _____

Seria de fabricatie a produsului_____

Caracteristici tehnice_____

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii
catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea _____ din localitatea _____

str. _____ nr. _____ cu _____

factura nr. _____ din _____

Cumparator _____

Data cumpararii produsului _____

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15. AM CITIT CONDIITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie

1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.

3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbării produsului sau i se va restituui beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,cest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.

6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.

7.Vanzatorul este obligat fata de consumator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.

8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipulare,transport,de pozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrate obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.

13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

ГАРАНТЕН ЛИСТ

МОДЕЛ

СЕРИСКИ БРОЈ.....

РОК НА ГАРАНЦИЈАТА.....

ПРОДАВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

КУПУВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

ДАТУМ И ПЕЧАТ

Декларација

Извозник: ЕУРОМАСТЕР

Земја на потекло: Кина

Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,

ул. „Качанички Пат“ 66 - Визбегово

тел.: 02/2565 842 факс: 02/2

Сервис: Бен Грејд ДЮЕЛ
тел.: 03/2565 843

Page 10

СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ

Електричните апарати "Райдер" се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата

Услови на Гаранцијата

Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот.

Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнети со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламирања ќе бидат примени само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишани во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: масти, масло, четкици, водичи, вальзаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки, кабли, батерији, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмизгли, граничици, конец за сечење и др.
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Защита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

Поништување на гаранцијата

Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Серискијот број заведен во гаранцијата не одговара со серискијот број на машината .
- Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е овластенот сервис се обиде да го поправат уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретувања, лоша вентилација и од недоволно подмаччување на подвижните делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шлонково или вилушесто лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизмот за заклуччување
- Појава на невообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарт како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарт како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница

Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.

Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

MONTEAO

Α' ΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.....

(Για λεπτομέρειες, δείτε τους όρους εγγύησης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμη πελάτη,

τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ' όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άμογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποταθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε και τηλεφωνικά στη διάθεσή σας στον αριθμό σέρβις που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Για την αξιωση της εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Δεν θίγονται από την εγγύηση αυτή οι νόμιμες αξιώσεις σας εγγύησης. Η εγγύηση μας σας παρέχεται δωρεάν.

2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαπτώματα της συσκευής που οφείλονται αποδεδειγμένα σε σφάλμα υλικού ή παραγωγής και περιορίζεται κατά την κρίση μας σε αποκατάσταση αυτών των ελαπτωμάτων ή σε αντικατάσταση της συσκευής σας. παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή εάν εκτέθηκε σε παρόμοια εντατική χρήση.

3. Από την εγγύηση μας εξαιρούνται τα εξής:

- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή σε όχι σωστή εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (όπως π.χ. σύνδεση σε εσφαλμένη τάση ή σε λάθος είδος ρεύματος) ή σε μη τήρηση των όρων συντήρησης και ασφαλείας ή σε περίπτωση έκθεσης της συσκευής σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες ή σε έλλειψη φροντίδας και συντήρησης. - Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε καταχρηστική ή εσφαλμένη χρήση (όπως π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), σε εισόδο ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, βλάβες μεταφοράς), άσκηση βίας ή ξένη επέμβαση (όπως π. χ. βλάβη από πτώση). - Βλάβες της συσκευής ή τμημάτων της συσκευής που οφείλονται σε συνήθη ή φυσική φθορά. Καλώδιο τροφοδοσίας και βύσμα. - Γενικές ζημιές σε μηχανήματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.. Η ακρεαίστατη των δοντιών των γραναζών (σπασμένα, φθαρμένα). - Μέρη και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά λόγω χρήσης, όπως λιπαντικά, λάδια, βούρτσες, οδηγούς, κυλίνδρους, τακάκια, ιμάντες κίνησης, εύκαμπτοι άξονες, έδρανα, σφραγίδες, κασέτες εμβόλων και κ.λπ. Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως λαβές, ακροφύσια, μπαταρίες, θήκες, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι και κοπής, καλέμια, βελόνια, σμίλες, αλυσίδες, γυαλόχαρτα, μειωτήρες, δίσκους στιλβάσης, κεφάλες χλοοκοπτικών και άλλα. Ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων. Βλάβη στον ηλεκτρικό διακόπτη ή στον ηλεκτρονικό έλεγχο λόγω σκόνης ή θραυσής. Φθαρμένα ρουλεμάν ή μπλοκαρισμένα λόγω υπερφόρτωσης, συνεχούς λειτουργίας ή σκόνης. Σπάσιμο μειωτήρα (κεφαλή) που προκαλείται από τη μηχανισμό φρένου. - Βλάβη του ροτορά ή κορώνας, που συνίσταται στη συγκόλληση μεταξύ τους, λόγω τήξης της μόνωσης που προκαλείται από συνεχή υπερφόρτωση. Βλάβη στο ρότορα ή κορώνα που προκαλείται από υπερφόρτωση ή ελλιπή αερισμό, που εκδηλώνεται ως αποχρώματισμός του συλλέκτη ή των περιελίξων. Παρουσία ασυνήθιστου χάσματος ανάμεσα στο έμβολο(πιστόνι) και τον κύλινδρο ως αποτέλεσμα υπερφόρτησης, συνεχούς λειτουργίας ή σκόνης

4. Η εταιρεία GTC Λευκαδίπης δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τρίτους, «εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας», ζημιές από εξωτερική φύση, όπως ηλεκτρικές διαταραχές, μη κανονική τάση και έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή εγγύησης για: - Κενό σειριακό αριθμό αυτού του μηχανήματος με συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης. - Διαγραμμένη ή έλλειπστα σημεία του μηχανήματος. - Ζημιές από τη μεταφορά, την ακατάλληλη αποθήκευση και την εγκατάσταση μηχανημάτων. - Προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. - Ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση (μη οδηγίες) του μηχανήματος από τον πελάτη ή τρίτη μέρη. - Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του μηχανήματος σε περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής (Υγρασία, Θερμοκρασία, εξαερισμός, τάση, σκόνη κλπ.). - Ζημιές που προκαλούνται από την είσοδο ξένων αντικειμένων στο μηχάνημα. - Ζημιές που προκαλούνται από απρόσεκτο χειρισμό του μηχανήματος. - Οταν λείπουν προστατευτικά κιβώτια, δίσκοι, σπίσθιοι πίνακες και άλλα στοιχεία που αποτελούν μέρος της δομής του οργάνου και προορίζονται να εξασφαλίσουν ασφαλή και σωστή λειτουργία. - Το καλώδιο τροφοδοσίας του οργάνου επεκτείνεται ή αντικαθίσταται από τον πελάτη.

5. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να εγερθούν πριν τη λήξη της διάρκειας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαπτώματος. Αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης μετά την πάροδο της διάρκειας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την νέα έναρξη της διάρκειας της εγγύησης για τη συσκευή ή για ενδεχομένως χρησιμοποιηθέντα νέα ανταλλακτικά. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση σέρβις επί τόπου.

6. Για την αξιωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαπτωματική σας συσκευή στο: www.raider.gr ή www.gtc-hardware.gr. Εάν το ελαπτώματα καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας επιστραφεί αμέσως είτε η επισκευασμένη συσκευή είτε μία καινούργια συσκευή. Ευχαρίστως επισκευάζουμε ελαπτώματα της συσκευής έναντι πληρωμής, εάν τα ελαπτώματα αυτά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να στείλετε τη συσκευή στη διεύθυνση του σέρβις μας. Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξασφαλίσαντα παραπέμπουμε στους περιορισμούς αυτής της εγγύησης σύμφωνα με τους πληροφορίες σέρβις αυτών των οδηγιών χρήσης.

RAIDER® 65



EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com